My Book® Live™

Benutzerhandbuch

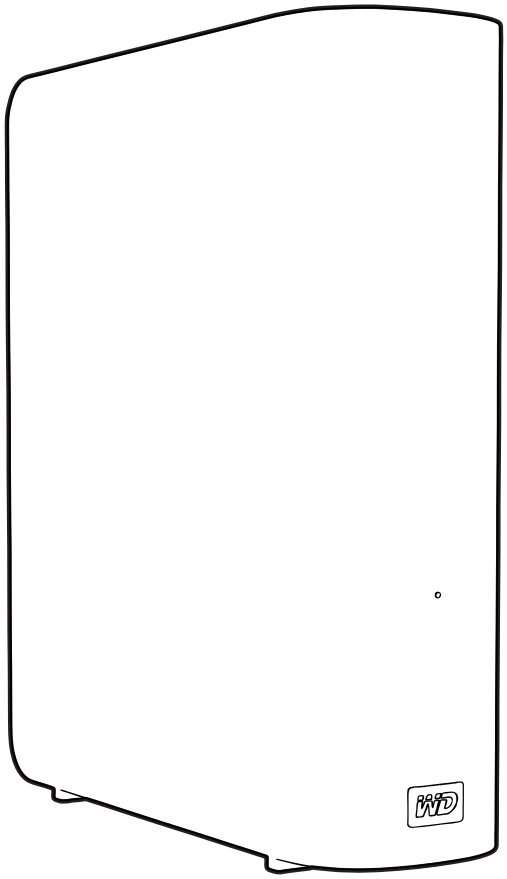

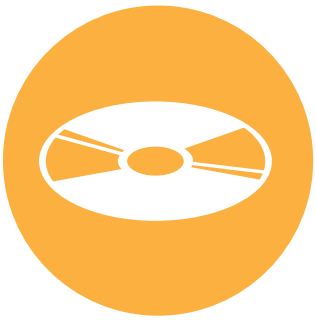

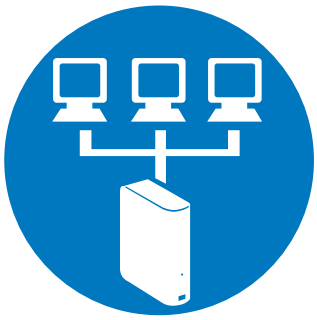

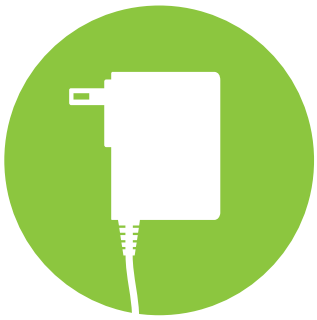

Western Digital®

Externer Desktopspeicher

WD®-Serviceleistungen und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge Base oder unseren E-Mail-Support unter *http://support.wdc.com* beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD unter der für Sie günstigsten der unten angegebenen Telefonnummern an.

Ihr Produkt schließt einen 30-tägigen kostenlosen telefonischen Support während der Garantiezeit ein. Diese 30-tägige Frist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos und unsere umfangreiche Knowledge Base ist ständig verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter *http://register.wdc.com* zu registrieren.

Verwenden des Onlinesupports

Besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *http://support.wdc.com* und wählen Sie aus folgenden Themen:

- **Downloads –** Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Registrierung –** Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Garantie- und Austauschservices** - Finden Sie Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge Base –** Suchen Sie nach Schlüsselwort, ähnlichen Ausdrücken oder Antwort-Nr.
- **Installation –** Hier finden Sie eine Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.

Technischer Support von Western Digital - Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produkts sowie Angaben zu System-Hardware und System-Softwareversionen bereit.

Nordamerika		**Asien/ pazifischer Raum**	
Englisch	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australien	1 800 42 9861
		China	800 820 6682/+65 62430496
Spanisch	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (kostenlos)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesien	+803 852 9439
		Japan	00 531 650442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Mittlerer Osten	+31 880062100	Philippinen	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Die kostenlose Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien.

Registrieren Ihres WD-Produktes

Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten. Sie können Ihr Laufwerk leicht Online registrieren unter *http://register.wdc.com* oder Sie verwenden die My Book Live-Software (siehe „Systemeinstellungen“ auf Seite 61).

Inhaltsverzeichnis

WD®-Serviceleistungen und Support ii
Registrieren Ihres WD-Produktes iii

1 Wichtige Informationen für den Benutzer 1

Wichtige Sicherheitsanweisungen 1
Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen 2

2 Produktübersicht 3

Informationen über das Laufwerk 3
Funktionen 3
Packungsinhalt 4
Systemanforderungen 6
Anweisungen vor der Installation 7
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 7
Spezifikationen 7
Systemansicht 8

3 Anschließen des Laufwerks und erste Schritte 9

Anschließen des Laufwerks an Ihr Netzwerk 9
Erste Schritte mit der CD (Mac und Windows) 11
Erste Schritte ohne CD (Windows 7/Vista und Mac) 19
Wie geht es weiter? 23

4 Sichern/Abrufen (WD SmartWare) 24

WD SmartWare-Übersicht 24
Installation und Verwendung der WD SmartWare-Software 25
WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ 27
Alles sichern 28
Verwendung der erweiterten Sicherungsfunktionen 30
Abrufen von Sicherungen 33

5 Verwalten der WD-Software 37

Anpassen von WD SmartWare 37
Verwenden der Verknüpfungen der WD-Schnellansicht 39
Überwachen von Warnungen 45

6 Sicherungen ohne WD SmartWare 48

Windows-Sicherung 48
Apple Time Machine 49

7 Einführung zur My Book Live-Konsole 55

Aufrufen der My Book Live-Konsole 55
Starten der My Book Live-Konsole 56
Funktionsweise der My Book Live-Konsole 57
Inanspruchnahme von Kundensupport 58
Wie geht es weiter? 60

8 Konfigurieren von My Book Live-Einstellungen . . . 61

Systemeinstellungen 61
Netzwerkeinstellungen 65
Dienstprogramm-Einstellungen 67
Remotezugriffseinstellungen 71
Medienserver-Einstellungen 74

9 Verwalten von Benutzern 78

Anzeigen von Benutzern 78
Erstellen eines Benutzers 79
Erstellen einer privaten Freigabe für einen Benutzer 81
Ändern des Kennworts eines Benutzers 82
Bearbeiten der Benutzereinstellungen 83
Löschen eines Benutzers 83

10 Verwalten von Freigaben 84

Anzeigen einer Liste der Freigaben 84
Erstellen einer neuen Freigabe 85
Erstellen eines neuen Benutzers 87
Öffentliches Freigeben einer Freigabe 88
Löschen einer Freigabe 88
Öffnen einer Freigabe 88

11 Anzeigen einer Liste von Sicherungen 90

Anzeigen einer Liste von Sicherungen 90
Löschen einer Sicherung 91

12 Remotezugriff auf Ihr My Book Live 92

MioNet® – Übersicht 92
Verwenden von MioNet Web (nach Registrierung) 92
Zugriff auf My Book Live über WD Photos 96

13 Wiedergeben/Streamen von Videos, Fotos und Musik 100

Medienserver – Überblick 100
Unterstützte Medientypen 101
Medienspeicherung 101
Zugriff auf My Book Live über Medienplayer 102
Zugriff auf My Book Live mit iTunes 108

14 Fehlerbehebung 110

Checkliste für die ersten Schritte 110
Zurücksetzen des My Book Live 110
Spezifische Probleme und Abhilfemaßnahmen 111

15 Informationen zu Zulassungen und Garantie 114

Zulassungen 114
Inanspruchnahme von Serviceleistungen 115
Beschränkte Garantie 116
Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“) 117

Glossar 118

Stichwortverzeichnis 121

1 Wichtige Informationen für den Benutzer

Wichtige Sicherheitsanweisungen
Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die persönliche Sicherheit nicht gefährdet. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu einem elektrischen Schlag oder Bränden führen. Die in diesem Gerät integrierten Schutzvorrichtungen schützen Sie nur, wenn Sie bei Installation, Verwendung und Wartung folgenden Anweisungen beachten.

- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen, die auf dem Produkt angegeben sind.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie beginnen, dieses Produkt zu reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen oder aufsprühbaren Reinigungsmittel. Verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Flüssigkeiten.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht auf einer instabilen Fläche ab. Sollte das Produkt herunterfallen, kann es dabei schwer beschädigt werden.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Um eine ausreichende Belüftung und einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts sicherzustellen und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen die Öffnungen und Schlitze an der Rück- und Unterseite des Gehäuses nicht bedeckt oder blockiert werden. Durch die aufrechte Position des Laufwerks wird außerdem eine Überhitzung vermieden.
- Betreiben Sie das Produkt ausschließlich mit der auf dem Produkt angegebenen Spannung. Wenn Sie unsicher sind und Fragen zur Spannungsversorgung haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den lokalen Energieversorger.
- Auf dem Stromkabel dürfen keine Gegenstände abgestellt oder abgelegt werden. Stellen Sie das Produkt so auf, dass Personen nicht über das Stromkabel stolpern können.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, achten Sie darauf, dass dieses Kabel und nicht durch die daran angeschlossenen Geräte überlastet wird. Achten Sie außerdem darauf, dass die an eine Steckdose angeschlossenen Geräte diese nicht überlasten.
- Es dürfen niemals Gegenstände durch die Gehäuseschlitze gesteckt werden, da dabei gefährliche stromführende Punkte getroffen werden oder Kurzschlüsse auftreten können, wodurch die Gefahr von Feuer oder Stromschlag besteht.

- Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose und schalten Sie qualifizierte Servicetechniker ein, wenn folgende Bedingungen vorliegen:
  - Wenn das Stromkabel beschädigt ist.
  - Wenn Flüssigkeiten in Berührung mit dem Produkt gekommen sind.
  - Wenn das Produkt Regen oder Spritzwasser ausgesetzt wurde.
  - Wenn das Produkt trotz Einhaltung der Gebrauchsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Stellen Sie nur Bedienelemente ein, die in der Gebrauchsanleitung beschrieben sind. Eine falsche Einstellung kann zu Schäden führen und umfangreiche Reparaturarbeiten durch einen qualifizierten Techniker nach sich ziehen, um das Produkt in den Ausgangszustand zurückzuversetzen.
  - Wenn das Produkt fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
  - Wenn beim Produkt ein anderer Leistungsabfall auftritt, wenden Sie sich über *http://support.wdc.com* an den Kundensupport von WD.

Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen

Tragen Sie in der folgenden Tabelle die Seriennummer und Modellnummer Ihres neuen WD-Produkts ein. Sie finden diese Angaben auf dem Aufkleber an der Geräteunterseite. Tragen Sie auch das Kaufdatum und Hinweise wie Ihr Betriebssystem und die Version ein. Diese Informationen sind zur Einrichtung und für den technischen Support erforderlich.

Seriennummer:
Modellnummer:
Kaufdatum:
Anmerkungen zu System und Software:

2 Produktübersicht

Informationen über das Laufwerk
Funktionen
Packungsinhalt
Systemanforderungen
Anweisungen vor der Installation
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät
Spezifikationen
Systemansicht

Informationen über das Laufwerk

Willkommen bei Ihrem My Book Live-Heimnetzlaufwerk, einem platzsparenden Netzwerkspeichersystem mit Hochgeschwindigkeitszugriff. Dieses System ist mit einem WD-Laufwerk ausgestattet, das WD GreenPower™-Technologie zur effizienten Kühlung und Energieeinsparung verwendet. Die Hochgeschwindigkeitsschnittstelle bietet eine hohe Leistung für kleinere Büros oder Heimanwender. Das Gerät ist ideal für das Sichern und Freigeben von Dateien über Ihr Netzwerk. Über das My Book Live können Sie außerdem Medieninhalt an verschiedene Medienplayer streamen.

Mehr Komfort für Ihr digitales Leben dank der Zusammenführung Ihrer Filme, Musik, Fotos und Dateien an einem Speicherort, auf den jeder in Ihrem Netzwerk zugreifen kann, unabhängig davon, ob er mit einem Mac® oder PC arbeitet. Sichern Sie alle Daten von Ihren Macs und PCs an einem geschützten Ort und greifen Sie sicher über das Internet darauf zu. Streamen Sie Filme an Ihr Unterhaltungssystem und zeigen Sie anderen Ihre Fotos über Ihr Apple iPhone®, iPod touch® oder iPad™.

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie schrittweise Installationsanweisungen und andere wichtige Informationen zu Ihrem WD-Produkt. Anderssprachige Versionen und Aktualisierungen zu diesem Benutzerhandbuch können auf folgender Seite heruntergeladen werden: *http://products.wdc.com/updates*. Weitere Informationen und Neuigkeiten über dieses Produkt finden Sie auf unsere Website unter *http://www.wdc.com/*.

Funktionen

Mehr Komfort für Ihr digitales Leben – Speichern Sie die Filme, Musik, Fotos und wichtigsten Dateien der gesamten Familie an einem sicheren Ort. Sparen Sie sich die verwirrende Datensuche auf verschiedenen USB-Sticks, CDs und DVDs.

Einfache Einrichtung, problemlose Netzwerkerkennung – Die Einrichtung ist ein Kinderspiel. Innerhalb weniger Minuten ist das Laufwerk einsatzbereit. Mac-, Windows® Vista®- und Windows 7-Computer erkennen Ihr My Book Live-Laufwerk in wenigen Sekunden. Unter Windows XP wird das Laufwerk mithilfe der Discovery-Software problemlos erkannt.

Geben Sie Ihre Mediensammlung über Ihr kabelloses Netzwerk weiter – Schließen Sie das Laufwerk an Ihren Netzwerkrouter an, so dass von allen Windows- oder Mac-Computern Ihres Heimnetzwerks ein kabelloser Zugriff auf die Daten möglich ist.

Automatische Sicherung mit WD SmartWare™ für Windows – Sichern Sie Daten von all Ihren Computern zu Hause an einem einzigen, zuverlässigen Ort. Jedem Speichervorgang folgt die sofortige Sicherung der Daten. Über Ihr WiFi-Netzwerk lassen sich Windows-Computer auch mit Wireless-Technologie sichern. Stellen Sie verlorene, beschädigte oder ältere Dateien mit ein paar Mausklicks an ihrem ursprünglichen Speicherort wieder her.

Kompatibel mit Apple® Time Machine™ – Mac-Benutzer können zum Schutz Ihrer Daten alle Funktionen der Sicherungssoftware Apple Time Machine verwenden. Über Ihr WiFi-Netzwerk lassen sich alle Mac-Computer auch mit Wireless-Technologie sichern.

Sicherer Remotezugriff – Mit der WD MioNet®-Technologie für Remotezugriff können Sie auch unterwegs über das Internet auf Ihre Daten zugreifen. So können Sie Fotos und Dokumente ganz unkompliziert und sicher an Freunde und Familie weitergeben, selbst wenn Sie gar nicht zu Hause sind.

Ihre Musiksammlung auf jedem Computer in Ihrer Wohnung – Das Laufwerk bietet iTunes®-Serverunterstützung, so dass Sie Ihre Musik- und Videosammlung an einen Mac oder PC streamen können.

Ihre Fotos auf dem iPhone – Mit Ihrem iPhone, iPod touch oder iPad haben Sie schnellen Zugriff auf die auf Ihrem Heimnetzlaufwerk gespeicherten Fotos. Laden Sie sich die kostenlose Bildbetrachtungs-App WD Photos herunter und zeigen Sie Ihre komplette Fotosammlung, ohne dabei jede Menge Speicherplatz auf Ihrem Apple-Gerät zu belegen.

Verwenden Sie digitale Medien überall zu Hause – Schauen Sie sich das Video mit der Geburtstagsfeier Ihrer Tochter oder die Diashow des letzten Urlaubs über den Fernseher an. Mit dem integrierten Medienserver streamen Sie Musik, Fotos und Filme an jedes DLNA-zertifizierte Multimediagerät, wie etwa den WD TV® Live™ HD-Medienplayer, den Blu-ray-Disc™-Player, die Xbox 360® oder die PlayStation® 3. DLNA 1.5- und UPnP-zertifiziert.

Spitzenleistung – Entwickelt entsprechend der neuesten Fortschritte in der Ethernet-Chip-Technologie bietet das Produkt Lesegeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s. Damit ist es derzeit bis zu 4 Mal schneller als die meisten handelsüblichen Netzlaufwerke seiner Klasse.

Einfache Anpassung der Laufwerkseinstellungen – Mit der einfachen My Book Live-Konsolensoftware können Sie die Geräte- und Netzwerkeinstellungen festlegen, Benutzer einrichten, öffentliche und private Freigaben erstellen und den Remotezugriff, iTunes, WD Photos und den TwonkyMedia™-Server aktivieren.

Packungsinhalt

- My Book Live-Heimnetzlaufwerk
- Ethernet-Kabel
- Wechselstromadapter
- Installations- und Software-CD
- Schnellinstallationsanleitung

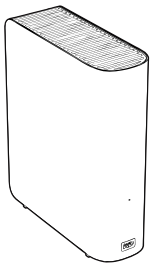

My Book Live-
Heimnetzlaufwerk

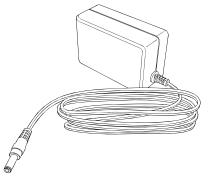

Steckernetzteil*



Ethernet-Kabel

Installations-CD mit
Anwendungssoftware
und Benutzerhandbuch

Schnellinstallations-
anleitung

Globale Steckernetzteilkonfigurationen

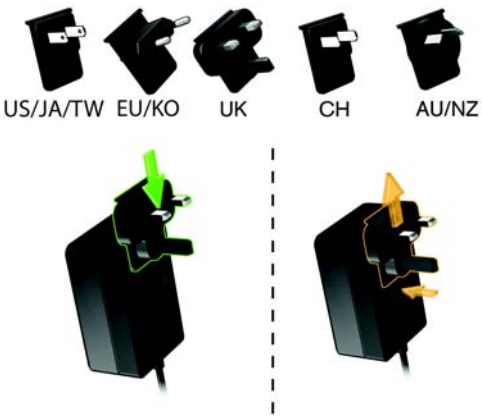

Weitere Informationen zu zusätzlichem Zubehör für dieses Produkt finden Sie unter:

US	*www.shopwd.com* oder *www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca* oder *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* oder *www.wdstore.eu*
Alle anderen	Kontaktieren Sie bitte den für Ihre Region zuständigen technischen Support von Western Digital. Eine Liste von Support-Kontakten finden Sie unter *http://support.wdc.com* und in der Knowledge Base unter Antwort-Nr.1048.

Systemanforderungen

Betriebssystem

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

Mac OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™

Hinweis: Die Kompatibilität ist von der Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem Ihres Computers abhängig.

Für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit installieren Sie bitte alle aktuellen Updates und Service Packs (SP):

- Unter Windows klicken Sie auf **Start** oder und wählen Sie **Windows Update**.
- Beim Macintosh rufen Sie das **Apple**-Menü auf und wählen Sie **Softwareaktualisierung**.

Webbrowser

- Internet Explorer 7.0 und neuer auf den von diesem Produkt unterstützten Windows-Plattformen
- Safari 4.0 und neuer auf den von diesem Produkt unterstützten Mac-Plattformen
- Firefox 3.6 und neuer auf den unterstützten Windows- und Mac-Plattformen

Lokales Netzwerk

Router/Switch oder direkte Verbindung (Gigabit für maximale Leistung empfohlen).

WAN (Wide Area Network)

Breitband-Internetverbindung für den Remotezugriff mit MioNet und WD Photos.

Anweisungen vor der Installation

Vor dem Auspacken und Installieren des Systems wählen Sie einen geeigneten Aufstellort für das System aus. Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, der folgende Bedingungen erfüllt:

- In der Nähe einer geerdeten Steckdose
- Sauber und staubfrei
- Auf einer stabilen Fläche ohne Vibrationen
- Gut belüftet; die Öffnungen und Schlitze auf der Vorder- und Rückseite des Geräts sind nicht blockiert oder abgedeckt; von Wärmequellen entfernt
- Mit ausreichendem Abstand zu elektromagnetischen Feldern, z. B. Klimaanlagen, Radios, TV-Sendeanlagen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

WD-Produkte sind Präzisionsgeräte, die mit der entsprechenden Sorgfalt und Vorsicht ausgepackt und installiert werden müssen. Laufwerke können durch grobe Handhabung, Schock oder Vibration beschädigt werden. Befolgen Sie beim Auspacken und Installieren Ihres externen Speicherproduktes die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen oder anstoßen.
- Bewegen Sie das Laufwerk nicht, solange es eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als tragbares Laufwerk.

Spezifikationen

Ethernet	Leistungsfähige (10/100/1000) Gigabit-Ethernet-Verbindung
Interne Festplatte	WD 3,5-Zoll SATA Festplatte
Unterstützte Protokolle	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
E/A-Ports	Ethernet-Port (RJ-45)
Unterstützte Clients	Windows XP Windows Vista Windows 7 Mac OS X Leopard Mac OS X Snow Leopard
Abmessungen	Länge: 139,45 mm (54,9 Zoll) Breite: 50 mm (1,97 Zoll) Höhe: 165 mm (6,5 Zoll) Gewicht: 1,01 kg (2,2 Pfund)
Stromversorgung	Eingangsspannung: 100-240 V AC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz Ausgangsspannung: 12 V DC, 1,5 A Stromversorgung: 18 W
Temperatur	Betriebstemperatur: 5-35 °C (41-95 °F) Temperatur im Ruhezustand: -20-65 °C (-4-149 °F)

Systemansicht

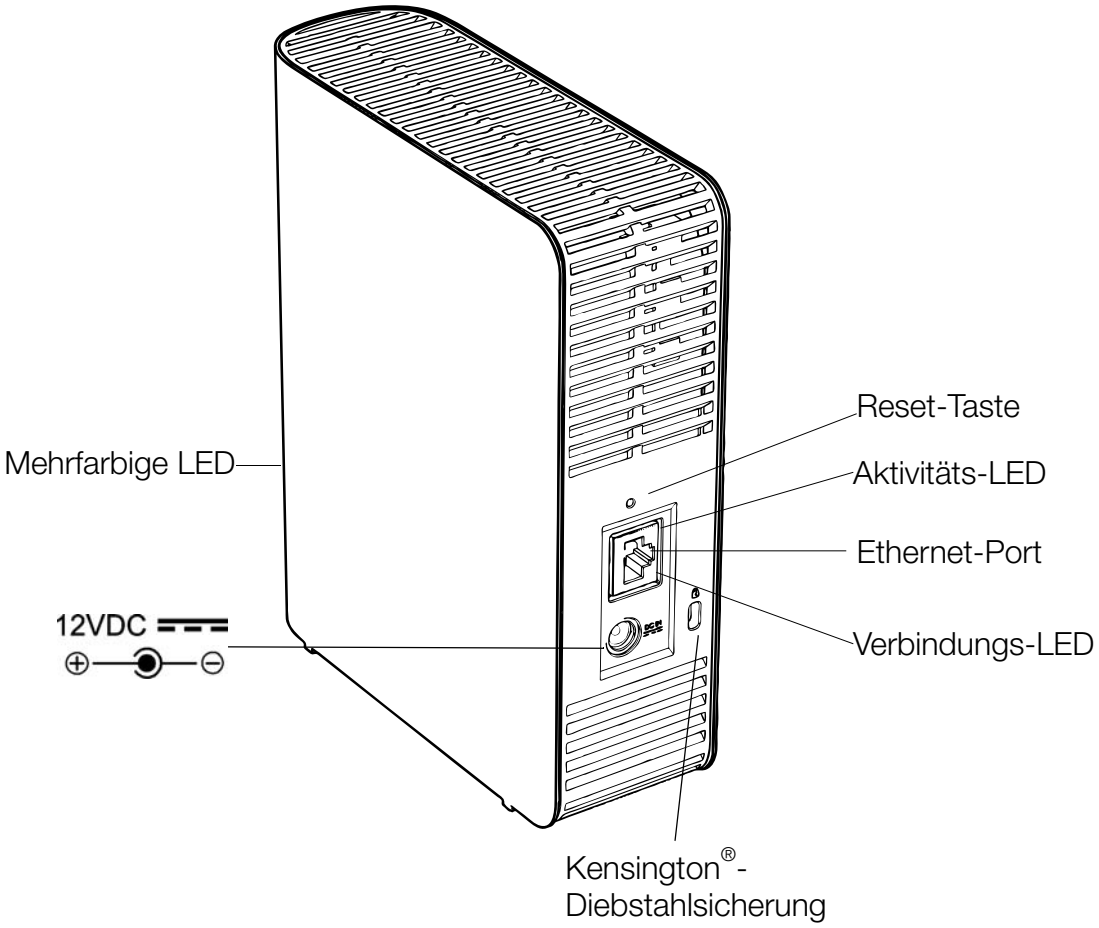

Komponente	Symbol	Beschreibung
Ethernet-Port		Zum Anschließen des Geräts an ein lokales Netzwerk.
Reset-Taste		Zum Wiederherstellen von Einstellungen wie dem Administratorbenutzernamen und Kennwort für das Gerät. Weitere Informationen finden Sie unter „Zurücksetzen des My Book Live“ auf Seite 110.
Stromversorgungs-anschluss		Zum Anschließen des Geräts an ein Steckernetzteil und eine Steckdose.
Öse für Kensington-Diebstahl-sicherung		Als Diebstahlschutz ist dieses Laufwerk mit einer Öse für ein Kensington-Drahtseil ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie unter *http://www.kensington.com*.

3 Anschließen des Laufwerks und erste Schritte

Anschließen des Laufwerks an Ihr Netzwerk
Erste Schritte mit der CD (Mac und Windows)
Erste Schritte ohne CD (Windows 7/Vista und Mac)
Wie geht es weiter?

Anschließen des Laufwerks an Ihr Netzwerk

Die Einrichtung des My Book Live-Laufwerks ist einfach – Sie müssen es einfach nur an Ihr privates Netzwerk oder kleines Büronetzwerk anschließen. Die LEDs auf der Vorder- und Rückseite des Laufwerks zeigen an, ob die Verbindungen richtig funktionieren.

Hinweis: Informationen zum sicheren Herunterfahren und Trennen des Laufwerks finden Sie unter „Herunterfahren“ auf Seite 44 oder „Neu starten/ Herunterfahren“ auf Seite 69.

Anschließen des Laufwerks

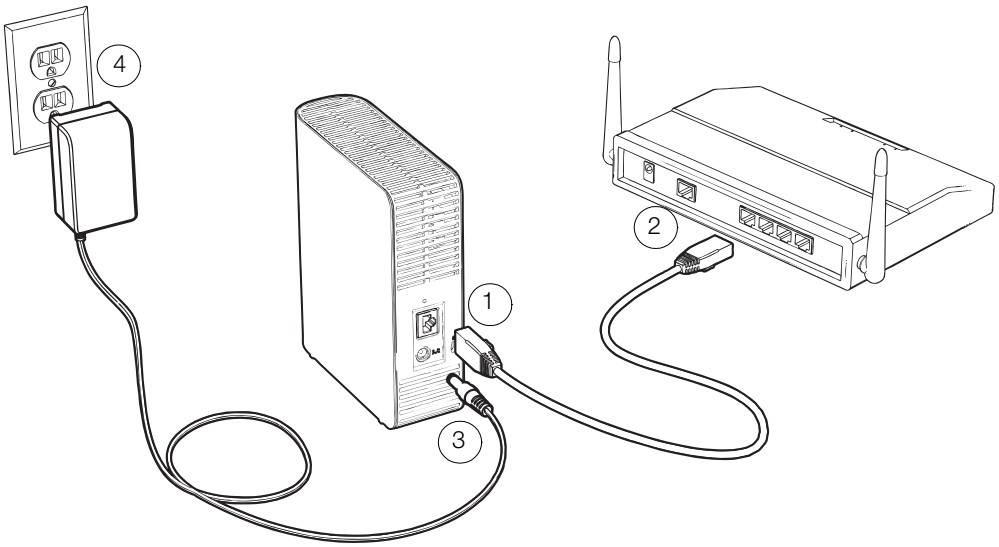

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Laufwerk aufrecht steht, um Überhitzung zu vermeiden, wie in der obigen Abbildung gezeigt.

Folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um das My Book Live an Ihr privates Netzwerk oder kleines Büronetzwerk anzuschließen.

1. Schließen Sie die eine Seite des Ethernet-Kabels an den Ethernet-Anschluss an der Rückseite des Laufwerks an.

WARNUNG! Verwenden Sie das mitgelieferte abgeschirmte Ethernet-Kabel, um die Emissionsnorm für Klasse B zu erfüllen.

2. Schließen Sie die andere Seite des Ethernet-Kabels direkt an einen Router oder Netzwerk-Switch an.
3. Schließen Sie das Versorgungskabel des Netzadapters an den Stromversorgungsanschluss auf der Rückseite des Laufwerks an.
4. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose ein. Das Gerät wird automatisch eingeschaltet.

Wichtig: Warten Sie (ca. drei Minuten), bis das My Book Live-Laufwerk vollständig hochgefahren ist, bevor Sie es konfigurieren. Wenn die LED grün leuchtet, ist das Laufwerk einsatzbereit.

Überprüfen der LED auf der Vorderseite

In der folgenden Tabelle ist das Verhalten der dreifarbigen (rot/grün/blau) LED der Vorderseite beschrieben.

Status	Farbe	Verhalten	Statusbeschreibung
Ausgeschaltet	Keine		Wird angezeigt, wenn das Laufwerk getrennt ist.
Eingeschaltet	Blau	Leuchtet	Wird angezeigt, wenn Sie das Gerät ans Stromnetz anschließen.
Hochfahren	Gelb	Leuchtet	Das Laufwerk hat mit dem Laden des Betriebssystems begonnen.
Bereit	Grün	Leuchtet	Das Betriebssystem ist bereit.
Aktivität	Grün	Blinkt	Das Gerät führt auf dem Festplattenlaufwerk Lese- oder Schreibbefehle aus.
Fehler/Aktion erforderlich	Rot	Leuchtet	Dieser Status wird von folgenden Fehlern ausgelöst: • Netzwerkkabel nicht angeschlossen • SMART-Laufwerksfehler • Warnung wegen Überschreitung des Temperaturschwellenwerts beim Laufwerk (zu kalt oder zu warm) • Datenvolumen nicht vorhanden • Systemvolumen nicht vorhanden
Standby	Blau	Leuchtet	Gerät befindet sich im Festplatten-Standby-Modus.
Software-/Firmware-Update	Weiß (kann leicht violett aussehen)	Leuchtet	Die Firmware wird gerade aktualisiert.

Überprüfen der (Netzwerk-) LEDs auf der Rückseite

In der folgenden Tabelle sind die Netzwerkstatus- und Aktivitäts-LEDs beschrieben.

Hinweis: Die LEDs befinden sich unter dem Anschluss, die obere LED ist die Aktivitäts-LED, die untere ist die Verbindungs-LED.

Status	LED	Verhalten	Statusbeschreibung
Verbindung getrennt	Verbindung	Aus	Kabel oder Laufwerk nicht angeschlossen, oder das andere Ende der Verbindung nicht aktiv.
Verbindung hergestellt – 10/100 Mbit/s	Verbindung	Gelb	Kabel ist angeschlossen und beide Ende haben erfolgreich eine Verbindung hergestellt. Netzwerkgeschwindigkeit um 10/100 Mbit/s
Verbindung hergestellt – 1000 Mbit/s	Verbindung	Grün	Kabel ist angeschlossen und beide Ende haben erfolgreich eine Verbindung hergestellt. Netzwerkgeschwindigkeit um 1000 Mbit/s
Verbindung im Leerlauf	Aktivität	Aus	Es findet keine aktive Kommunikation statt.
Verbindung aktiv	Aktivität	Grün – blinkt	Es findet aktive Kommunikation statt.

Erste Schritte mit der CD (Mac und Windows)

Legen Sie unter Windows und Mac OS X nach dem Anschließen des Laufwerks die Produkt-CD ein, um das Laufwerk zu ermitteln und mit der Verwendung zu beginnen.

Unter Windows XP

- Wenn AutoRun (Automatische Wiedergabe) aktiviert ist, wird der Willkommensbildschirm von My Book Live angezeigt. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Installationsdatei ausführen möchten, doppelklicken Sie auf **Setup.exe**.
- Wenn AutoRun (Automatische Wiedergabe) deaktiviert ist, klicken Sie auf **Start > Arbeitsplatz** und suchen Sie das WD My Book Live-CD-Laufwerk unter **Geräte mit Wechselmedien**. Doppelklicken Sie auf die CD und doppelklicken Sie danach auf **Setup.exe**, um den Willkommensbildschirm von My Book Live anzuzeigen.

Unter Windows Vista/Windows 7

1. Klicken Sie auf **Start** oder **> Computer** und suchen Sie das My Book Live-CD-Laufwerk unter **Geräte mit Wechselmedien**.
2. Doppelklicken Sie auf die CD und doppelklicken Sie danach auf **Setup.exe**, um den Willkommensbildschirm von My Book Live anzuzeigen.

Unter Mac Leopard/Snow Leopard

Doppelklicken Sie auf die My Book Live-CD und doppelklicken Sie danach auf **My Book Live-Setup**, um den Willkommensbildschirm von My Book Live anzuzeigen.

Willkommensbildschirm von My Book Live

Ermitteln und Anschließen Ihres Laufwerks

Auf dem Willkommensbildschirm beginnt der Administrator mit folgenden Aufgaben:

- Ermitteln des My Book Live-Laufwerks im Netzwerk und Zuweisen eines Buchstabens.
- Installieren der WD-Schnellansicht für den schnellen Zugriff auf Laufwerk, Laufwerkstatus und weitere Optionen.
- Aufrufen der wichtigsten Vorgänge, wie dem Sichern von Dateien und Konfigurieren von Laufwerkseinstellungen, über die Funktion „Nächste Schritte“.

Hinweis: Benutzer ohne Administratorrechte können das Laufwerk ermitteln, auf die My Book Live-Konsole zugreifen und die öffentliche Freigabe öffnen.

Schritt 1: Ermitteln des My Book Live-Laufwerks

1. Klicken Sie auf dem Willkommensbildschirm auf die Schaltfläche **Ermittlung starten**. Es wird ein Bildschirm mit dem My Book Live-Ermittlungsstatus angezeigt, auf dem angegeben ist, wie lange der Vorgang wahrscheinlich dauert.

   Hinweis: Das Verarbeitungssymbol wird angezeigt, wenn das System Informationen verarbeitet, zum Beispiel, wenn Einstellungen gespeichert werden.

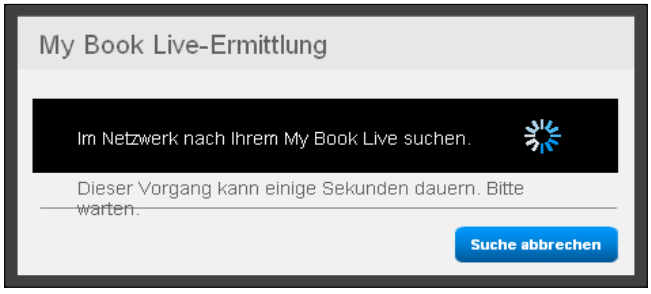

   Hinweis: Wenn Sie auf die Verknüpfung **Suche abbrechen** klicken, wird ein Bildschirm mit Informationen zum Anschließen des Laufwerks an das Netzwerk angezeigt.

- Wenn das My Book Live-Laufwerk bei diesem Vorgang im Netzwerk erkannt wird, wird der Bildschirm „My Book Live gefunden“ mit einer Standardbeschreibung und Laufwerkbuchstabenzuweisung angezeigt. Im Navigationsbereich wird ein Häkchen neben **Ermitteln** angezeigt.

  Hinweis: Die My Book Live-Bildschirme bieten einige nützliche Funktionen:

  - Ein **i** rechts neben dem Wort bedeutet, dass eine QuickInfo verfügbar ist.
  - Wenn Sie mit der Maus darüber fahren, wird eine QuickInfo mit Informationen über eine Option oder einen Begriff angezeigt.
  - Über den Link **Support** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms können Sie die Hilfedatei auf Ihrer CD aufrufen.
  - Klicken Sie zum Schließen des Bildschirms auf den Link **Beenden** in der linken unteren Ecke der Seite, oder drücken Sie auf der Tastatur auf die **Esc-Taste**.

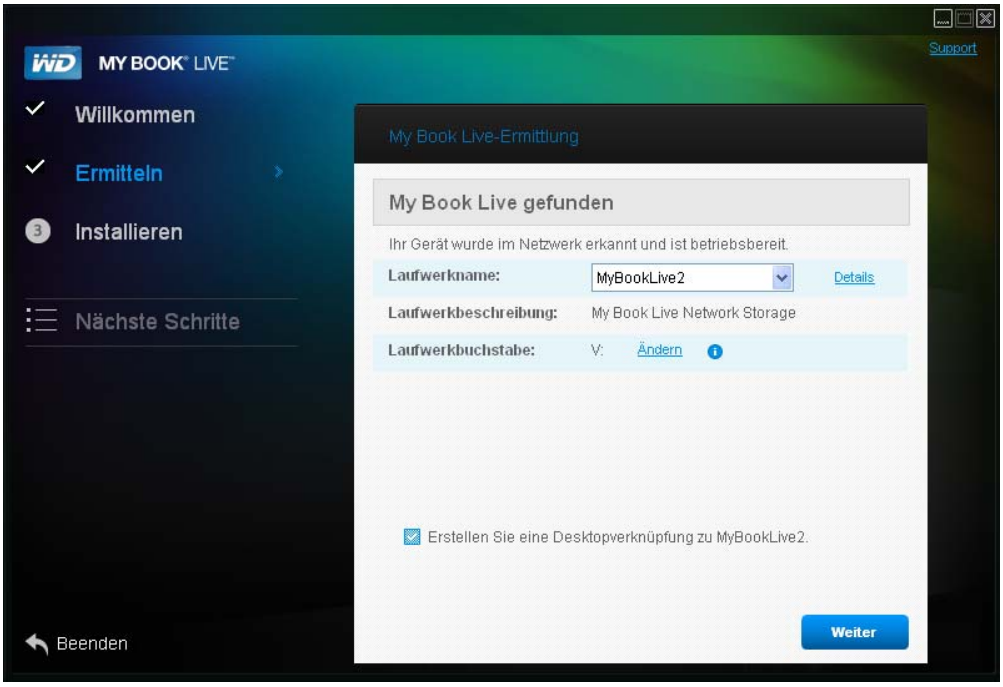

- Wenn bei diesem Vorgang kein My Book Live im Netzwerk gefunden wird, wird der Bildschirm „Anschließen des Laufwerks“ aufgerufen. Fahren Sie mit „Anschließen und Fehlerbehebung“ auf Seite 18 fort.

  Hinweis: Die CD aktiviert das UPnP-Framework der Windows XP-Firewall, wenn es nicht bereits aktiviert ist. Das UPnP-Framework muss aktiviert sein, damit Ihr Laufwerk beim Ermittlungsvorgang gefunden werden kann. Weitere Informationen zum Aktivieren des UPnP-Frameworks finden Sie unter *http://support.microsoft.com/kb/886257#8*.

- Wenn mehr als ein Laufwerk ermittelt wurde, wählen Sie Ihr My Book Live aus der Dropdownliste **Laufwerkname** aus. Der Bildschirm zeigt unter Laufwerkbeschreibung eine Standardbeschreibung an.

  Hinweis: Sie können den Namen und die Beschreibung bei der Konfiguration des Laufwerks mit der My Book Live-Konsole ändern (siehe „Allgemeines“ auf Seite 62).

2. Klicken Sie zum Anzeigen der Laufwerkeigenschaften auf den Link **Details**. Der Modellname, die IP-Adresse und die MAC-Adresse werden in einem Popup-Fenster angezeigt. Klicken Sie auf die Verknüpfung **Schließen**.

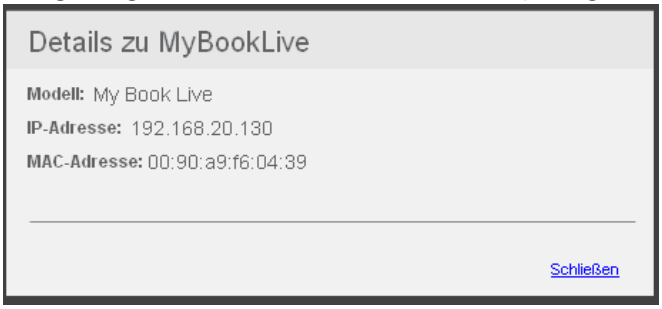

3. **Laufwerkbuchstabe** zeigt den nächsten in Ihrem Netzwerk verfügbaren Buchstaben an, dem Sie das Laufwerk zuordnen können. Wenn Sie einen anderen Buchstaben zuordnen möchten, klicken Sie auf den Link **Ändern**, und wählen Sie den gewünschten Buchstaben aus einem der weißen Felder der Tabelle aus:

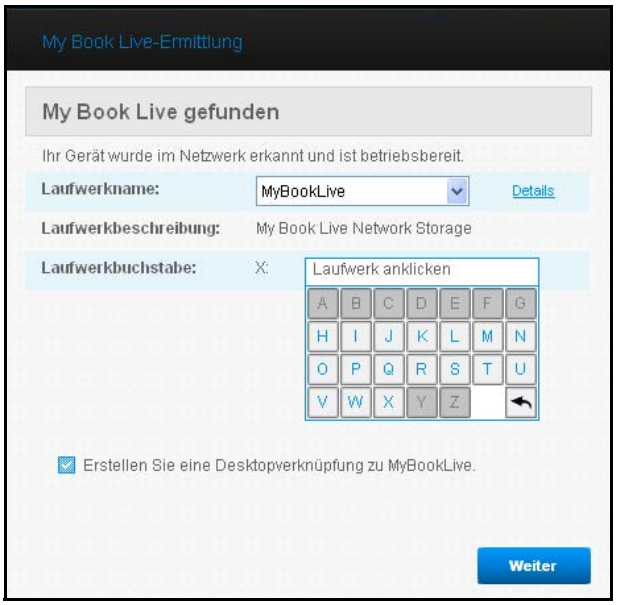

Nachdem Sie einen Laufwerkbuchstaben ausgewählt haben, wird der Bildschirm geschlossen. Klicken Sie zum Schließen ohne Änderung des Laufwerkbuchstaben auf den Pfeil in der unteren rechten Ecke der Tabelle (oder drücken Sie die **Eingabetaste** oder die **Esc-Taste**).

Der Bildschirm „My Book Live gefunden“ wird erneut angezeigt:

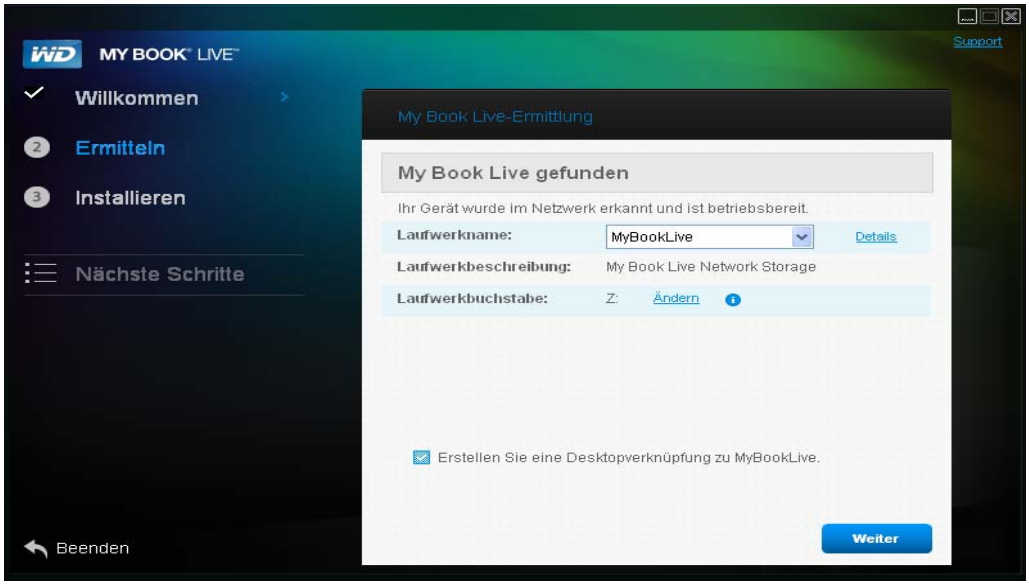

4. Markieren Sie zum Erstellen einer Desktop-Verknüpfung zu einem zugeordneten Laufwerk unter Windows das Kontrollkästchen **Erstellen Sie eine Desktop-Verknüpfung zu Ihrem Laufwerk**. Markieren Sie unter Mac das Kontrollkästchen **Erstellen Sie ein Alias für MyBookLive**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Der Bildschirm „WD-Schnellansicht installieren“ wird angezeigt.

   Hinweis: Klicken Sie zum Fortfahren ohne Installation der WD-Schnellansicht auf den Link **Überspringen bis „Nächste Schritte“** und fahren Sie mit „Schritt 3: Durchführen der nächsten Schritte“ auf Seite 17 fort. Sie können die WD-Schnellansicht später installieren, indem Sie im Navigationsbereich auf **Installieren** klicken.

Schritt 2: Installieren der WD-Schnellansicht

WD-Schnellansicht installiert das Symbol „WD-Schnellansicht“ in der Windows-Taskleiste oder der Mac OS X-Menüleiste, damit Sie wichtige Funktionen wie das Starten von WD SmartWare oder Überprüfen des Laufwerkstatus durchführen können.

- Das Windows-Symbol ist blau .
- Das Mac-Symbol ist schwarz .

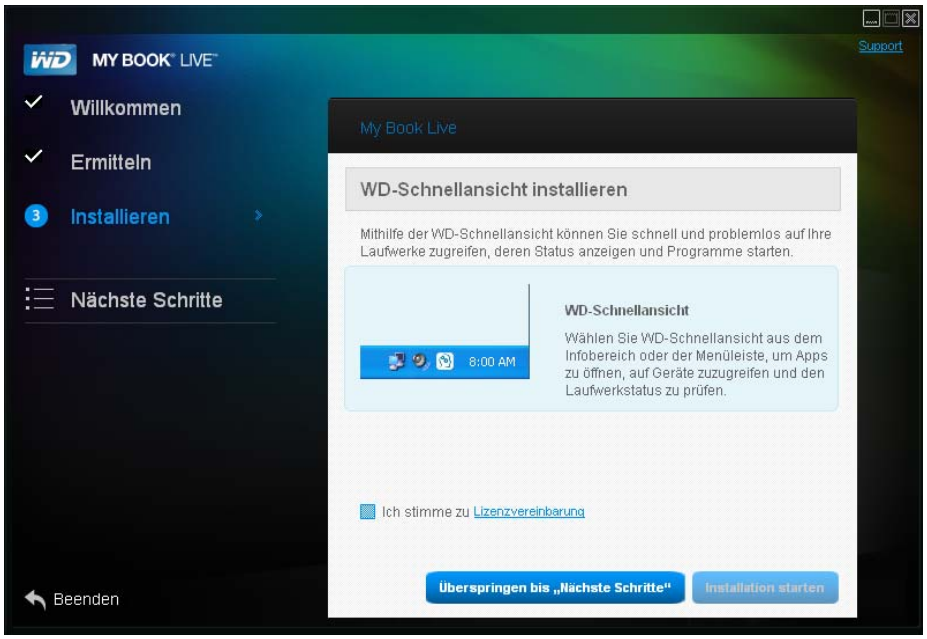

1. Klicken Sie auf den Link zur **Lizenzvereinbarung**. Wenn Sie die Vereinbarung gelesen haben, markieren Sie auf das Kontrollkästchen **Ich stimme zu**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installation starten**. Bis der Bildschirm „Installation abgeschlossen“ erscheint, wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. In der Windows-Taskleiste wird jetzt das -Symbol angezeigt; in der Mac OS X-Menüleiste wird jetzt das -Symbol angezeigt.

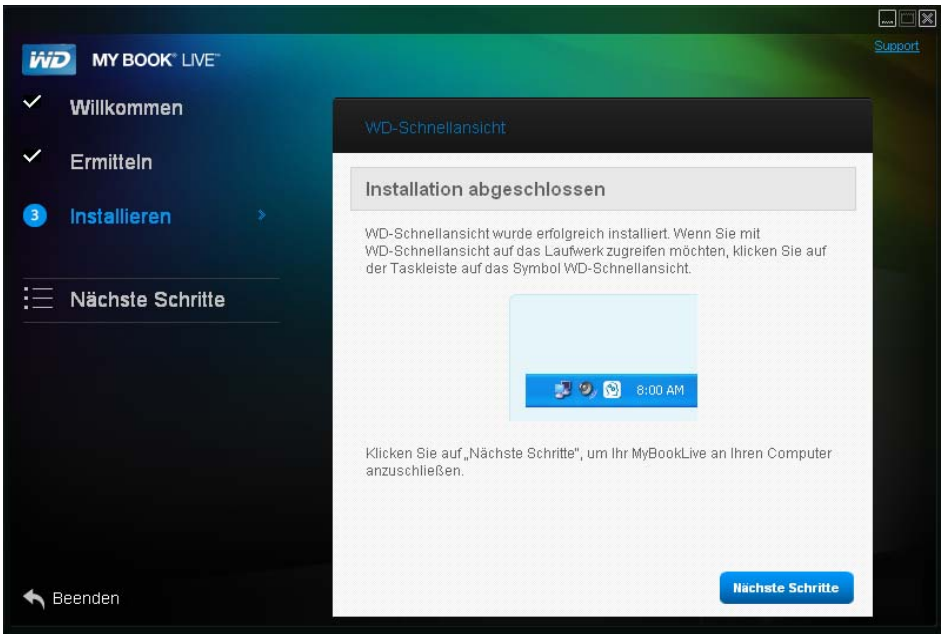

Informationen über die Verwendung von WD-Schnellansicht finden Sie unter „Verwenden der Verknüpfungen der WD-Schnellansicht“ auf Seite 39.

Hinweis: Nachdem Sie WD-Schnellansicht installiert haben, können Sie es auf ähnliche Weise aktualisieren. Statt der Schaltfläche **„Installation starten“** starten, ist die Schaltfläche **„Upgrade starten“** verfügbar.

Schritt 3: Durchführen der nächsten Schritte

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Installation abgeschlossen“ auf die Schaltfläche **Nächste Schritte**, um den Bildschirm „Nächste Schritte“ anzuzeigen. Sie können diesen Bildschirm auch jederzeit über den Link **Nächste Schritte** des Navigationsbereichs aufrufen:

   Hinweis: Die Ermittlung muss abgeschlossen sein, damit **Nächste Schritte** verfügbar ist.

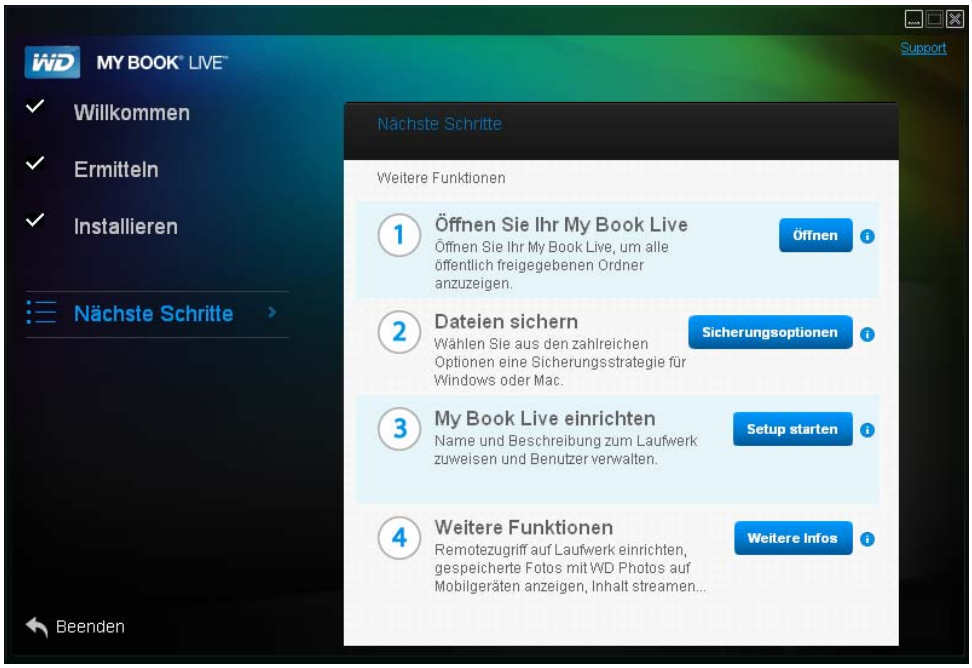

Bildschirm „Nächste Schritte“ unter Windows

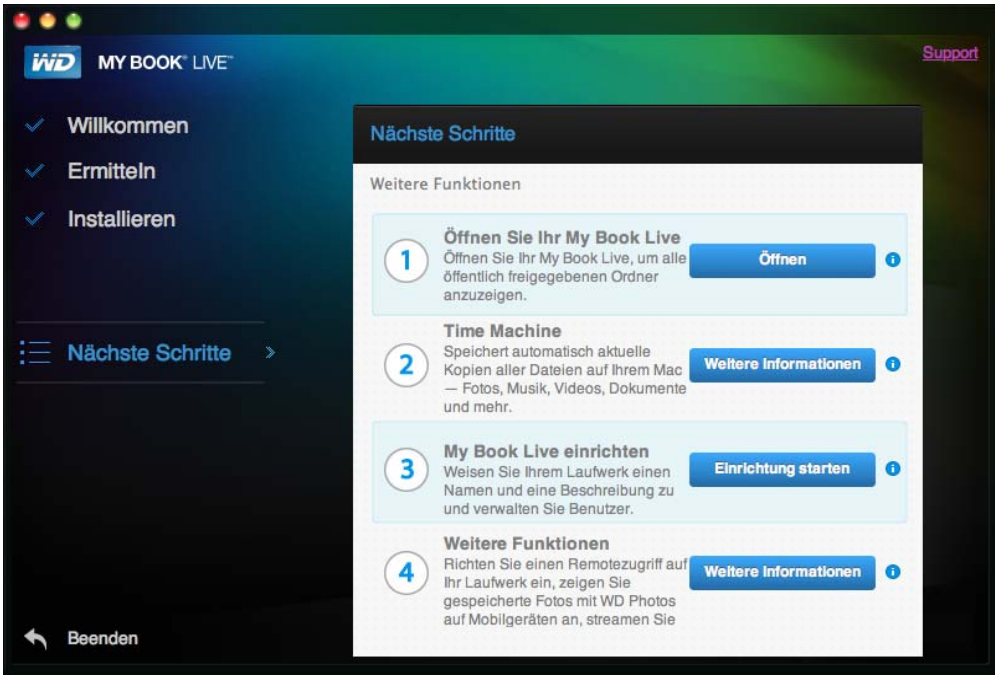

Bildschirm „Nächste Schritte“ unter Mac OS X

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	DANN. . .
Öffnen Ihres My Book Live-Laufwerks und Anzeigen des Inhalts der öffentlichen Freigaben	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**.
Sichern der Dateien auf einem PC	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sicherungsoptionen**. Fahren Sie mit „Sichern/Abrufen (WD SmartWare)“ auf Seite 24 oder „Windows-Sicherung“ auf Seite 48 fort.
Sichern der Dateien auf einem Mac	Klicken Sie neben der Option **Time Machine** auf die Schaltfläche **Weitere Informationen**, und fahren Sie mit „Apple Time Machine“ auf Seite 49 fort.
Einrichten (Konfigurieren) des My Book Live-Laufwerks	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einrichtung starten**. Fahren Sie mit „Starten der My Book Live-Konsole“ auf Seite 56 fort.
• Zugriff auf die Fotos, die im Ordner „Shared Pictures“ des Laufwerks gespeichert sind, und Anzeige auf einem iPhone, iPod touch oder iPad • Remotezugriff auf Dateien und Ordner auf dem My Book Live-Laufwerk • Streamen von Medien auf Ihr Entertainment Center zu Hause und/ oder andere Computer in Ihrem Heimnetzwerk	Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere Informationen**, und fahren Sie mit „Remotezugriffseinstellungen“ auf Seite 71 oder „Wiedergeben/Streamen von Videos, Fotos und Musik“ auf Seite 100 fort.

Anschließen und Fehlerbehebung

Der Bildschirm „Anschließen des Laufwerks“ wird angezeigt, wenn beim „Ermitteln“ kein Laufwerk gefunden wird:

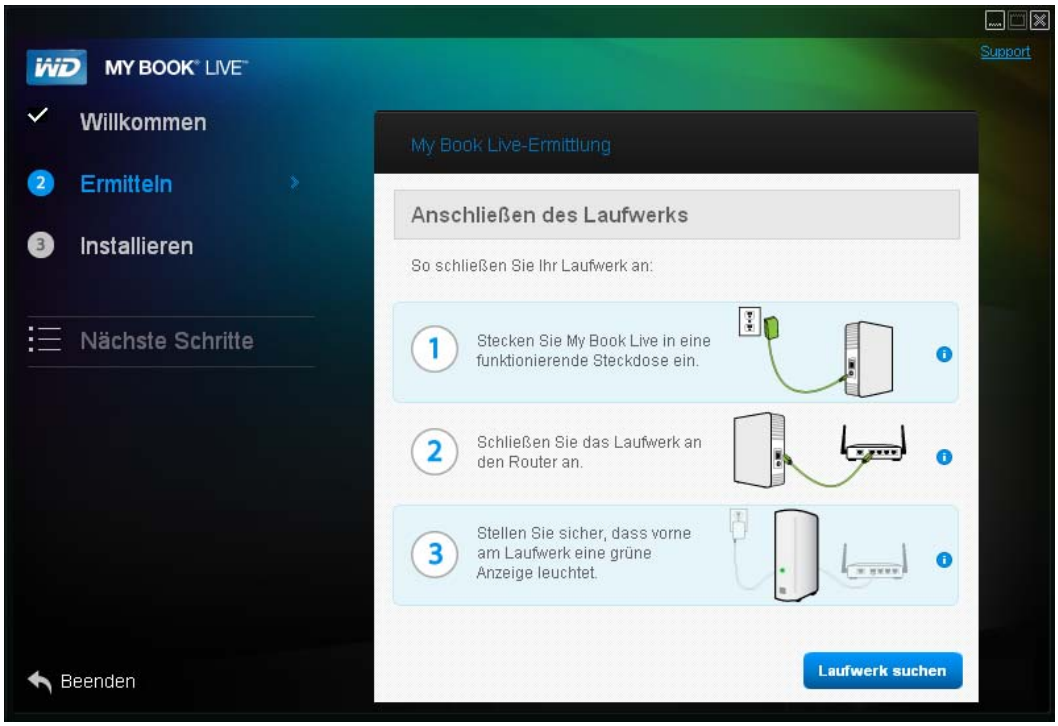

1. Die grafischen Anweisungen und die QuickInfos enthalten Informationen über die einzelnen Schritte.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Laufwerk suchen**.
   - Wenn das Laufwerk gefunden wird, wird der Bildschirm „My Book Live gefunden“ angezeigt. Fahren Sie mit „Schritt 1: Ermitteln des My Book Live-Laufwerks“ auf Seite 12 fort.
   - Wenn das Laufwerk nicht gefunden wird, wird der Bildschirm „Fehlerbehebung“ angezeigt, der weitere Informationen über das Anschließen des My Book Live enthält:

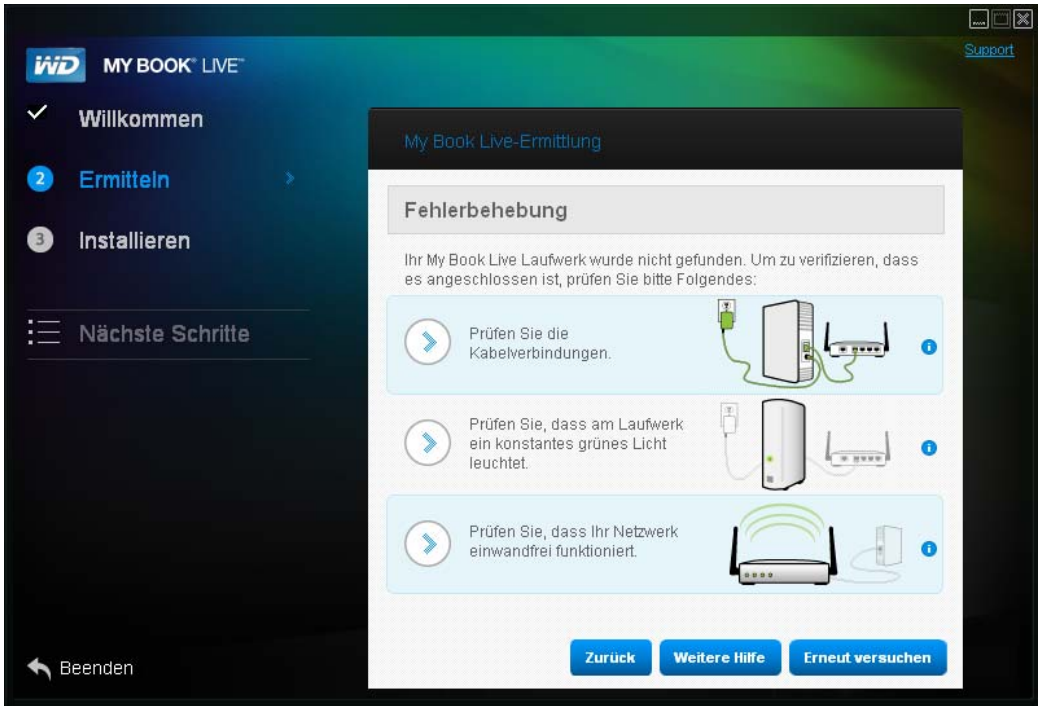

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und den QuickInfos.

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	**DANN klicken Sie auf . . .**
Zurückkehren zum Bildschirm „Anschließen des Laufwerks“, um sicherzustellen, dass Ihr Laufwerk ordnungsgemäß angeschlossen ist	Schaltfläche **Zurück**
Anzeigen des Hilfethemas zur Fehlerbehebung	Schaltfläche **Weitere Hilfe**
Ermitteln des Laufwerks erneut versuchen	Schaltfläche **Erneut versuchen**

Hinweis: Wenn Sie Ihr Laufwerk immer noch nicht verbinden können, suchen Sie unter *http://support.wdc.com* in der Knowledge Base nach Antwort-Nr. 5679.

Erste Schritte ohne CD (Windows 7/Vista und Mac)

Wenn Sie für die ersten Schritte und die Installation von WD SmartWare die Produkt-CD nicht verwenden (nur Windows), können Sie trotzdem folgende Aktionen durchführen:

- Verwenden Ihres My Book Live als externe Festplatte, Ziehen und Ablegen von Dateien in beide Richtungen.
- Konfigurieren des Laufwerks mit der WD My Book Live-Konsole. (Siehe „Einführung zur My Book Live-Konsole“ auf Seite 55).
- Speichern und Wiederherstellen von Dateien mit Windows-Sicherung (siehe „Unter Windows Vista/Windows 7“ auf Seite 20) oder Apple Time Machine (siehe „Apple Time Machine“ auf Seite 49).

Unter Windows Vista/Windows 7

Öffnen des Ordners „Public“

Alternativ zur Verwendung der Produkt-CD können Sie das Laufwerk folgendermaßen öffnen:

1. Schließen Sie das Laufwerk an Ihr Netzwerk an (siehe Seite 9).
2. Klicken Sie auf **> Computer > Netzwerk > MYBOOKLIVE**, und suchen Sie den Ordner „Public“ des Laufwerks.
3. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Public“, um die Unterordner „Shared Music“, „Shared Pictures“, „Shared Videos“ und „Software“ anzuzeigen. Sie können jetzt mit Windows Explorer Dateien in die freigegebenen Medienordner ziehen und sie dort ablegen:

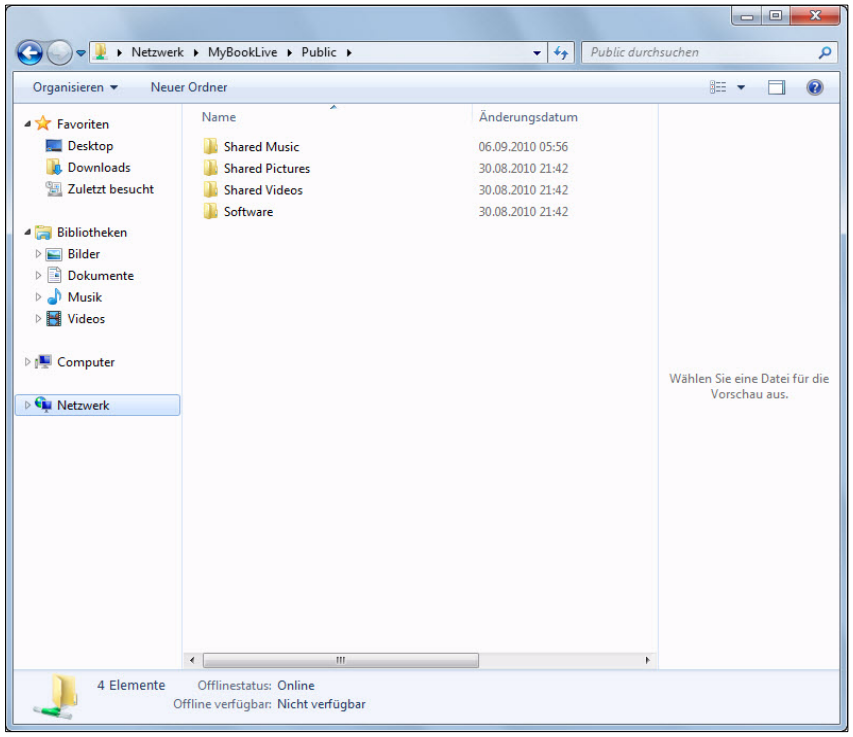

Hinweis: Der Software-Ordner enthält alle auf der CD befindliche Software. Doppelklicken Sie auf den Ordner, und doppelklicken Sie auf „SmartWare“, um die Software anzuzeigen. Wenn Sie ein 32-Bit-Betriebssystem haben, klicken Sie auf „WD SmartWare-Setup (x86)“. Klicken Sie andernfalls auf „WD SmartWare-Setup (x64)“.

Aufrufen der My Book Live-Konsole zum Einrichten des Laufwerks

So rufen Sie die My Book Live-Konsole auf, um das Laufwerks einzurichten:

1. Schließen Sie das Laufwerk an Ihr Netzwerk an (siehe Seite 9).
2. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie als Adresse **http://<Laufwerkname oder IP-Adresse>/** ein.
   Beispiel: http://195.168.1.10/ oder http://mybooklive/
3. Fahren Sie mit „Funktionsweise der My Book Live-Konsole“ auf Seite 57 fort.

Verwenden von Mac OS X Leopard/Snow Leopard

Öffnen des Ordners „Public“ mit dem Finder

1. Klicken Sie im Fenster „Finder“ unter den Freigaben auf der Seitenleiste auf **MyBookLive**.
2. Wenn ein Autorisierungsbildschirm angezeigt wird, wählen Sie **Gast** und klicken Sie auf **Verbinden**, um die Freigabe „Public“ anzuzeigen:

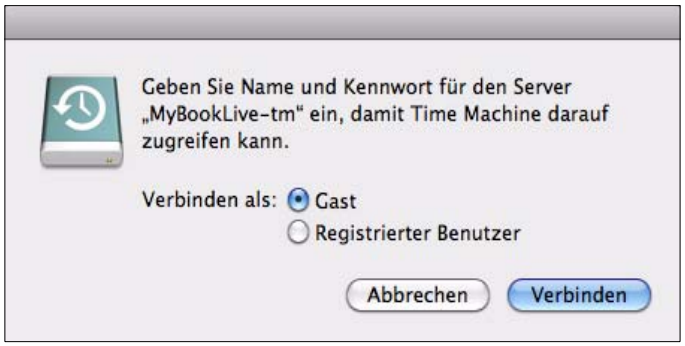

3. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Public“, um die Medienunterordner anzuzeigen: „Shared Music“, „Shared Videos“ und „Shared Pictures“. Sie können im Finder jetzt Dateien in die freigegebenen Ordner ziehen und sie dort ablegen:

   Hinweis: Das Symbol des Ordners „Public“ wird automatisch auf dem Schreibtisch angezeigt.

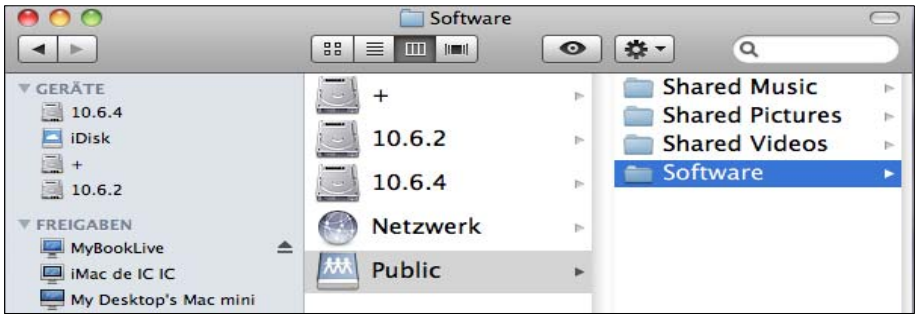

   Hinweis: Der Software-Ordner enthält alle auf der CD befindliche Software. Doppelklicken Sie auf den Ordner, und doppelklicken Sie danach auf den SmartWare-Ordner, um eine Liste von WD SmartWare und anderen Dateien anzuzeigen. Auch wenn Sie WD SmartWare zurzeit nicht auf einem Mac installieren können, können Sie die anderen Software-Dateien verwenden.

4. Wenn Sie das Symbol für ein freigegebenes Laufwerk dauerhaft auf Ihrem Schreibtisch behalten möchten, erstellen Sie einen Alias. Dazu finden Sie im Folgenden zwei Vorgehensweisen:

   Hinweis: Klicken Sie vor dem Erstellen des Alias auf **Finder > Einstellungen** und stellen Sie sicher, dass die Option **Verbundene Server** markiert ist.

   - Klicken Sie auf das Objekt, von dem Sie ein Alias erstellen möchten (z. B. Shared Music), halten Sie die Maustaste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten **cmd** und **Wahl**, und ziehen Sie das Objekt an die Stelle, an der der Alias angezeigt werden soll. Statt das Originalelement zu verschieben, wird so ein Alias an einer neuen Stelle erstellt.

   - ODER -

   - Rechtsklicken Sie auf das Objekt, für das Sie einen Alias erstellen möchten (z. B. Shared Music) und klicken Sie dann auf **Ablage > Alias erzeugen**.

Suchen und Einrichten des Laufwerks mit Bonjour

1. Öffnen Sie **Safari** und klicken Sie auf das Lesezeichensymbol:

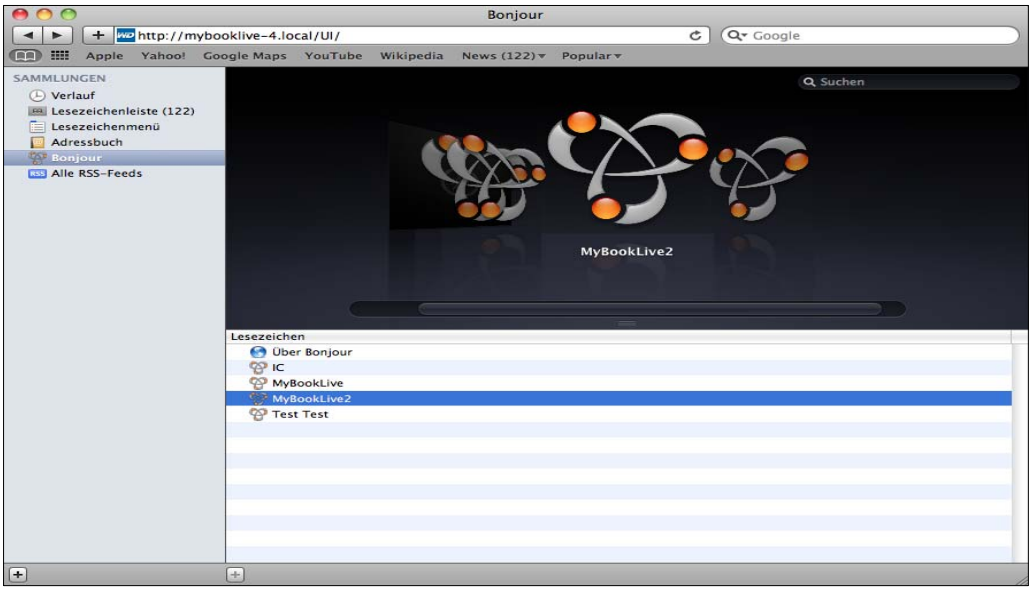

2. Klicken Sie auf **Bonjour** und doppelklicken Sie danach auf das My Book Live-Laufwerk, um die Startseite der My Book Live-Konsole anzuzeigen.
3. Fahren Sie mit „Funktionsweise der My Book Live-Konsole“ auf Seite 57 fort.

Wie geht es weiter?

Ihr My Book Live-Laufwerk ist jetzt einsatzbereit und als Laufwerkbuchstabe verfügbar, so dass Sie Dateien auf das Laufwerk ziehen und darauf ablegen können, und Dateien vom Laufwerk auf einen Computer in Ihrem Netzwerk kopieren können, der entsprechend der Anweisungen in diesem Kapitel eingerichtet wurde. Zudem können Sie die Dateien Ihres Computers automatisch sicher, die Laufwerkseinstellungen anpassen, von einem anderen Computer auf Ihre Dateien zugreifen und das Laufwerk als Medienserver verwenden.

Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen und Anweisungen zum Einrichten und Verwenden des Laufwerks. Die häufigsten Aktionen sind nachfolgend aufgeführt:

Wie kann ich . . .	Siehe . . .
Meinen Computer auf dem My Book Live-Laufwerk sichern	Seite 24
Meine Daten vom My Book Live-Laufwerk auf meinem Computer wiederherstellen	Seite 33
Die automatischen Updates der WD SmartWare-Software einrichten	Seite 38
Vom Internet auf das My Book Live-Laufwerk zugreifen	Seite 92
Mein Laufwerk mit der My Book Live-Konsole anpassen	Seite 61
Eine private Freigabe öffnen	Seite 88
Die Werkseinstellungen der My Book Live-Konsole wiederherstellen	Seite 68 Seite 110
Die Firmware der My Book Live-Konsole aktualisieren	Seite 63
WD Photos auf meinem iPhone, iPod touch oder iPad verwenden	Seite 96
My Book Live-Anwendungen, wie TwonkyMedia-Server, MioNet-Remotezugriff und iTunes, aktivieren oder deaktivieren	Seite 74
Medien abspielen und streamen	Seite 100
Den iTunes®-Service verwenden	Seite 108

4 Sichern/Abrufen (WD SmartWare)

WD SmartWare-Übersicht
Installation und Verwendung der WD SmartWare-Software
WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“
Alles sichern
Verwendung der erweiterten Sicherungsfunktionen
Abrufen von Sicherungen

WD SmartWare-Übersicht

Die WD SmartWare-Software ist ein benutzerfreundliches Tool, das Ihnen Folgendes ermöglicht:

- **Automatisches Sichern Ihrer Daten** – Beim automatischen und kontinuierlichen Sichern wird immer sofort eine Kopie gemacht, wenn Sie eine Datei hinzufügen oder ändern.

  Hinweis: Der Schutz durch automatische Sicherungen ist solange gewährleistet, wie sowohl Ihr My Book Live als auch der Computer an Ihr Netzwerk angeschlossen sind. Beim Trennen vom Netzwerk werden die Sicherungen vorübergehend angehalten. Wenn die Verbindung wieder hergestellt ist, durchsucht WD SmartWare Ihren Computer automatisch nach neuen oder geänderten Dateien und setzt den Sicherungsschutz fort.

- **Beobachten der Sicherung, während sie läuft** – Bei der visuellen Sicherung wird Ihr Inhalt nach Kategorien sortiert und der Fortschritt Ihrer Datensicherung angezeigt.
- **Müheloses Abrufen von Dateien** – Rufen Sie Ihre wertvollen Daten an ihrem Originalspeicherplatz ab, egal ob Sie all Ihre Daten verloren oder eine wichtige Datei überschrieben haben.
- **Kontrollieren** – Passen Sie Ihre Sicherungen an.

Ansehen der Info/Online-Hilfethemen

Jeder WD SmartWare-Bildschirm bietet Zugriff auf die Informationen der Online-Hilfe, um Sie schnell durch Ihre Aufgaben zum Sichern, Abrufen und Einrichten zu führen. Immer wenn Sie unsicher sind, was zu tun ist, brauchen Sie nur auf das Info/Online-Hilfe-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zu klicken:

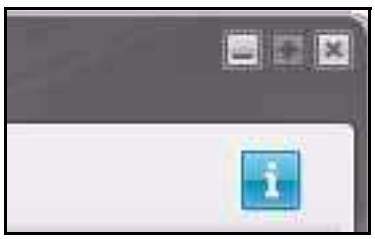

Um den Info/Hilfebildschirm nach dem Lesen der Online-Hilfe zu schließen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche **X** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Installation und Verwendung der WD SmartWare-Software

Installieren von WD SmartWare

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Nächste Schritte“ der CD auf die Schaltfläche **Sicherungsoptionen**, um den Bildschirm „Sicherungsoptionen“ anzuzeigen:

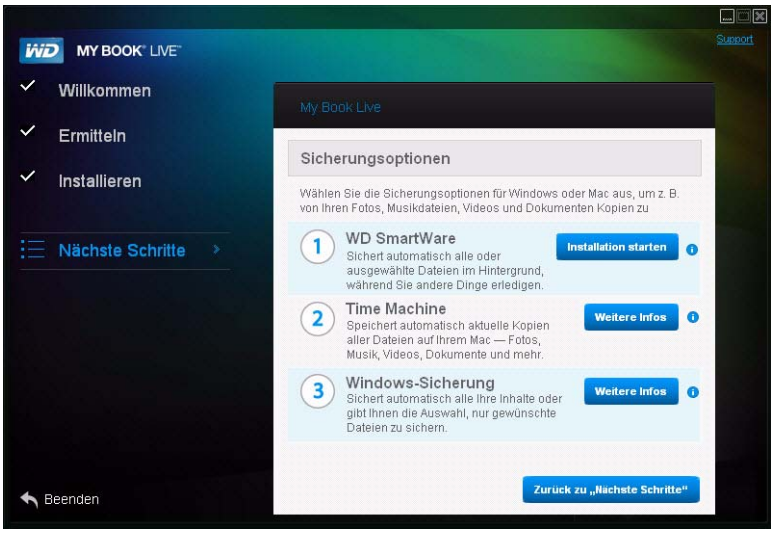

2. Klicken Sie rechts neben WD SmartWare auf die Schaltfläche **Installation starten**, um die Seite „WD SmartWare installieren“ anzuzeigen:

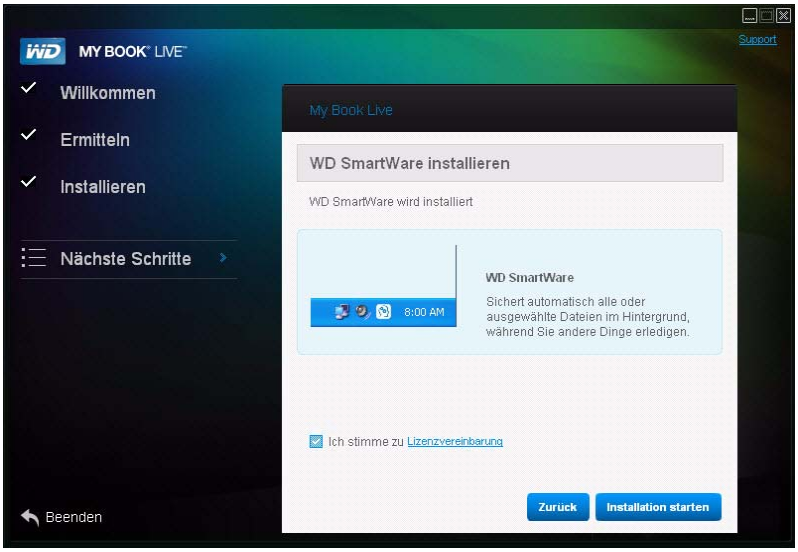

3. Klicken Sie auf den Link zur **Lizenzvereinbarung** und markieren Sie anschließend das Kontrollkästchen **Akzeptieren**.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installation starten**. Nach Abschluss der Installation wird der Bildschirm „Installation abgeschlossen“ angezeigt.

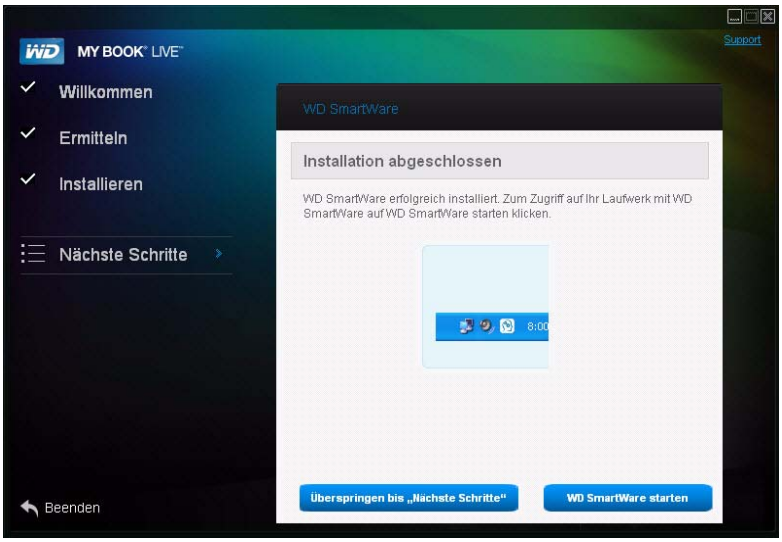

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WD SmartWare starten**, um die Startseite von WD SmartWare anzuzeigen. (Siehe „WD SmartWare-Bildschirm „Startseite““ auf Seite 27.)

Verwenden eines Rally-Treibers für die Installation von WD SmartWare

Alternativ können Sie für die Installation der WD SmartWare-Software auf Windows Vista- und Windows 7-Systemen einen Rally-Treiber verwenden.

Beim ersten Anschließen des My Book Live an Ihr Netzwerk und Öffnen von Windows Vista/Windows 7 werden Sie aufgefordert, zuzulassen, dass das System nach dem Rally-Treiber sucht. Wenn Sie dies zulassen, sucht das System auf der Website von Windows Update nach dem Treiber. Wenn es ihn nicht finden kann (zum Beispiel, weil keine Internetverbindung besteht), werden Sie darüber in einer Meldung informiert. Sie können diese Meldung abbrechen und fortfahren.

Wenn ordnungsgemäß installiert, erstellt Rally unter Netzwerk ein großes My Book Live-Symbol. Um WD SmartWare mit dem Treiber zu installieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie **WD SmartWare installieren**.

Starten von WD SmartWare nach der Installation

Sie können die WD SmartWare-Software nach der Installation auf folgenden Wegen starten:

- **WD SmartWare-Symbol** – Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der linken oder rechten Maustaste auf das Symbol „WD-Schnellansicht“, um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie danach **WD SmartWare**, oder
- **Windows Explorer** – Klicken Sie auf **Start** oder , und klicken Sie danach auf **Programme > WD SmartWare > WD SmartWare**.

WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“

Der Bildschirm „Startseite“ ist der erste Bildschirm, den Sie nach dem Start von WD SmartWare sehen:

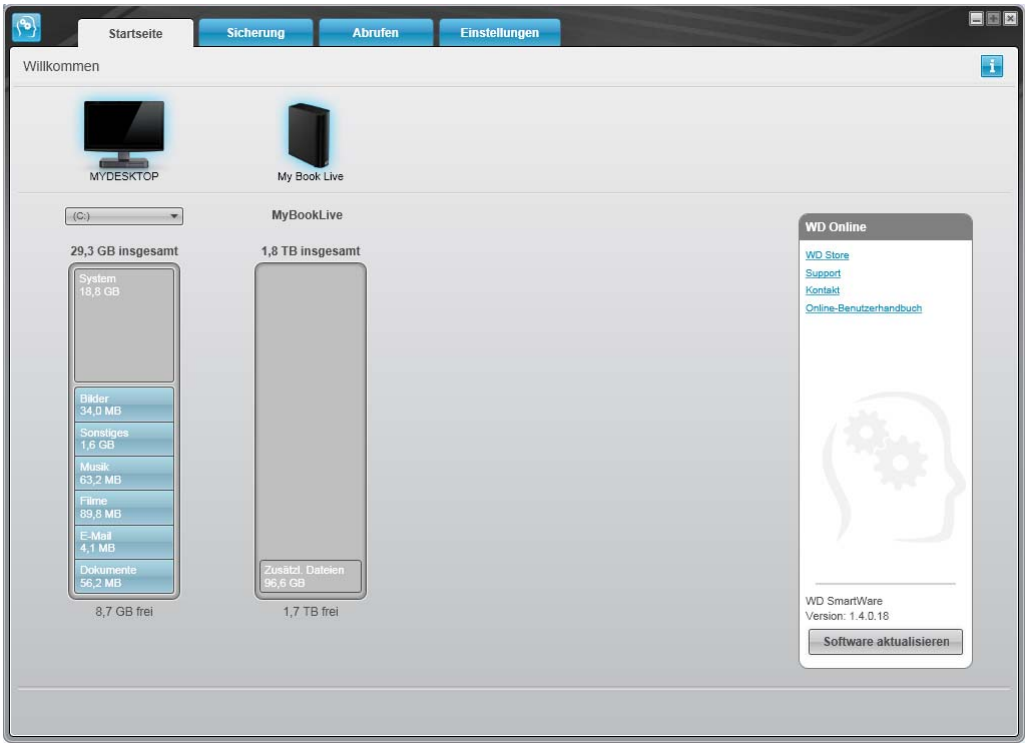

Der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ enthält vier Registerkarten:

- **Startseite** – Enthält eine Inhaltsanzeige, die die Kapazität der einzelnen My Book Live-Laufwerke in Ihrem Netzwerk anzeigt.
- **Sicherung** – Verwaltet bestehende Sicherungen oder erstellt neue Sicherungen Ihrer wichtigen Daten, wie Filme, Musik, Dokumente, E-Mails und Fotos.
- **Abrufen** – Ruft wertvolle Daten ab, die verloren gegangen sind oder gelöscht wurden.
- **Einstellungen** – Verwaltet die Sicherungsparameter, sucht nach Aktualisierungen und enthält einen Link zur My Book Live-Konsole, wo Sie das Laufwerk konfigurieren können.

In der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers werden alle Dateien, die für eine Sicherung verfügbar sind, unterteilt in sechs Kategorien vor blauem Hintergrund angezeigt:

Diese Dateikategorie	enthält Dateien mit den folgenden Erweiterungen.
Dokumente	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml und andere Dokumenterweiterungen
E-Mail	.mail, .msg, .pst und andere E-Mail-Erweiterungen
Musik	.mp3, .wav, .wma und andere Musikerweiterungen
Filme	.avi, .mov, .mp4 und andere Filmerweiterungen
Bilder	.gif, .jpg, .png und andere Bilderweiterungen
Sonstiges	Andere Dateierweiterungen, die nicht in die fünf Hauptkategorien gehören.

Eine vollständige Dateiliste aller unterstützten Dateierweiterungen finden Sie in der WD-Knowledge Base unter Antwort-Nr. 3644 auf *http://support.wdc.com*.

Hinweis:

- Wenn Sie den Cursor über eine Kategorie bewegen, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.
- Die Kategorie „System“, die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen und Arbeitsdateien, wie .tmp- und .log-Dateien.
- Die Kategorie „Abgerufen“, die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, zeigt die Dateien an, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.

  Hinweis: Zusätzliche Dateien sind Dateien außerhalb der Sicherung.

Alles sichern

So sichern Sie alle Dateien von Ihrem Computer:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherung**, um den Bildschirm „Sicherung“ anzuzeigen:

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datensicherung starten**, um alle Ihre Dateien zu sichern.
3. Während der Sicherung:
   - Der Bildschirm „Sicherung“ zeigt einen Fortschrittbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits gesichert wurde.

- Die blaue Hintergrundfarbe in der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers wechselt für alle Dateien zu gelb, die noch nicht gesichert wurden.
- Der graue Hintergrund in der Inhaltsanzeige für Ihr My Book Live-Laufwerk wechselt für jede fertig gesicherte Kategorie zu blau.
- Sie können Ihr Laufwerk weiter einrichten oder andere Funktionen ausführen, da die WD SmartWare-Software Ihre Dateien im Hintergrund sichert.
- Zum Stoppen der Sicherung steht Ihnen die Schaltfläche **Sicherung beenden** zur Verfügung.

Eine Meldung mit „Sicherung erfolgreich abgeschlossen“ bedeutet, dass die Sicherung normal beendet wurde. Wenn irgendwelche Dateien nicht gesichert werden konnten, zeigt die WD SmartWare-Software Folgendes an:

- Eine Warnmeldung mit der Anzahl der betroffenen Dateien
- Einen Anzeige-Link, der Ihnen nach dem Anklicken eine Liste der Dateien und die Gründe anzeigt, warum sie nicht gesichert wurden

Einige Anwendungen und laufende Prozesse können verhindern, dass Dateien gesichert werden. Wenn Sie nicht feststellen können, warum einige Ihrer Dateien nicht gesichert wurden, probieren Sie Folgendes:

- Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien.
- Schließen Sie alle laufenden Anwendungen, einschließlich E-Mail-Programm und Internetbrowser.

Wichtig:	Wenn Sie darauf hingewiesen werden, dass Ihr Laufwerk voll ist, können Sie ein anderes Laufwerk mit zusätzlichem Speicherplatz erwerben.

4. Wenn Sie in Schritt 3 auf **Sicherung beenden** geklickt haben, wird eine Bestätigungsaufforderung angezeigt:

Um fortzufahren, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- **Sicherung fortsetzen**, um die Anforderung zum Beenden der Sicherung zu widerrufen und mit dem Sichern fortzufahren oder
- **Sicherung beenden**, um die Stopp-Anforderung zu bestätigen.

Verwendung der erweiterten Sicherungsfunktionen

Zu den erweiterten Sicherungsfunktionen gehören:

- Auswählen bestimmter Inhalte zum Sichern
- Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern:
  - Anzahl an zu behaltenden Sicherungskopien
  - Sicherungsgeschwindigkeit
  - Abrufordner
  - Automatische Updates

Auswählen bestimmter Inhalte zum Sichern

So sichern Sie nur einige Dateien von Ihrem Computer:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Sicherung“ auf **Detaillierte Ansicht**, um das Inhaltsfeld der zu sichernden Dateien einzublenden:

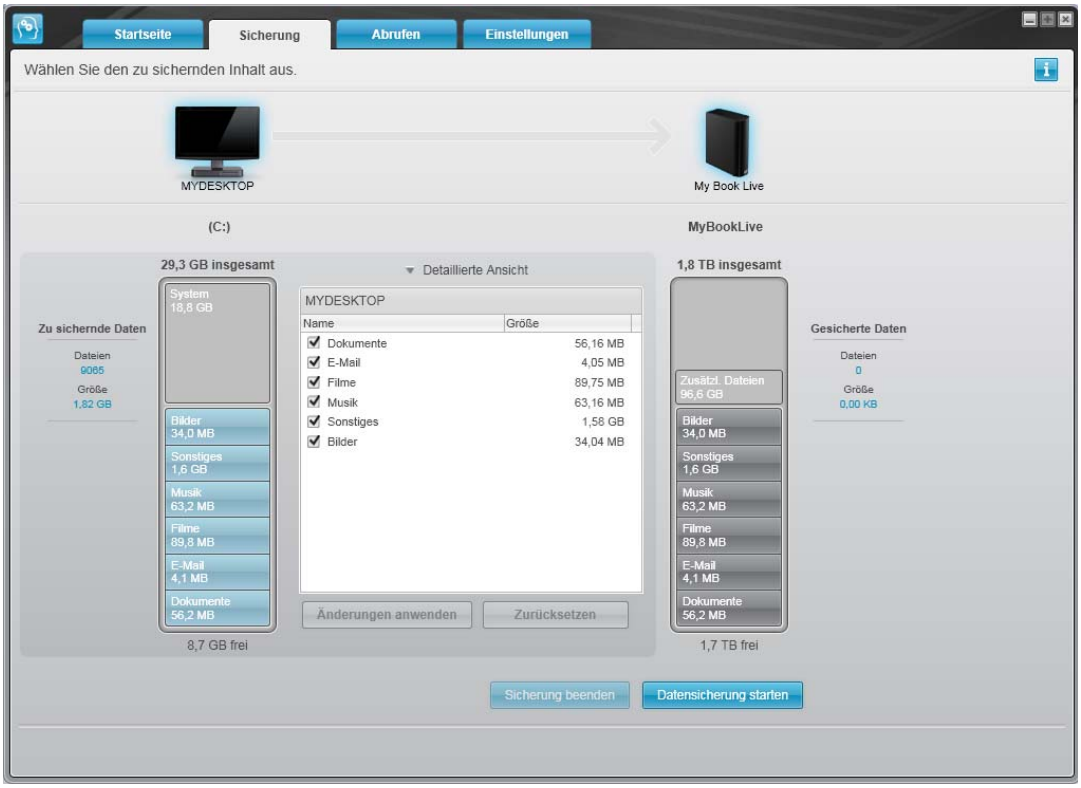

2. Im Inhaltsfelder der zu sichernden Dateien:
   - Markieren Sie die Kästchen für die Dateikategorien, die gesichert werden sollen.
   - Heben Sie die Markierung der Kästchen für die Dateikategorien auf, die nicht gesichert werden sollen.
3. Klicken Sie auf **Änderungen anwenden**, um die Inhaltsanzeige Ihres My Book Live-Laufwerks zu aktualisieren und die Auswahl anzuwenden.
4. Klicken Sie auf **Datensicherung starten**, um die ausgewählten Dateikategorien zu sichern.

Ändern der Softwareeinstellungen für die Sicherung

Zum Optimieren Ihrer Sicherung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen
- Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist

So konfigurieren Sie diese Sicherungsoptionen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, um den Bildschirm „Einstellungen“ anzuzeigen:

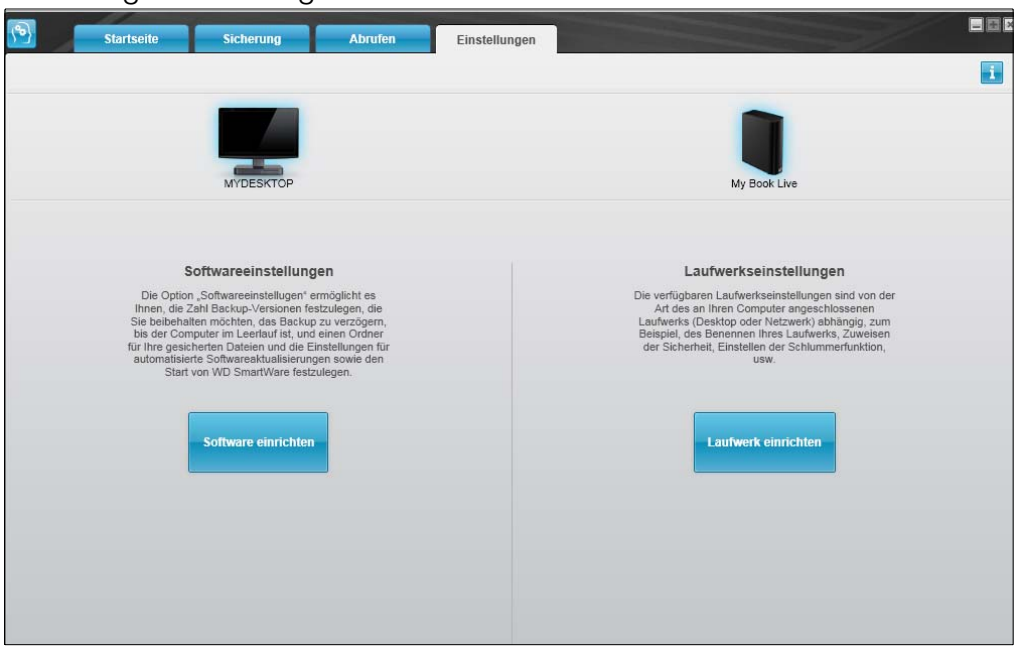

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Software einrichten**, um den Bildschirm „Softwareeinstellungen“ anzuzeigen:

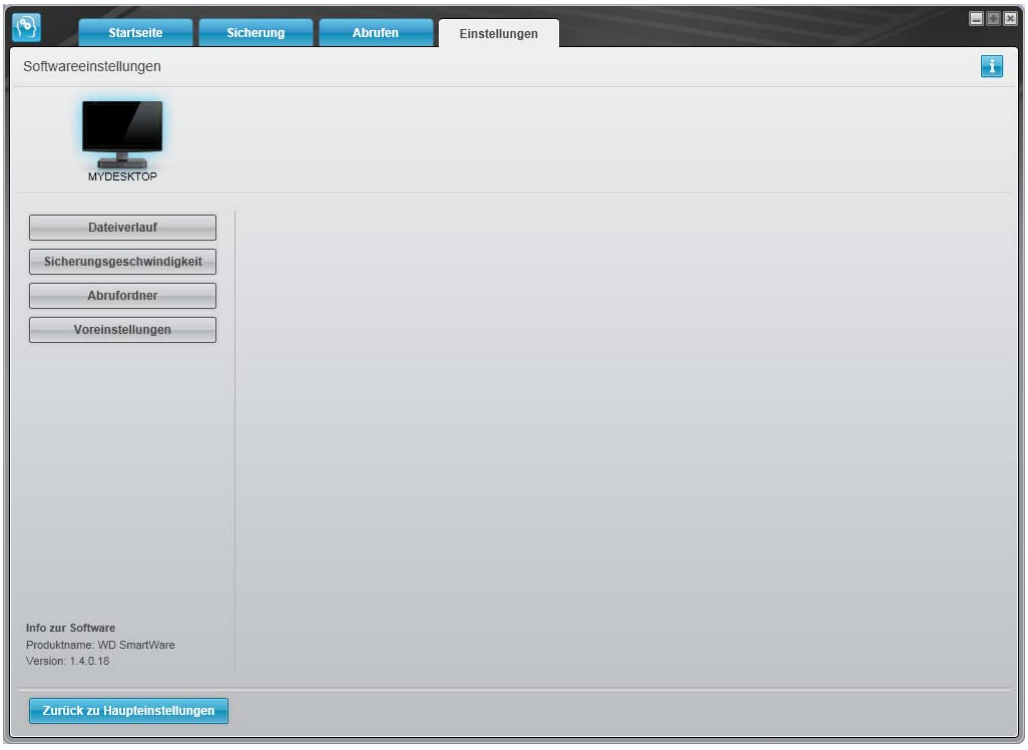

Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen

Mit der WD SmartWare-Software können Sie für jede Datei bis zu 25 ältere Versionen behalten. Wenn Sie Dateien unbeabsichtigt überschrieben oder gelöscht haben, oder Sie sich eine der früheren Dateiversionen ansehen möchten, die WD SmartWare-Software hat eine Kopie für Sie.

Behalten mehrerer Versionen:

- Verbessert Ihre Möglichkeiten mehrere Versionen einer Datei zu speichern und abzurufen
- Benötigt mehr Speicherplatz

So legen Sie die Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen fest:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ auf die Schaltfläche **Dateiverlauf**, um den Bildschirm „Dateiverlauf festlegen“ anzuzeigen:

2. Legen Sie im Feld **Geben Sie die Anzahl der beizubehaltenden Sicherungen für jede Datei ein** die Anzahl der Dateiversionen (1 bis 25) fest, die Sie behalten möchten.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die neue Anzahl der Sicherungsversionen zu speichern und anzuwenden.

Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist

Eine große Sicherung kann längere Zeit in Anspruch nehmen und viele Systemressourcen verbrauchen. Die WD SmartWare-Software arbeitet gleichzeitig während Sie an Ihrem Computer arbeiten im Hintergrund und verwendet dazu nur minimale Systemressourcen. Wenn Sie sämtliche Sicherungsaktivitäten anhalten möchten, bis sich der Computer im Leerlauf befindet, ist dies durch Aktivierung der Option „Sicherungsgeschwindigkeit“ möglich.

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ auf die Schaltfläche **Sicherungsgeschwindigkeit**, um den Bildschirm „Sicherungsgeschwindigkeit reduzieren“ anzuzeigen:

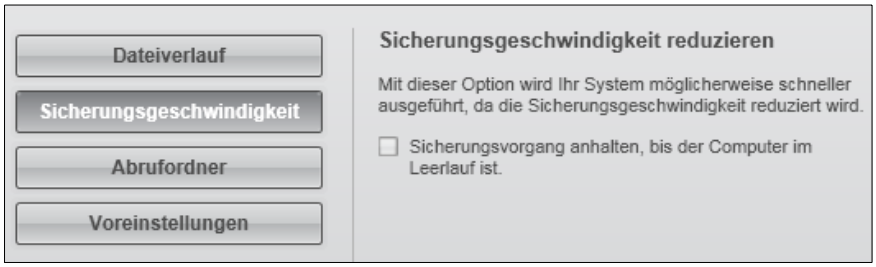

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Sicherungsvorgang anhalten, bis der Computer im Leerlauf ist** um die Option „Sicherungsgeschwindigkeit“ zu aktivieren, oder heben Sie die Markierung auf, um die Option zu deaktivieren.

Abrufen von Sicherungen

Mit der WD SmartWare-Software können Sie Dateien, die auf Ihrem My Book Live-Laufwerk gesichert wurden, leicht abrufen, und entweder:

- an ihrem ursprünglichen Speicherort auf Ihrem Computer wiederherstellen, oder
- in einen bestimmten Abrufordner kopieren

Das Abrufen besteht im Allgemeinen aus vier Schritten:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Startseite“ das Laufwerk aus, von dem Sie Inhalt abrufen möchten.
2. Wählen Sie aus, ob der Inhalt an einen bestimmten Abrufordner oder am ursprünglichen Speicherort abgerufen werden soll.
3. Wählen Sie, welcher Inhalt abgerufen werden soll: Dateien, Ordner oder alles.
4. Rufen Sie den Inhalt ab.

Abrufen einer Datei

Nachdem Sie im Bildschirm „Startseite“ ein Laufwerk ausgewählt haben, können Sie Dateien oder vollständige Ordner von Ihrem My Book-Laufwerk abrufen. (Informationen zum Abrufen von Ordnern finden Sie unter „Abrufen eines Ordners“ auf Seite 36.)

So rufen Sie eine Datei oder einen Ordner von Ihrem Laufwerk ab:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Abrufen**, um den Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus“ anzuzeigen:

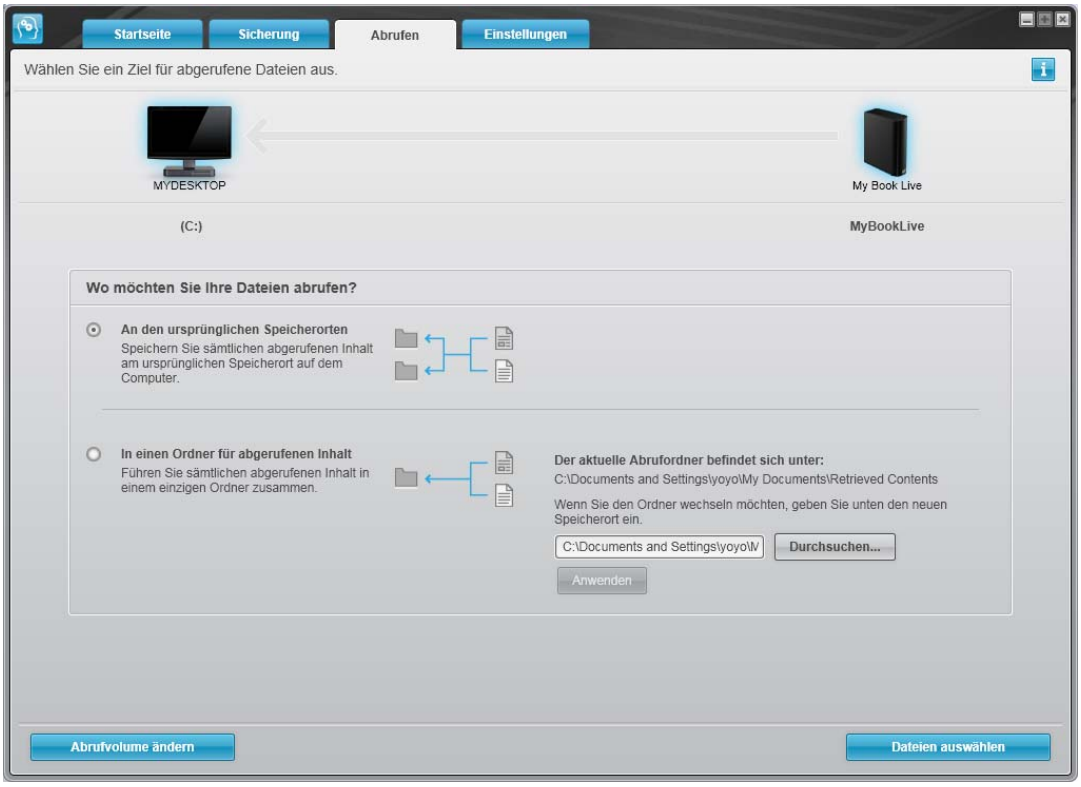

2. Das Laufwerk enthält möglicherweise Sicherungen von anderen Computern. So rufen Sie Dateien von einem bestimmten Computer (Volume) ab:
   a. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Abrufvolume ändern**, um den Bildschirm „Wählen Sie ein Volume aus, von dem abgerufen werden soll“ anzuzeigen:

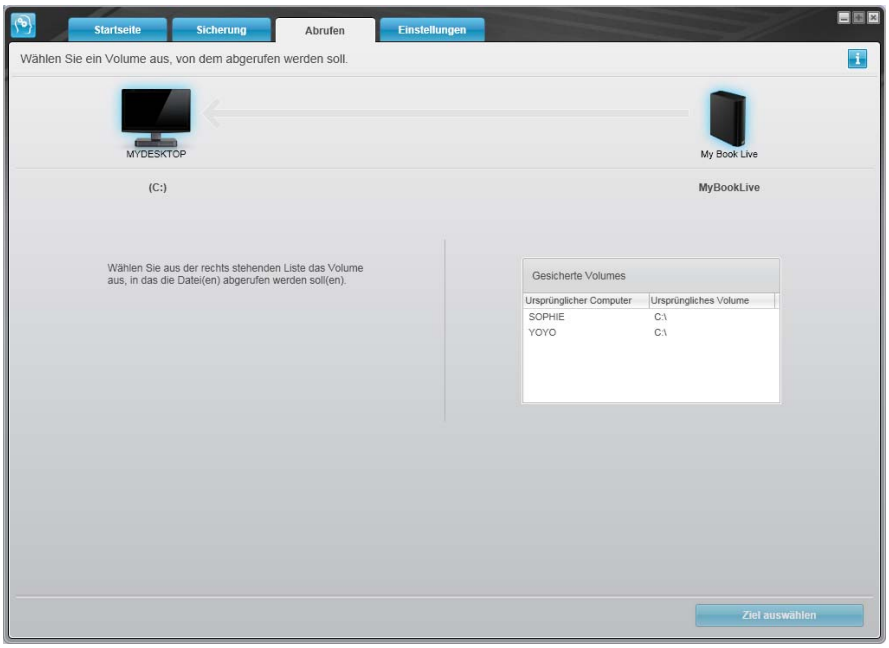

   b. Wählen Sie das gewünschte Volume aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Ziel auswählen**.

3. Im Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus“:

WENN Sie Ihren abgerufenen Inhalt in folgendes Ziel kopieren möchten... . .	**DANN . . .**
Ursprünglicher Speicherort *Hinweis:* Nicht verfügbar, wenn eine Sicherung von einem anderen Computer abgerufen wird.	a. Markieren Sie die Option **An ursprünglichen Speicherorten**. b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Dateien auswählen**, um den Bildschirm „Wählen Sie abzurufenden Inhalt aus“ anzuzeigen.
Ordner für abgerufenen Inhalt *Hinweis:* Wenn Sie den Speicherort des Abrufinhalts ändern, wird der frühere Speicherort gesichert.	a. Wählen Sie die Option **In einen Ordner für abgerufenen Inhalt** aus. b. Wenn Sie einen anderen Abrufordner festlegen möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen**, um den neuen Abrufordner zu finden. c. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwenden**, um den neuen Abrufordner zu speichern und anzuwenden. d. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Dateien auswählen**, um den Bildschirm „Wählen Sie abzurufenden Inhalt aus“ anzuzeigen.

4. Klicken Sie im Bildschirm „Wählen Sie abzurufenden Inhalt aus“ auf **Einige Dateien abrufen**, um das Auswahlfeld für abzurufende Dateien anzuzeigen:

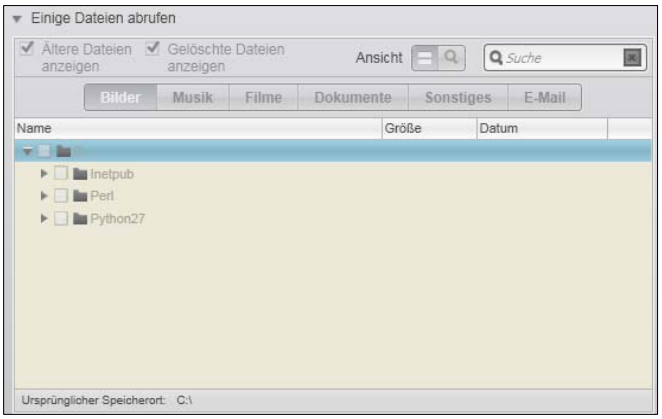

5. Navigieren Sie durch die Ordnerstruktur, um die gewünschten Dateien zu finden.
   - Klicken Sie auf eine entsprechende Dateikategorie-Schaltfläche, um die Dateien nach Kategorie aufzulisten:
     - Bilder
     - Musik
     - Filme
     - Dokumente
     - Sonstiges
     - E-Mail
   - Wählen Sie das Symbol **Ansicht**, um einzelne Dateien aufzulisten.
   - Geben Sie den gesamten Dateinamen oder einen Teil davon in das Suchfeld ein, um die Datei zu finden, und drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Suche zu starten. Um den Suchfilter wieder zu entfernen, löschen Sie sämtlichen Text im Suchfeld und drücken Sie die **Eingabetaste**.
   - Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Datei, die Sie abrufen möchten.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Abruf starten**.
7. Während des Abrufens:
   - Der Bildschirm „Abrufen“ zeigt einen Fortschrittbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits an den festgelegten Abrufspeicherort kopiert wurde.
   - Zum Stoppen des Abrufvorgangs steht Ihnen die Schaltfläche **Abrufen abbrechen** zur Verfügung.
   - Eine Meldung „Abrufen abgeschlossen“ bedeutet, dass der Abrufvorgang beendet wurde.
   - Eine Meldung „Abrufen teilweise abgeschlossen“ bedeutet, dass die für das Abrufen ausgewählte Datei nicht an den angegebenen Abrufspeicherort kopiert wurde. In diesem Fall, sind folgende Optionen möglich:
     - Die Meldung „Nicht abgerufene Dateien“ enthält die Anzahl der nicht abgerufenen Dateien und einen Link zu einem Informationsbildschirm über den Abruf. Klicken Sie auf den Link zum **Anzeigen von Dateien**, um eine Liste der Dateien und Gründe anzuzeigen, warum sie nicht abgerufen wurden, oder
     - Die Meldung „Zielspeicher ist ausgelastet“ bedeutet, dass Ihr Computer nicht mehr genug Speicherplatz hat, um den Abruf abzuschließen.

Abrufen eines Ordners

Um einen Ordner von Ihrem Laufwerk und seinen gesamten Inhalt abzurufen, der mehreren Kategorien zugeordnet sein kann, rechtsklicken Sie im Auswahlfeld für abzurufenden Dateien auf den Ordner und wählen Sie **Ordner in allen Inhaltskategorien auswählen**.

Abrufen einer früheren Version einer Datei oder einer gelöschten Datei

Markieren Sie im Auswahlfeld für abzurufende Dateien das/die Kontrollkästchen **Gelöschte Dateien anzeigen** und/oder **Ältere Dateien anzeigen**. Jetzt können Sie bei der Auswahl des abzurufenden Inhalts einzelne Dateien auswählen, die überschrieben oder gelöscht wurden. Auf dieselbe Art werden beim Abrufen von gesamten Ordnern in diesem Modus ebenfalls ältere Versionen und gelöschte Dateien abgerufen.

Hinweis: Sie können nur eine Version einer Datei abrufen.

Wiederherstellen Ihres gesamten Inhaltes

Wählen Sie im Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus“ die Option **Alle Dateien abrufen**. Diese Option ruft Inhalt aus allen Kategorien ab und kopiert ihn entweder an seinen ursprünglichen Speicherort oder in den Ordner für abgerufenen Inhalt.

Während des Abrufens:

- Der Bildschirm „Abrufen“ zeigt einen Fortschrittbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits an den festgelegten Abrufspeicherort kopiert wurde.
- Zum Stoppen des Abrufvorgangs steht Ihnen die Schaltfläche **Abrufen abbrechen** zur Verfügung.
- Eine Meldung „Abrufen abgeschlossen“ bedeutet, dass der Abrufvorgang beendet wurde.
- Eine Meldung „Abrufen teilweise abgeschlossen“ bedeutet, dass die für das Abrufen ausgewählte Datei nicht an den angegebenen Abrufspeicherort kopiert wurde. In diesem Fall, sind folgende Optionen möglich:
  - Die Meldung „Nicht abgerufene Dateien“ enthält die Anzahl der nicht abgerufenen Dateien und einen Link zu einem Informationsbildschirm über den Abruf. Klicken Sie auf den Link zum **Anzeigen von Dateien**, um eine Liste der Dateien und Gründe anzuzeigen, warum sie nicht abgerufen wurden, oder
  - Die Meldung „Zielspeicher ist ausgelastet“ bedeutet, dass Ihr Computer nicht mehr genug Speicherplatz hat, um den Abruf abzuschließen.

5 Verwalten der WD-Software

Anpassen von WD SmartWare
Verwenden der Verknüpfungen der WD-Schnellansicht
Überwachen von Warnungen

Anpassen von WD SmartWare

Mit den folgenden Optionen können Sie die Einstellungen der WD SmartWare-Software einfach und schnell anpassen, um die bestmögliche Leistung mit Ihrem Laufwerk zu erreichen:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen
- Festlegen eines eindeutigen Ordners zum Speichern der von Ihrem Laufwerk abgerufenen Dateien
- Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen der WD SmartWare-Software.

Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, um den Software Bildschirm „Softwareeinstellungen“ anzuzeigen:

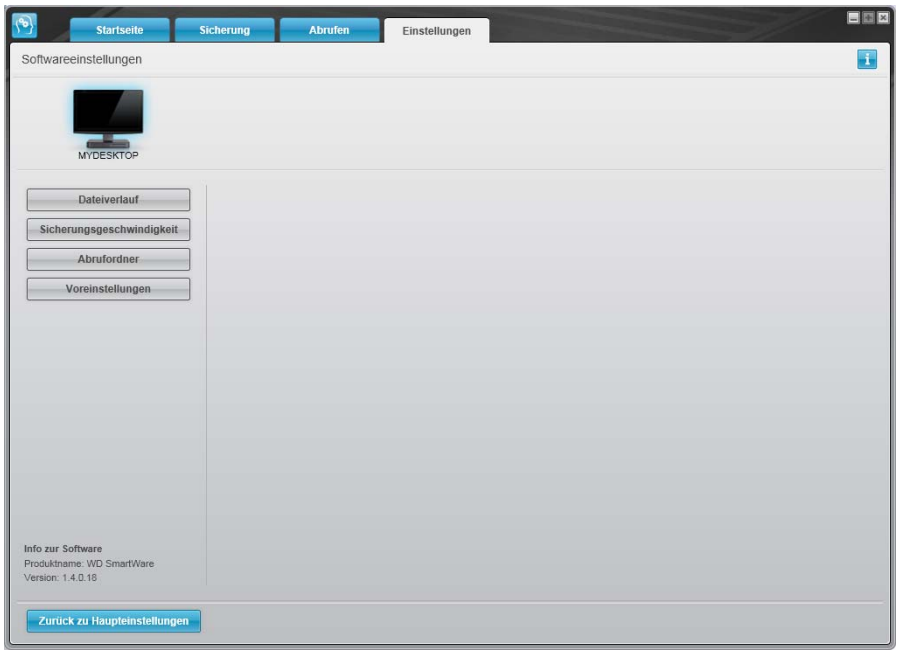

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
Ändern der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen	**Dateiverlauf**	„Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen“ auf Seite 32.
Aktivieren der kontinuierlichen Sicherungen	**Sicherungs-geschwindigkeit**	„Anhalten von Sicherungen bis Ihr Computer im Leerlauf ist“ auf Seite 32.
Festlegen eines Pfades zu einem anderen Abrufordner	**Abrufordner**	„Festlegen eines anderen Abrufordners“ auf Seite 38.

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
Ändern der Option, mit der nach Softwareaktualisierungen gesucht wird, wenn Sie das My Book Live-Laufwerk wieder an Ihr Netzwerk anschließen,	**Voreinstellungen**	„Festlegen der Voreinstellungsoption (Automatisches Update)“ auf Seite 38.

Festlegen eines anderen Abrufordners

Wenn Sie einen Abrufvorgang starten, können Sie wählen, wo die Dateien gespeichert werden sollen:

- An ihren ursprünglichen Speicherort auf Ihrem Computer
- In einem Ordner für abgerufenen Inhalt

Standardmäßig erstellt und verwendet die WD SmartWare-Software in Ihrem Ordner „Eigene Dateien“ einen Unterordner „Abgerufener Inhalt“. So legen Sie einen anderen Ordner fest:

1. Erstellen Sie entweder einen neuen Ordner oder bestimmen Sie einen bestehenden Ordner, den Sie verwenden möchten.
2. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ auf die Schaltfläche **Abrufordner**, um den Dialog „Abrufordner festlegen“ anzuzeigen:

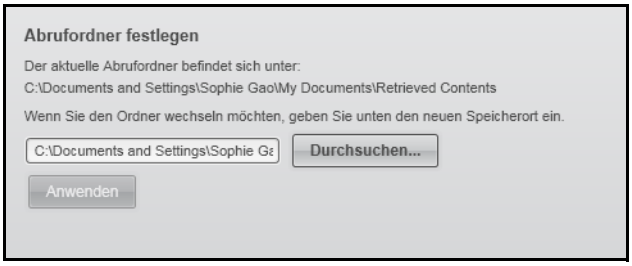

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Abrufordner zu bestimmen.

   Hinweis: Wenn der Ordner mit dem zuvor abgerufenen Inhalt nicht gesichert werden soll, löschen Sie den Ordner, bevor Sie Änderungen übernehmen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwenden**, um den neuen Abrufordner zu speichern und anzuwenden.

Festlegen der Voreinstellungsoption (Automatisches Update)

Wenn aktiviert, sucht die Voreinstellungsoption jedes Mal, wenn Sie das My Book Live-Laufwerk mit Ihrem Netzwerk verbinden, nach Updates. Diese Option stellt sicher, dass Sie immer die neueste Software-Version verwenden.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Voreinstellungsoption:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ auf die Schaltfläche **Voreinstellungen**, um den Dialog „Voreinstellungen festlegen“ anzuzeigen:

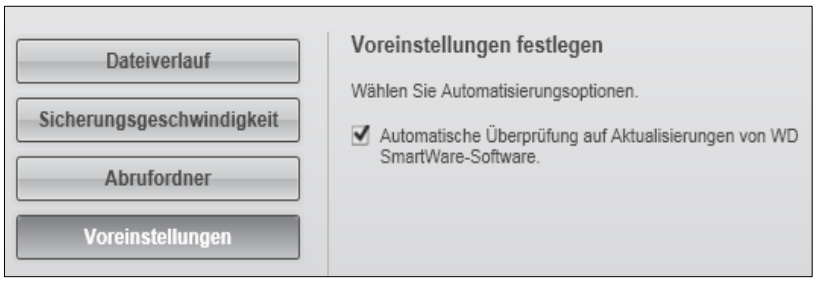

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software**, um die Voreinstellungsoption zu aktivieren, bzw. heben Sie die Markie rung auf, um die Option zu deaktivieren. Wenn ausgewählt, ruft WD SmartWare die WD-Webseite auf, auf der der Download verfügbar ist.

Verwenden der Verknüpfungen der WD-Schnellansicht

Nach der Installation von WD-Schnellansicht (siehe „Schritt 2: Installieren der WD-Schnellansicht“ auf Seite 15) wird das Symbol „WD-Schnellansicht“ in der Windows-Taskleiste angezeigt bzw. das Symbol in der Mac-Menüleiste.
Mit diesem Symbol können Sie folgende Aktionen schnell und einfach durchführen:

- Überprüfen des Laufwerkstatus
- Öffnen der öffentlichen und privaten Freigaben
- Starten der My Book Live-Konsole
- Starten von WD SmartWare (wenn installiert)
- Beenden von WD SmartWare (wenn ausgeführt)
- Beenden von WD SmartWare (nur Windows)
- Zuordnen von My Book Live (nur Windows)
- Erstellen einer Verknüpfung mit einer öffentlichen Freigabe
- Anzeigen der Laufwerkeigenschaften
- Anzeigen von Warnungen
- Zugreifen auf die Hilfeseiten des Lerncenters
- Festlegen der Voreinstellungen für Warnungen
- Deinstallieren des Symbols „WD-Schnellansicht“
- Herunterfahren von My Book Live

Diese Optionen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Zugriff auf die Optionen von „WD-Schnellansicht“

Windows

1. Klicken Sie im Infobereich mit der rechten oder linken Maustaste auf das Symbol „WD-Schnellansicht“ , um ein Menü anzuzeigen.

2. Bewegen Sie den Cursor über das My Book Live-Laufwerk oder klicken Sie darauf, um ein Untermenü anzuzeigen:

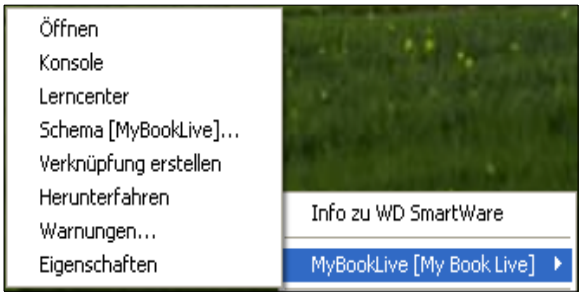

Menüs der WD-Schnellansicht unter Windows

3. Wählen Sie die gewünschte Option aus.

Mac OS X

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol „WD-Schnellansicht“ , um ein Menü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Cursor über den Namen Ihres My Book Live, um ein Untermenü anzuzeigen:

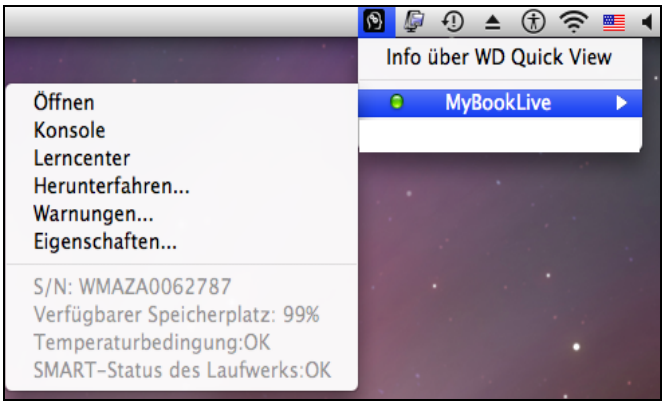

Menüs der WD-Schnellansicht unter Mac OS X

3. Wählen Sie die gewünschte Option aus.

Überprüfen des Laufwerkstatus

Windows

Bewegen Sie den Cursor im Infobereich über das Symbol „WD-Schnellansicht“ , um die belegte Kapazität und die Temperatur des Laufwerks anzuzeigen:

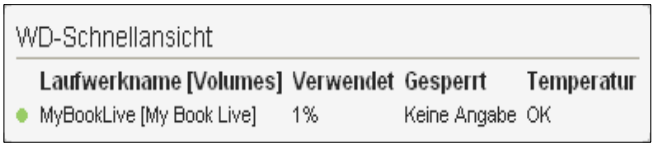

- Ein grüner Punkt neben dem Laufwerknamen bedeutet, dass das Laufwerk normal funktioniert.
- Ein roter Punkt neben dem Laufwerk bedeutet, dass beim Laufwerk ein Problem aufgetreten ist, z. B. eine ungewöhnlich hohe Temperatur.

Mac OS X

Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol „WD-Schnellansicht“ und bewegen Sie den Cursor über den Namen Ihres My Book Live-Laufwerks, um den Laufwerkstatus unter den Untermenüs anzuzeigen:

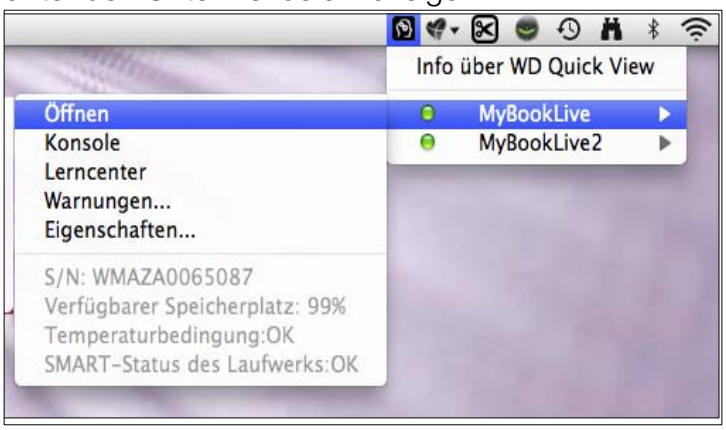

Starten von WD SmartWare (nur Windows)

Wählen Sie im Menü „WD-Schnellansicht“ die Option **WD SmartWare**, um den Startbildschirm von WD SmartWare anzuzeigen.

Beenden von WD SmartWare (nur Windows)

Wählen Sie im Menü „WD-Schnellansicht“ **WD SmartWare beenden**, um die Anwendung zu schließen. (Diese Option wird nur angezeigt, wenn WD SmartWare ausgeführt wird.)

Öffnen von Freigaben

Mit der WD-Schnellansicht können Sie die öffentlichen Freigaben des Laufwerks und alle privaten Freigaben, für die Sie Zugriffsberechtigungen haben, öffnen.

1. Wählen Sie im Untermenü der WD-Schnellansicht **Öffnen**.

   Windows: Die Freigaben werden im Windows Explorer angezeigt:

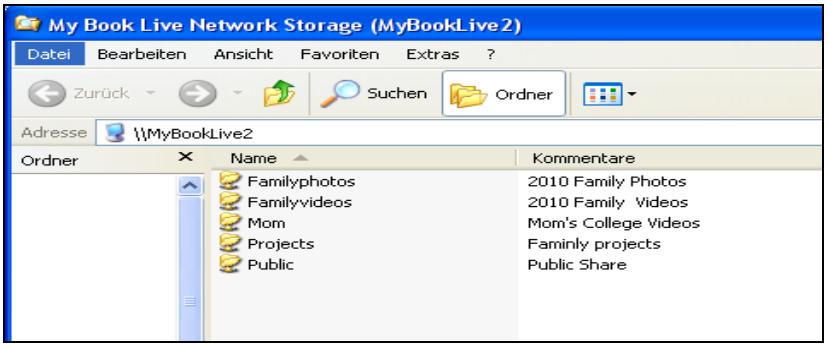

Mac OS X: Der Inhalt der öffentlichen Freigabe wird in Finder angezeigt:

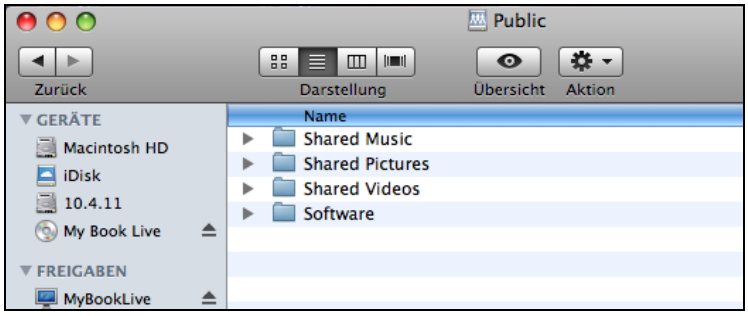

Hinweis: Um alle Freigaben auf dem Laufwerk anzuzeigen, klicken Sie unter „Freigaben“ auf den Namen Ihres My Book Live.

2. Wählen Sie die Freigabe aus, die angezeigt werden soll:

   Windows: Wenn Sie bei privaten Freigaben nach Benutzername und Kennwort gefragt werden, geben Sie die Daten ein, die Ihrem Benutzerkonto in der My Book Live-Konsole (siehe „Erstellen eines neuen Benutzers“ auf Seite 87) zugeordnet sind. Wenn Benutzername und Kennwort in der Konsole mit den Daten übereinstimmen, mit denen Sie sich beim Computer anmelden, ist hier kein Benutzername oder Kennwort erforderlich.

   Mac OS X: Wenn Sie bei privaten Freigaben nach Benutzername und Kennwort gefragt werden, geben Sie die Daten ein, die Ihrem Benutzerkonto in der My Book Live-Konsole (siehe „Erstellen eines Benutzers“ auf Seite 79) zugeordnet sind. Wenn Sie bei öffentlichen Freigaben nach Benutzername und Kennwort gefragt werden, wählen Sie **Gast**.

Starten der My Book Live-Konsole

Wählen Sie im Untermenü der WD-Schnellansicht **Konsole**, um diese Anwendung zu starten. Der Bildschirm „Willkommen“ wird angezeigt. (Siehe „Einführung zur My Book Live-Konsole“ auf Seite 55.)

Zuordnen des Laufwerks (nur Windows)

1. Wählen Sie im Untermenü der WD-Schnellansicht **[Name von My Book Live] zuordnen**. Der Bildschirm „Netzlaufwerk verbinden“ wird angezeigt:

2. Wählen Sie den gewünschten Buchstaben aus der Dropdownliste **Laufwerk**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**.

Erstellen einer Verknüpfung mit einer öffentlichen Freigabe (nur Windows)

Hinweis: Mac OS X zeigt automatisch ein Symbol mit der öffentlichen Freigabe auf dem Schreibtisch an, so dass Sie Aliasse für die Unterfreigaben erstellen können. (Siehe „Unter Mac Leopard/Snow Leopard“ auf Seite 11.)

Wählen Sie im Untermenü der WD-Schnellansicht **Verknüpfung erstellen**. Auf dem Desktop wird ein Symbol für die öffentliche Freigabe angezeigt.

Anzeigen der Laufwerkeigenschaften

Wählen Sie im Untermenü der WD-Schnellansicht **Eigenschaften**, um den Bildschirm „Eigenschaften“ anzuzeigen:

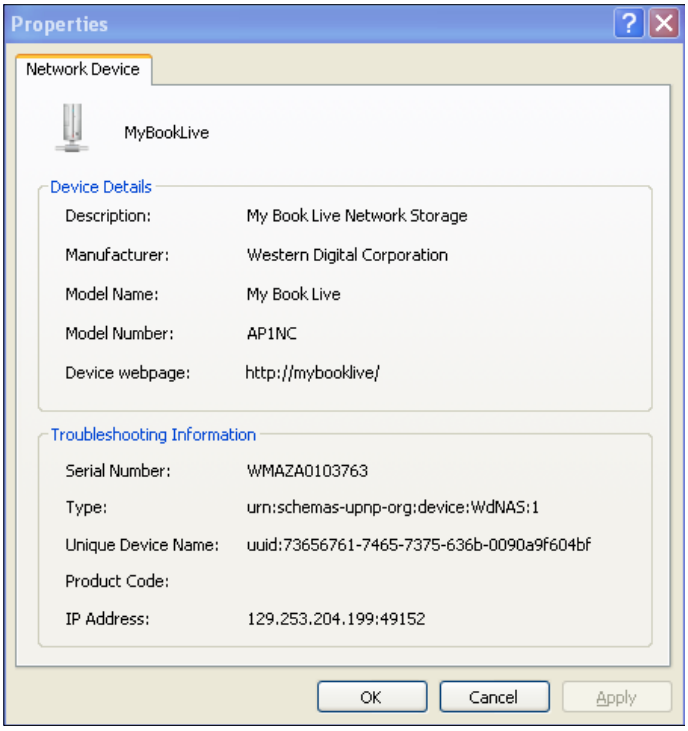

My Book Live-Eigenschaften unter Windows

My Book Live-Eigenschaften unter Mac OS X

Herunterfahren

Eine der empfohlenen Methoden, um Ihr My Book Live-Laufwerk sicher neu zu starten und herunterzufahren, ist das Symbol „WD-Schnellansicht“.

Hinweis: Eine weitere bevorzugte Methode ist die Verwendung der Konsole (siehe „Neu starten/Herunterfahren“ auf Seite 69). Wenn das Gerät mit keiner der empfohlenen Methoden herunterfährt, lesen Sie „Wie kann ich mein My Book Live sicher herunterfahren?“ auf Seite 112.

Wichtig: Stellen Sie vor dem Herunterfahren sicher, dass es keine laufenden Dateiübertragungen gibt. Vergewissern Sie sich, dass die LED auf der Vorderseite des Laufwerks nicht blinkt. Ein Blinken zeigt an, dass das Gerät Informationen verarbeitet (zum Beispiel zum Sichern oder Übertragen von Dateien).

WARNUNG! Trennen Sie das Laufwerk nicht, während es heruntergefahren wird.

1. Wählen Sie im Untermenü „WD-Schnellansicht“ **Herunterfahren** aus, um den WD SmartWare-Bildschirm „Herunterfahren“ anzuzeigen.

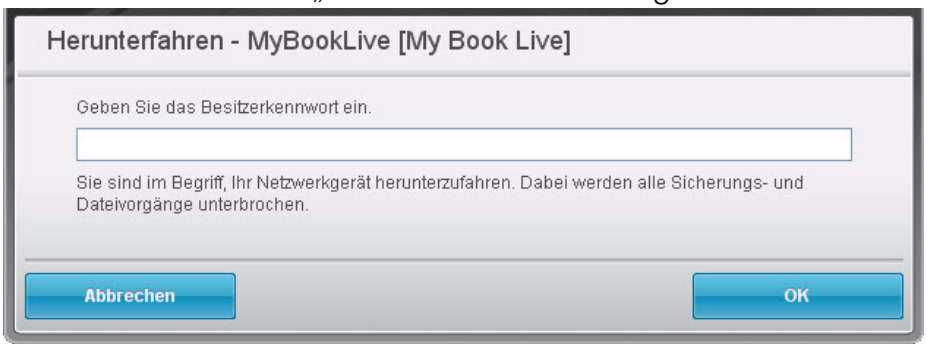

2. Geben Sie das Administratorkennwort ein oder lassen Sie das Feld leer und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **OK**. Das Laufwerk wird heruntergefahren.

Überwachen von Warnungen

Warnungen durch blinkendes Symbol und Sprechblasen

Sowohl unter Windows als auch unter Mac blinkt das Symbol „WD-Schnellansicht“, um anzuzeigen, dass das Laufwerk möglicherweise überhitzt ist oder ausfallen könnte. Unter Windows wird außerdem eine Sprechblase mit der Warnung angezeigt.

Hinweis: Wenn das Laufwerk überhitzt ist, schalten Sie es aus, und lassen Sie es 60 Minuten lang abkühlen. Schalten Sie es wieder ein. Sollte das Problem weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an den WD-Support.

WD-Schnellansichtsoption

Eine Option im Untermenü der WD-Schnellansicht zeigt Warnungen an, wie z. B.:

- Die maximale Kapazität des Laufwerks wurde fast erreicht.
- Das Laufwerk ist voll, es können keine Sicherungen mehr durchgeführt werden. Diese Warnung wird alle fünf Minuten angezeigt, bis Speicherplatz freigegeben wird.
- Es sind Updates verfügbar.

So zeigen Sie die Warnungen des Laufwerks an:

1. Wählen Sie im Untermenü der WD-Schnellansicht **Warnungen**, um eine oder mehrere Warnungen anzuzeigen. Die Warnungen sind chronologisch geordnet.

2. Klicken Sie zum Schließen des Warnfensters auf die Schaltfläche **Beenden**.

Warnungen unter Windows

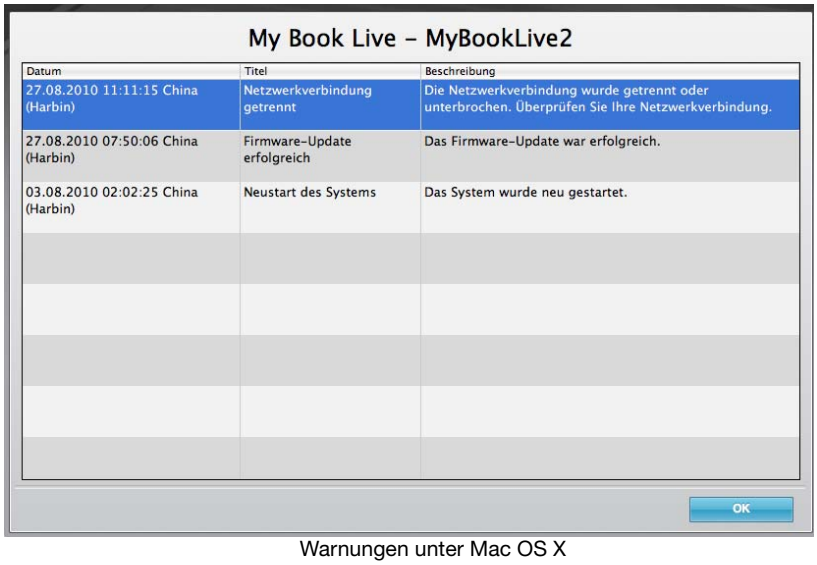

Warnungen unter Mac OS X

3. Klicken Sie zum Schließen auf die Schaltfläche **OK**.

Zugriff auf das Lerncenter

Das Lerncenter enthält Informationen zur Verwenden vieler Funktionen der My Book Live-Software. Wählen Sie im Untermenü der WD-Schnellansicht **Lerncenter**, um das Hauptmenü des Lerncenters anzuzeigen.

Deinstallieren des Symbols „WD-Schnellansicht“

Windows

Klicken Sie unter Windows auf **Start > Systemsteuerung > Software**, und deinstallieren Sie WD Drive Manager.

Unter Windows Vista/Windows 7: Klicken Sie auf **> Systemsteuerung > Programme und Funktionen**, und deinstallieren Sie WD Drive Manager.

Das Symbol „WD-Schnellansicht“ wird nicht mehr im Infobereich angezeigt .

Mac OS X

1. Doppelklicken Sie auf das My Book Live-Symbol auf dem Schreibtisch.
2. Öffnen Sie den Ordner „Extras“ und wählen Sie „WD SmartWare Uninstaller“, um das Fenster „WD SmartWare Deinstallation“ anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Deinstallieren**. In einem Anmeldefenster wird Ihr Mac-Benutzername angezeigt.
4. Geben Sie Ihr Mac-Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
5. Klicken Sie im Fenster „WD SmartWare Deinstallation“ auf die Schaltfläche **Deinstallieren**.
6. Wenn eine Bestätigungsmeldung angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden**.

   Das Symbol „WD-Schnellansicht“ wird nicht mehr in der Menüleiste angezeigt .

6 Sicherungen ohne WD SmartWare

Windows-Sicherung
Apple Time Machine

Wenn Sie zum Sichern Ihrer Dateien auf dem My Book Live nicht die WD SmartWare-Software verwenden möchten, können Sie alternativ Windows-Sicherung oder Apple TimeMachine verwenden.

Windows-Sicherung

Mit der Windows-Sicherungsfunktion für Windows Vista (Versionen Business, Ultimate und Enterprise) und Windows 7 (Versionen Professional und Ultimate) können Sie Ihre gesamten Mediendateien, Dokumente, E-Mails und anderen persönlichen Dateien auf Ihrem My Book Live-Laufwerk sichern. Wenn Sie Dateien verlieren oder Ihr System abstürzt, können Sie die Dateien einfach auf Ihrem PC wiederherstellen. Weitere Informationen über Windows-Sicherung finden Sie in der Dokumentation von Microsoft.

Windows Vista-Sicherung

1. Klicken Sie auf und danach auf **Systemsteuerung**.
2. Wenn der Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen**.
3. Klicken Sie auf **Systemsteuerung > Systemwartung > Sicherung des Computers erstellen** und folgen Sie den Anweisungen im Assistenten.
4. Wenn Sie zur Auswahl eines Speicherortes für Ihre Sicherung aufgefordert werden, klicken Sie auf **Im Netzwerk**.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und wählen Sie das Laufwerk **My Book Live** aus.
6. Wählen Sie eine Freigabe aus, auf der die Sicherung erstellt werden soll, und klicken Sie danach auf die Schaltfläche **OK**.
7. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, die Ihrem Benutzernamen auf dem My Book Live zugewiesen sind. Wenn kein Benutzername zugewiesen ist, geben Sie **Jeder** als Benutzernamen und ein beliebiges Kennwort (z. B. 1234) ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
8. Folgen Sie den weiteren vom Assistenten angezeigten Anweisungen.

Windows 7-Sicherung

1. Klicken Sie auf **> Systemsteuerung > System und Sicherheit**.
2. Klicken Sie auf **Sichern und Wiederherstellen**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sicherung einrichten**, und folgen Sie den Schritten des Assistenten.

4. Wenn Sie zur Auswahl eines Speicherortes für Ihre Sicherung aufgefordert werden, klicken Sie auf **Im Netzwerk speichern**.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und wählen Sie das Laufwerk „My Book Live“ als Sicherungsziel aus.
6. Wählen Sie eine Freigabe aus, auf der die Sicherung erstellt werden soll, und klicken Sie danach auf die Schaltfläche **OK**.
7. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, die Ihrem Benutzernamen auf dem My Book Live zugewiesen sind. (Siehe Seite 79.)
8. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Sicherungsziel angegeben haben, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
9. Wenn Sie nach dem Inhalt gefragt werden, den Sie sichern möchten, wählen Sie **Auswahl durch Windows** oder wählen Sie den gewünschten Inhalt und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
10. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Sicherungseinstellungen prüfen“ auf die Schaltfläche **Einstellungen speichern und Sicherung ausführen**.

Apple Time Machine

Sichern

Apple Time Machine ist eine integrierte Funktion auf Computern mit Mac OS X Leopard und Snow Leopard, die alle Daten auf Ihrem Computer sichern kann: Musik, Fotos, Dokumente, Anwendungen, E-Mails und Systemdateien. Das My Book Live-Laufwerk kann diese Backups speichern, so dass Sie sie im Falle eines Festplatten- oder Betriebssystemausfalls oder bei Verlust einer Datei leicht wieder auf Ihrem Computer herstellen können.

Einrichten von Time Machine

So richten Sie Time Machine zum Sichern von Dateien auf Ihrem My Book Live-Laufwerk ein:

1. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Time Machine zu öffnen.
   - Klicken Sie auf das Time Machine-Symbol im Dock:

   - Klicken Sie auf **Apple-Menü > Systemeinstellungen** und wählen Sie **Time Machine** aus.
   - Klicken Sie auf **Start > Programme** und wählen Sie **Time Machine** aus.

2. Wenn Sie zum ersten Mal eine Sicherung erstellen, wird folgender Bildschirm angezeigt:

Klicken Sie auf **Time Machine konfigurieren,** um den Einstellungsbildschirm „Time Machine“ anzuzeigen:

3. Klicken Sie auf **Backup-Volume auswählen** und wählen Sie das My Book Live-Laufwerk zum Speichern der Backups:

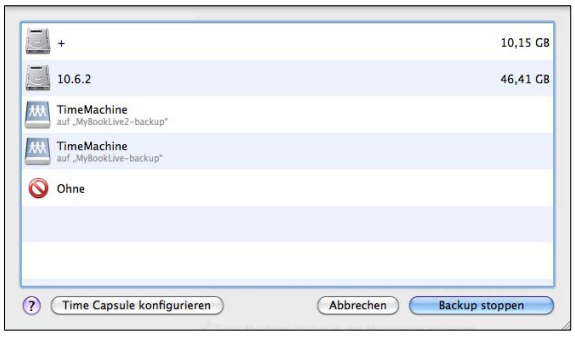

4. Klicken Sie auf **Für Backup verwenden**. In einem Bildschirm werden Sie nach Ihrem Benutzernamen und Kennwort gefragt.

5. Wählen Sie **Gast** (Standardeinstellung) und klicken Sie auf **Verbinden**:

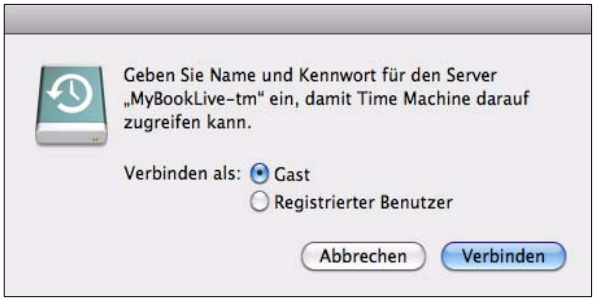

Der Einstellungsbildschirm wird wieder geöffnet:

6. Zum Starten von automatischen Sicherungen bewegen Sie den Schieberegler auf **Ein**.
7. Um das Symbol des Time Machine-Dropdownmenüs zur Menüleiste oben im Bildschirm hinzuzufügen, markieren Sie das Kontrollkästchen **Time Machine-Status in der Menüleiste anzeigen**. Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, eine Sicherung zu starten, Time Machine zum Wiederherstellen von Dateien zu starten oder den Einstellungsbildschirm von Time Machine zu öffnen:

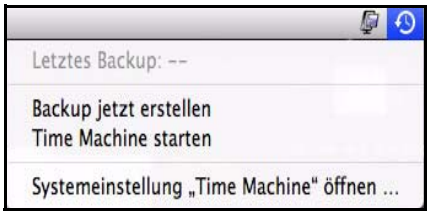

Time Machine beginnt die Sicherung Ihrer Dateien. Die erste Sicherung kann eine Weile dauern; nachfolgende Sicherungen sind allerdings schneller, weil Time Machine nur neue oder geänderte Objekte sichert. Eine Statusleiste zeigt den Status des Backupvorgangs an:

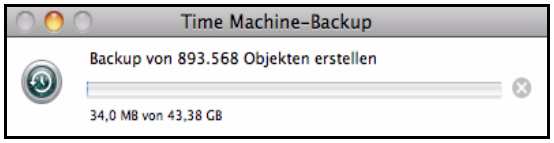

Time Machine erstellt stündlich Backups Ihres Computers und behält die folgenden Backupsätze bei:

- Stündlich für 24 Stunden
- Täglich für den letzten Monat
- Wöchentlich bis das My Book Live-Laufwerk voll ist

Hinweis: Wenn der Backupvorgang unterbrochen wurde, zum Beispiel wenn der Computer in den Ruhezustand übergeht oder My Book Live getrennt wird, wird er automatisch fortgesetzt, sobald der Computer wieder im Normalmodus verfügbar ist.

Wenn Sie den Namen von My Book Live ändern, werden zuvor einstellte Time Machine-Backups verzögert oder schlagen fehl. Dieses Problem können Sie beheben, indem Sie das Laufwerk im Einstellungsbildschirm von Time Machine erneut auswählen, und die Sicherungen fortsetzen.

Um Informationen zu sehen, z. B. die verfügbare Kapazität und das Datum und die Uhrzeit der ältesten, neuesten und nächsten Sicherung, wählen Sie **Systemeinstellung „Time Machine“ öffnen...** im Time Machine-Dropdownmenü:

Starten eines Backupvorgangs

Sie können jederzeit durch Auswahl von **Backup jetzt erstellen** im Dropdownmenü einen Backupvorgang starten:

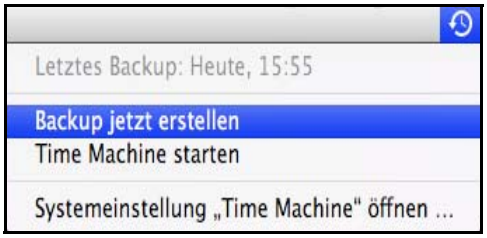

Hinweis: Time Machine-Backups können Sie in der WD My Book Live-Konsole löschen. (Siehe „Anzeigen einer Liste von Sicherungen“ auf Seite 90.)

Wiederherstellen von Backup-Objekten

Möglicherweise möchten Sie manchmal Dateien oder andere Objekte wiederherstellen, die als Backup auf dem My Book Live-Laufwerk liegen. Möglicherweise können Sie eine Datei nicht mehr finden oder die Datei in dem Zustand der letzten Woche sehen. Sie können einzelne/mehrere Objekte, Freigaben oder im Falle eines Systemabsturzes Ihre gesamte Festplatte wiederherstellen.

So stellen Sie Backup-Objekte wieder her:

1. Öffnen Sie das Fenster Ihrem auf Computer, in dem das Objekt wiederhergestellt werden soll. Wenn Sie beispielsweise ein Dokument wiederherstellen möchten, öffnen Sie den Ordner „Dokumente“. (Wenn Sie ein Objekt auf Ihrem Schreibtisch wiederherstellen, müssen Sie keinen Ordner öffnen.)
2. Klicken Sie auf das Time Machine-Symbol im Dock oder wählen Sie **Time Machine starten** aus dem Dropdownmenü:

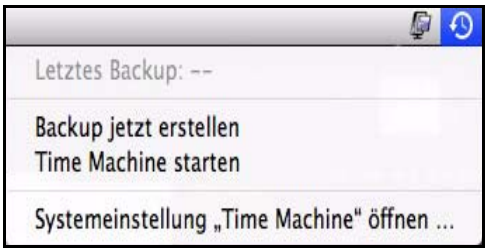

   Alle Backups werden hintereinander angezeigt, das neueste vorn.

3. Klicken Sie auf die Pfeile oder die Zeitachse auf der rechten Seite des Bildschirms, um durch alle Backups zu navigieren, die von Time Machine erstellt wurden:

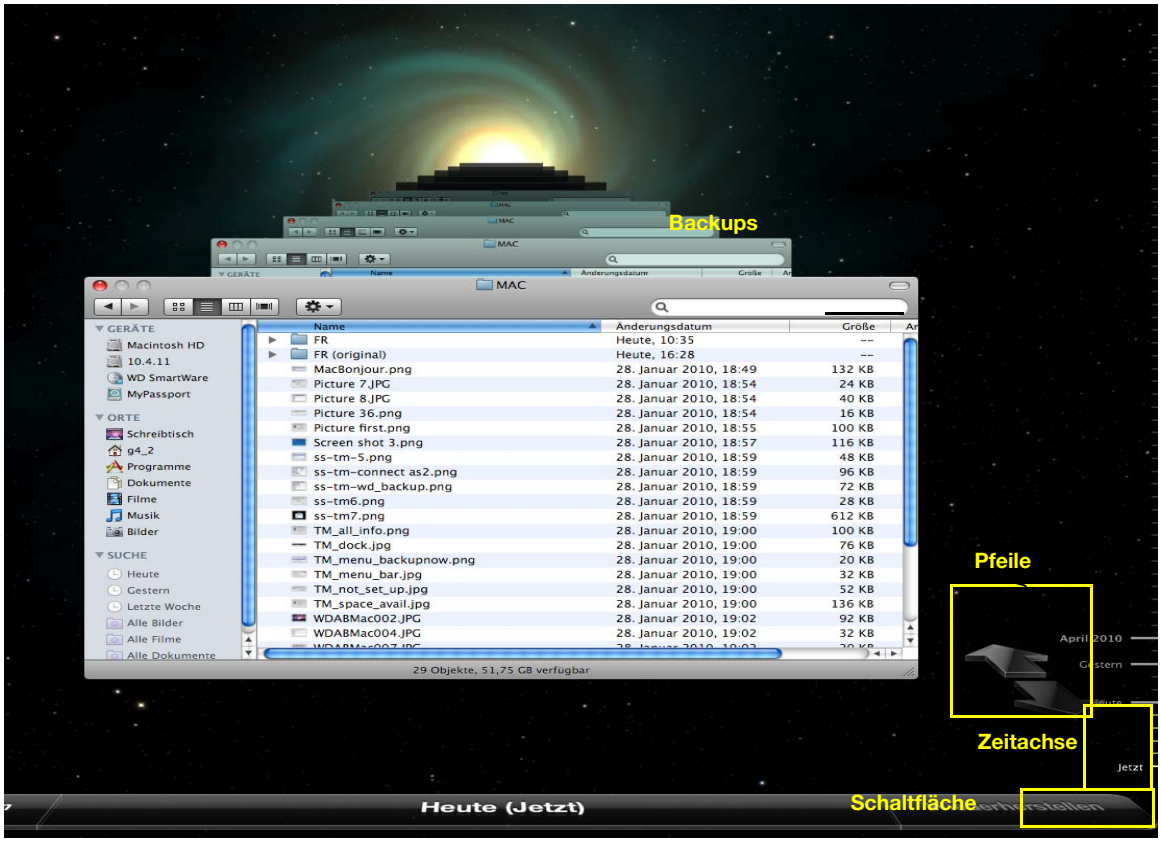

4. Wählen Sie das wiederherzustellende Objekt aus und klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche **Wiederherstellen**, um die folgende Kopiermeldung anzuzeigen:

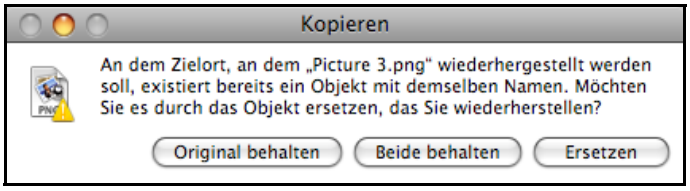

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche der gewünschten Option:
   - **Original behalten** – Stellt das Objekt nicht vom Backup-Laufwerk her
   - **Beide behalten** – Das originale Objekt bleibt erhalten und das Backup-Objekt wird dem ausgewählten Speicherort auf Ihrem Computer hinzugefügt.
   - **Ersetzen** – Das Backup-Objekt ersetzt das Original.

   Hinweis: In Finder sehen Sie einen Ordner, der Ihrem Backup-Laufwerk entspricht und das Wort „backup“ enthält. Dabei handelt es sich um einen geschützten Ordner, der automatisch erstellt wird und in dem sich alle Ihre Backups befinden. Er dient Benutzern zu keinem anderen Zweck als zum Speichern von Time Machine-Backups. Wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit diesem Ordner herzustellen, erhalten Sie eine „Verbindung fehlgeschlagen“-Meldung.

7 Einführung zur My Book Live-Konsole

Aufrufen der My Book Live-Konsole
Starten der My Book Live-Konsole
Funktionsweise der My Book Live-Konsole
Inanspruchnahme von Kundensupport
Wie geht es weiter?

Mit der WD My Book Live-Konsole können Sie die Einstellungen zur Verwaltung Ihres My Book Live nach Ihren Vorstellungen konfigurieren. Sie können zum Beispiel Benutzerkonten einrichten und den Zugriff auf die Dateien auf Ihrem My Book Live-Laufwerk beschränken oder Ordner zum Speichern Ihrer Dateien anlegen. Passen Sie das Laufwerk Ihren individuellen Anforderungen an.

Dieses Kapitel enthält eine Einführung sowie erste Schritte zur My Book Live-Konsole.

Aufrufen der My Book Live-Konsole

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Konsole aufzurufen:

WENN Sie hierüber aufrufen möchten, . . .	**DANN. . .**
My Book Live-CD	1. Ermitteln Sie das Laufwerk (Siehe „Ermitteln und Anschließen Ihres Laufwerks“ auf Seite 12). 2. Klicken Sie auf **Nächste Schritte** und dann auf die Schaltfläche **Einrichtung starten**.
Symbol „WD-Schnellansicht“	1. Klicken Sie mit der linken oder rechten Maustaste auf das Symbol „WD-Schnellansicht“. 2. Wählen Sie Ihr My Book Live aus und dann **Konsole starten**.
Windows XP	1. Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Netzwerkumgebung**. 2. Suchen Sie Ihr My Book Live-Laufwerk. 3. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, oder rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie **Aufrufen**.
Windows 7/Vista/XP	1. Klicken Sie auf **> Arbeitsplatz/Computer > Netzwerk**. 2. Suchen Sie Ihr My Book Live-Laufwerk. 3. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, oder rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie im angezeigten Menü **Gerätewebseite anzeigen**.
Windows Explorer oder ein anderer Browser	1. Verwenden Sie den Namen oder die IP-Adresse Ihres My Book Live als Adresse (bzw. URL): 2. Klicken Sie auf **Los**.

WENN Sie hierüber aufrufen möchten, . . .	DANN. . .
Mac OS X	1. Klicken Sie auf das Safari-Symbol, dann auf das Lesezeichen-Symbol und anschließend auf **Bonjour**. 2. Doppelklicken Sie auf das My Book Live-Laufwerk im Netzwerk.

Starten der My Book Live-Konsole

Wenn Sie das erste Mal auf die My Book Live-Konsole zugreifen, wird die Seite „Standardsprache“ angezeigt:

1. Wählen Sie die Standardsprache aus der Dropdownliste aus.
2. Klicken Sie auf den Link zur **Lizenzvereinbarung**. Wenn Sie die Vereinbarung gelesen haben, klicken Sie auf **Ich stimme zu**.
3. Klicken Sie auf **Starten**. Die Startseite wird angezeigt:

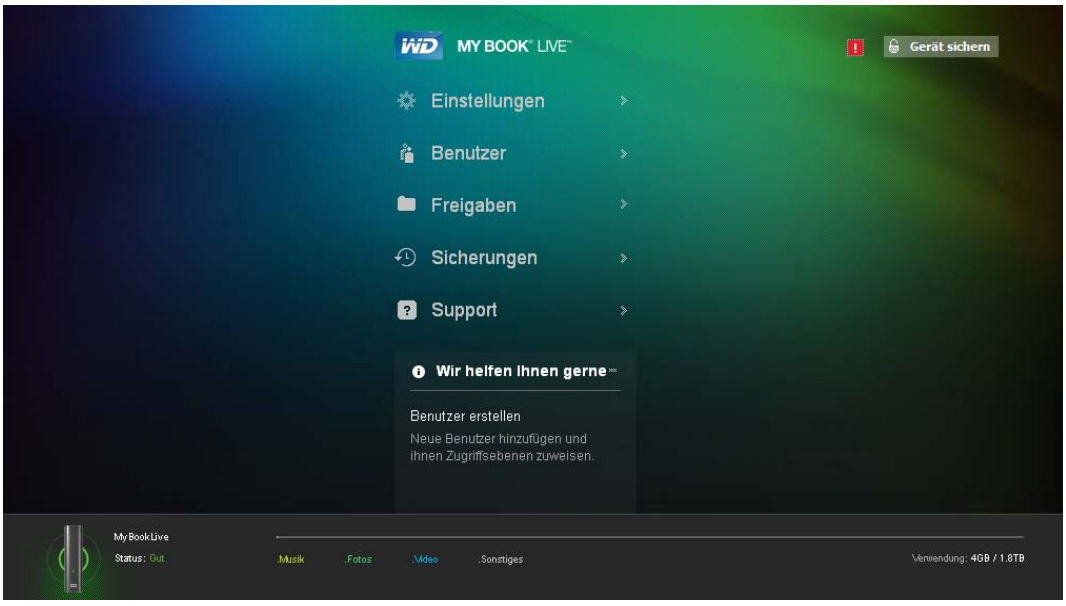

Nachdem Sie eine Option ausgewählt haben, wird der Navigationsbereich nach links verschoben und die gewählte Seite angezeigt.

Funktionsweise der My Book Live-Konsole

Eine typische Seite der My Book Live-Konsole bietet Optionen zum Anzeigen und Eingeben von Informationen sowie Unterstützung und Benachrichtigungen:

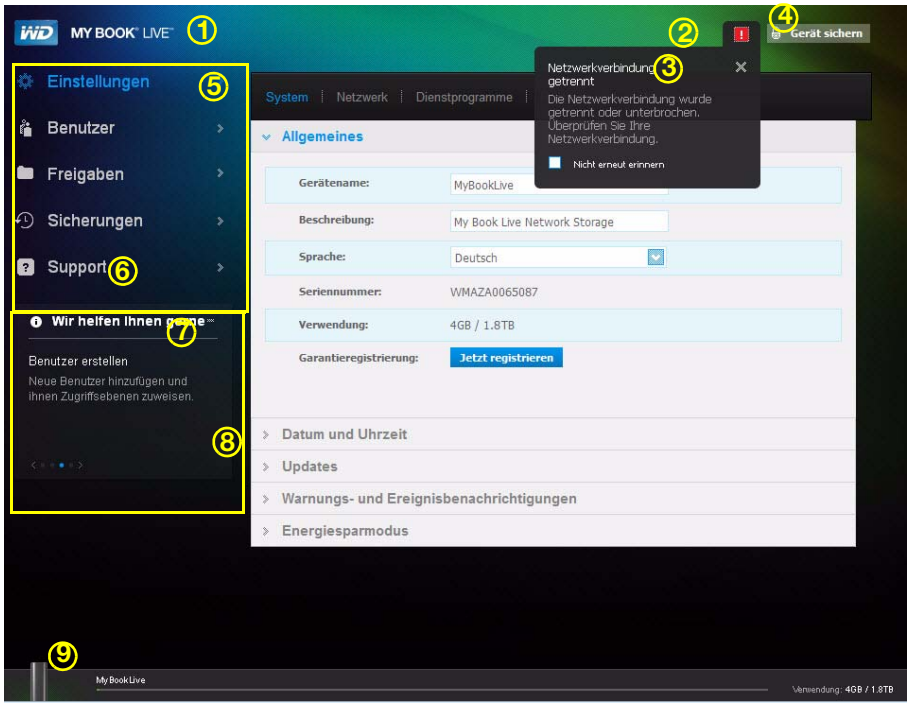

Nr.	Element	Beschreibung
1	Gerätename	Name des My Book Live-Laufwerks Sie können den Standardname individuell umbenennen. (Siehe „Allgemeines“ auf Seite 62.)
2	Warnsymbol !	Dient zum Ein- oder Ausblenden einer Dropdownliste mit allen Meldungen und Warnungen.
3	Warnungen- und Ereignisliste	Zeigt alle Meldungen und Warnungen an. Bei Bedarf können Sie einzelne Warnungen schließen, indem Sie auf das **X** in der rechten Ecke klicken. Damit eine Warnung nicht mehr angezeigt wird, markieren Sie vor dem Schließen das Kontrollkästchen **Nicht erneut erinnern**.
4	Gerät sichern/Abmelden	Hier können Sie bei Bedarf einen Benutzername und ein Kennwort eingeben. Wenn Sie für den Zugriff auf die My Book Live-Konsole ein Kennwort verwenden, wird hier ein Link zum Abmelden angezeigt. Das System ist nicht sicher, wenn Sie kein Kennwort festgelegt haben.
5	Navigationsbereich	Bewegen Sie die Maus über einen Link, um Informationen zu der Seite anzuzeigen. Klicken Sie auf den Link, um die zugehörige Seite anzuzeigen.
6	Support	Stellt Links zu Produktdokumentationen, einem Benutzerforum, den FAQs und einem Kontaktformular zum Kundensupport bereit.

Nr.	Element	Beschreibung
7	Wir helfen Ihnen gerne	Zeigt Informationen zum Durchführen der Aufgaben an, die in der Navigationsliste unten aufgeführt sind. Mit dem Zeichen **+** oder **-** können Sie die Navigationsanzeige ein- und ausblenden. Navigieren Sie weiter und zurück durch die Aufgaben, indem Sie unter der Aufgabe auf die Pfeile **<** und **>** neben den blauen Punkten klicken.
8	Schaltflächen **>** oder **V**	Dient zum Ein- und Ausblenden von Bildschirmabschnitten.
9	Info-Leiste zur Laufwerkbelegung	Zeigt den Gerätename, Informationen zu den gespeicherten Dateitypen und die aktuell verwendete Kapazität an.
*	Verarbeitungssymbol	Wird angezeigt, wenn das System Informationen verarbeitet, also beispielsweise Einstellungen speichert.
*	QuickInfo-Symbol	Wird rechts neben einigen Elementen angezeigt: Automatisches Update: Aktiviert (legt automatischen Neustart fest) Bietet eine kurze Erklärung, wenn Sie die Maus über das Symbol bewegen.

** Nicht im Bildschirm-Beispiel abgebildet.*

Inanspruchnahme von Kundensupport

So öffnen Sie die Seite „Support“:

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Option **Support**, um die Seite „Support“ anzuzeigen:

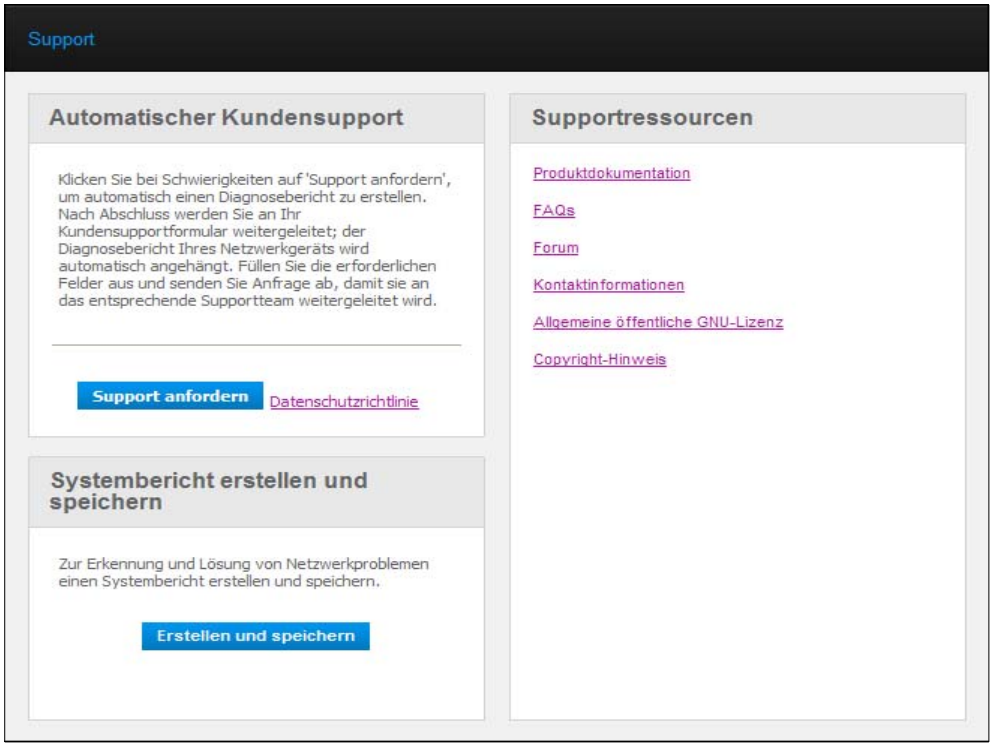

Senden von Protokolldateien an den Kundensupport

Wenn Sie Probleme mit Ihrem My Book Live-Laufwerk haben, füllen sie das Online-Formular auf der Seite „Support“ aus, um ein Protokoll zu erstellen und an den WD-Kundensupport zu senden. Optional können Sie das Systemprotokoll auch manuell erstellen und speichern oder per E-Mail senden.

- Um einen Systembericht zu erstellen und automatisch an den WD-Kundensupport zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Support anfordern**.
- Klicken Sie auf den Link **Datenschutzrichtlinie**, um die Datenschutzbestimmungen von WD zu lesen.
- Um den Systembericht manuell auszuführen und zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen und speichern**. Speichern Sie ihn dann auf Ihrem Computer. Bei Bedarf können Sie ihn per E-Mail an den WD-Kundensupport senden.

Inanspruchnahme von sonstigen Supportleistungen

- Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs erhalten Sie, wenn Sie auf den Link **Produktdokumentation** klicken.
- Häufig gestellte Fragen und Anleitungen zur Fehlersuche erhalten Sie mit dem Link **FAQs**.
- Wenn Sie sich am Forum zu My Book Live beteiligen möchten, klicken Sie auf den Link **Forum**.
- Telefonnummern und sonstige Kontaktinformationen zu WD erhalten Sie mit dem Link **Kontaktinformationen**.

Wie geht es weiter?

In den nächsten Kapiteln werden die einzelnen Schritte zur Verwendung der My Book Live-Konsole beschrieben. Die folgende Tabelle enthält Verknüpfungen zu Anweisungen für einige häufig verwendete Aufgaben.

Wie kann ich . . .	Siehe . . .
Unterstützung beim Kundensupport anfordern	Seite 58
Das Laufwerk in einem Netzwerk einrichten	Seite 65
Einstellungen konfigurieren	Seite 61
Benutzer erstellen	Seite 87
Ein Benutzerkennwort ändern	Seite 82
Freigaben erstellen	Seite 85
Auf private Freigaben zugreifen	Seite 85
Medienserver aktivieren oder deaktivieren	Seite 100
Den MioNet-Remotezugriff aktivieren oder deaktivieren	Seite 92
Fotos mit der WD Photos-App über das Handy weitergeben	Seite 96
Das My Book Live auf die Werkseinstellungen zurücksetzen	Seite 68
Die Firmware der My Book Live-Konsole aktualisieren	Seite 63
Eine Liste von Sicherungen ansehen und Sicherungen löschen	Seite 90
Herunterfahren oder Neustart von My Book Live	Seite 69

8 Konfigurieren von My Book Live-Einstellungen

Systemeinstellungen
Netzwerkeinstellungen
Dienstprogramm-Einstellungen
Remotezugriffseinstellungen
Medienserver-Einstellungen

Mit der Option „Einstellungen“ kann der Administrator die System-, Netzwerk-, Dienstprogramm-, Remotezugriffs- und Medieneinstellungen des Laufwerks anzeigen und anpassen.

Systemeinstellungen

So wählen Sie die Option „Einstellungen“:

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Einstellungen**, um fünf Registerkarten anzuzeigen: **System**, **Netzwerk, Dienstprogramme**, **Remotezugriff** und **Medien**. Die Registerkarte **System** ist blau hervorgehoben:

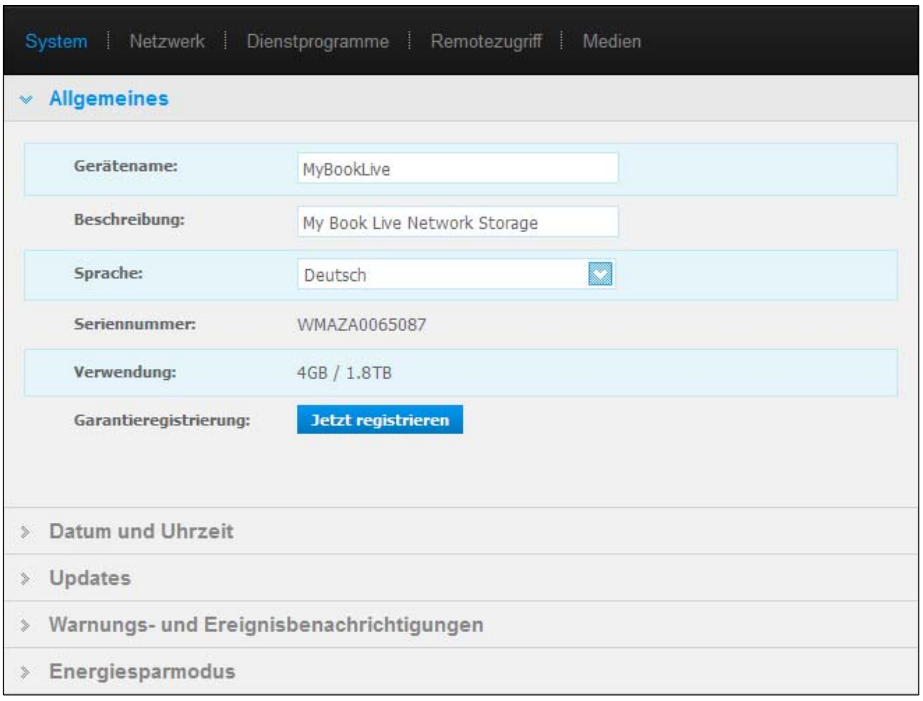

2. Die Startseite der Einstellungen verfügt über fünf expandierbare Abschnitte: **Allgemeines**, **Datum und Uhrzeit**, **Updates**, **Warnungs- und Ereignisbenachrichtigungen** und **Energiesparmodus**. Um den Abschnitt ein- oder auszublenden, klicken sie auf den Pfeil neben dem Abschnittsnamen oder klicken Sie direkt auf den Abschnittsnamen.

Allgemeines

Im Seitenabschnitt „Allgemeines“ können Sie den Laufwerksnamen, die Beschreibung und die Belegung des Speicherplatzes anzeigen, die Sprache auswählen, in der die Webseiten angezeigt werden sollen, sowie das Laufwerk registrieren.

WARNUNG!	**Durch das Umbenennen des My Book Live werden alle Netzwerkcomputer gezwungen, ihre freigegebenen Netzwerkressourcen erneut zuzuordnen. Deshalb sollten Sie den Gerätenamen nur dann ändern, wenn es unbedingt notwendig ist.**

1. Folgende Einstellungen anzeigen oder ändern:

Gerätename	Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Laufwerk ein, um es im Netzwerk zu identifizieren.
Beschreibung	Die Standardbeschreibung ist „My Book Live Edition“. Geben Sie bei Bedarf eine andere Beschreibung ein.
Sprache	Wählen Sie aus der Dropdownliste die Sprache aus, in der die My Book Live-Webseiten angezeigt werden sollen. Das Standardsprache ist Englisch.
Seriennummer	Zeigt die von WD zugewiesene Nummer an, die das spezifische Gerät identifiziert.
Verwendung	Zeigt die belegte sowie die Gesamtspeicherkapazität an.
Garantieregistrierung	Klicken Sie auf **Jetzt registrieren** und folgen Sie den Anweisungen zum Registrieren Ihres Laufwerks.

2. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, die unterhalb des Abschnitts angezeigt wird.

   Hinweis: Die Schaltflächen **„Speichern“** und **„Abbrechen“** werden in der gesamten My Book Live-Konsole nur angezeigt, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben.

Datum und Uhrzeit

Das Datum und die Uhrzeit werden standardmäßig vom NTP-Server (network time protocol) synchronisiert. Sie können das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen oder dem NTP gestatten, auf das Internet zuzugreifen und die Uhrzeit automatisch einzustellen. Wenn keine Internetverbindung besteht, müssen Sie Datum und Uhrzeit manuell eingeben.

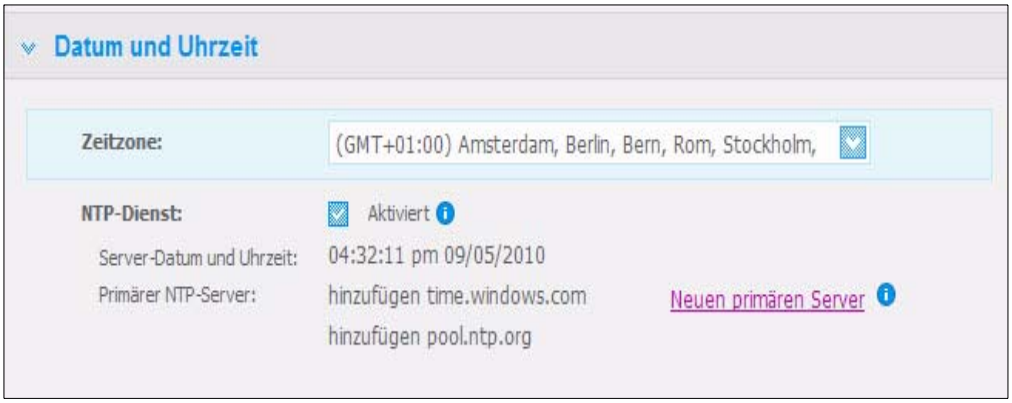

1. Folgende Einstellungen anzeigen oder ändern:

Zeitzone	Wählen Sie aus der Dropdownliste die Zeitzone aus, in der sich Ihr Laufwerk befindet.
Datum und Uhrzeit	Wählen Sie aus den Dropdownlisten das aktuelle Datum und die Uhrzeit aus.
NTP-Dienst	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den NTP-Dienst zu aktivieren, der Ihr Laufwerk automatisch mit der aktuellen Uhrzeit und dem aktuellen Datum synchronisiert. Wenn Sie zu einem anderen primären NTP-Server wechseln möchten, klicken Sie auf **Neuen primären Server hinzufügen** und geben Sie dann dessen URL-Adresse ein.

2. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Updates

In diesem Seitenabschnitt können Sie das Laufwerk zum automatischen Aktualisieren der Firmware einrichten oder manuell nach einer Update-Datei suchen:

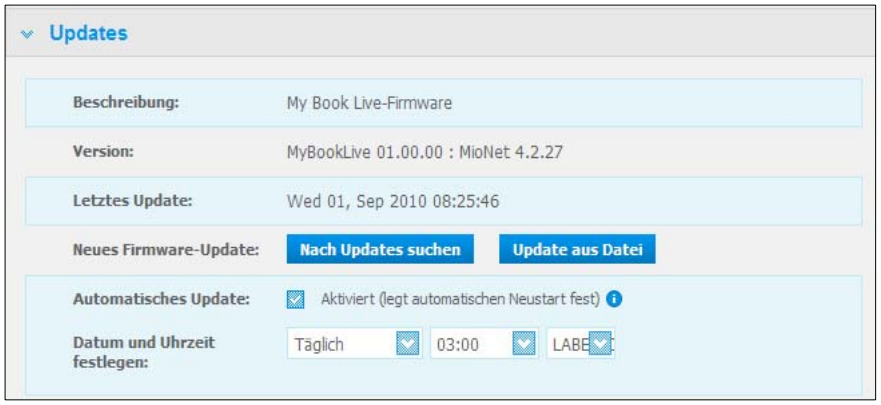

Eine Beschreibung, die aktuelle Versionsnummer und das Datum des letzten Updates für die Firmware Ihrer My Book Live-Konsole werden angezeigt.

WARNUNG! Trennen Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht und schließen Sie diese Seite nicht.

Nach Updates suchen

So suchen Sie manuell nach neu verfügbarer Firmware und installieren Sie diese optional:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Nach Updates suchen**. Die Meldung „Wird gesucht“ wird angezeigt. Wenn ein Update gefunden wurde, klicken Sie auf **OK**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installieren und neu starten**. Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt. Nach Abschluss des Vorgangs, startet das Netzlaufwerk neu.

Update aus Datei

So aktualisieren Sie die Firmware manuell:

1. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit neuer Firmware erhalten Sie beim technischen Support von WD unter *http://support.wdc.com*.
2. Wenn eine neu Firmware-Datei verfügbar ist, speichern Sie die Datei auf dem Desktop Ihres Computers.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Update aus Datei**.
4. Wählen Sie die auf Ihrer Festplatte gespeicherte Datei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**. Sie werden mit einer Meldung aufgefordert, den Update-Vorgang zu bestätigen. Klicken Sie auf **OK**.
5. Der Fortschrittsbalken „Update wird installiert“ wird angezeigt. Nach Abschluss der Installation, startet das Laufwerk neu.

Automatisches Update

So suchen Sie automatisch nach Updates und aktualisieren Sie die Firmware:

1. Markieren Sie für **Automatisches Update** das Kontrollkästchen **Aktiviert**.
2. Wählen Sie aus den Dropdownlisten die Häufigkeit und den Zeitpunkt, wann das Laufwerk auf der WD-Website nach Updates suchen und diese, sofern verfügbar, installieren und anschließend neu starten soll.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Warnungs- und Ereignisbenachrichtigungen

Im Seitenabschnitt „Warnungs- und Ereignisbenachrichtigungen“ können Sie E-Mail-Adressen von bis zu fünf Benutzern hinzufügen oder löschen, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen. Die Benachrichtigung kann Informationen zu den Systembedingungen, etwa Überhitzung, oder dem Zustand von Laufwerk, Datenträger und Netzwerk enthalten. Diese Warnhinweise helfen dem Administrator, Ereignisse oder Fehler zu erkennen und zu verwalten.

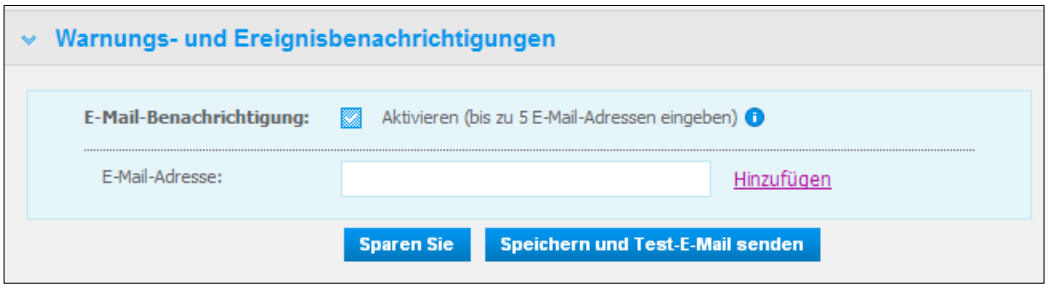

So fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu oder löschen Sie sie:

1. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse eines Empfängers ein und klicken Sie auf den Link **Hinzufügen**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

   - ODER -

   Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern und Test-E-Mail senden**, um eine Test-Warnmeldung an alle Empfänger zu senden und die E-Mail-Änderungen zu speichern.
4. Zum Löschen einer E-Mail-Adresse klicken Sie auf den Link **Entfernen** rechts davon.

Energiesparmodus

Wenn die Festplatten-Standby-Funktion aktiviert ist, wechselt die Festplatte in den Standby-Modus, um nach einer voreingestellten Leerlaufzeit Energie zu sparen. Der Festplatten-Standby ist standardmäßig aktiviert.

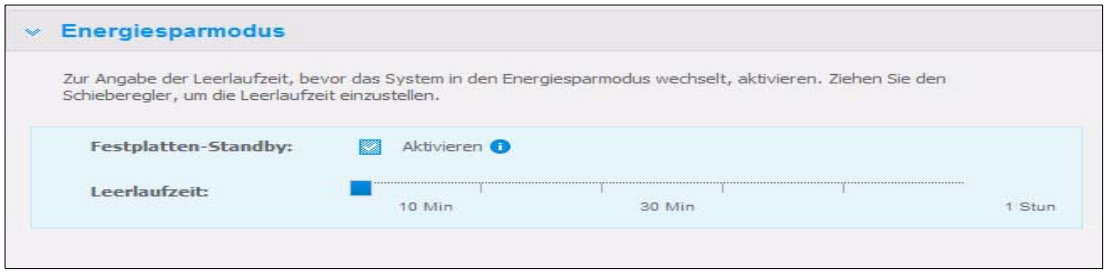

So aktivieren Sie den Festplatten-Standby:

1. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** neben **Festplatten-Standby**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler mit der Maus auf den Wert, nach wieviel Minuten Leerlaufzeit der Standby-Modus ausgelöst werden soll. Die Leerlaufzeit bis zum Standby kann 10 Minuten bis 1 Stunde betragen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

So deaktivieren Sie den Festplatten-Standby:

1. Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens **Aktivieren** neben **Festplatten-Standby** auf.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Netzwerkeinstellungen

Die Registerkarte **Netzwerk** zeigt die MAC- und IP-Adressen des Laufwerks an. Sie können Netzwerkoptionen wie den Netzwerkmodus einstellen, das FTP-Protokoll für eine sichere Dateiübertragung aktivieren und eine Arbeitsgruppe erstellen:

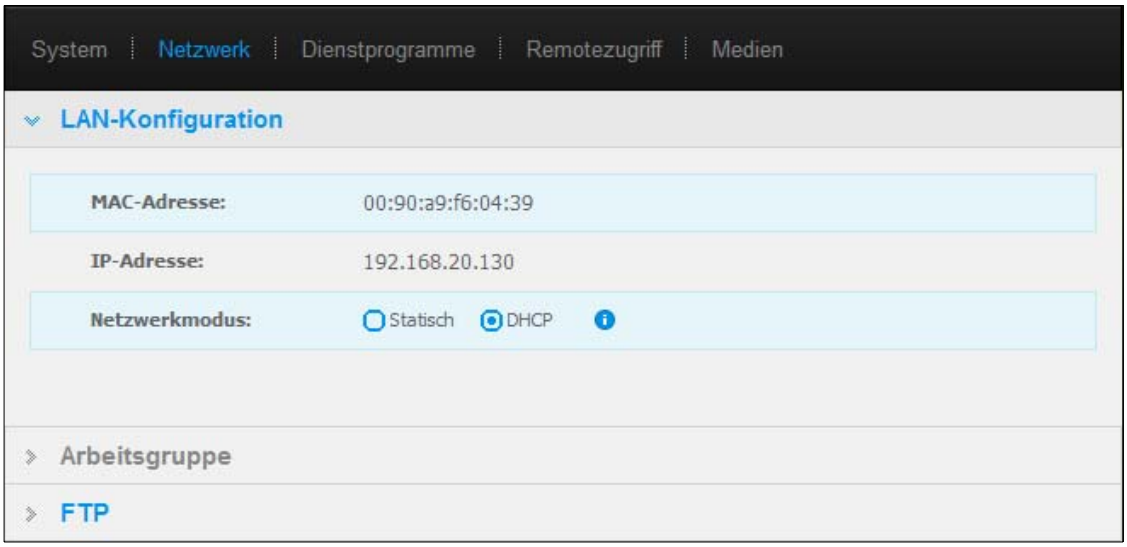

LAN-Konfiguration

1. Lassen Sie sich die folgenden LAN-Einstellungen (Privat- oder Firmennetzwerk) anzeigen und ändern Sie sie bei Bedarf:

MAC-Adresse	Dient zur eindeutigen Identifizierung des Laufwerks.
IP-Adresse	Gibt die aktuelle IP-Adresse an.
Netzwerkmodus	Wählen Sie die Methode aus, mit der dem Laufwerk die eindeutige IP-Adresse zugewiesen werden soll: • Über den **DHCP-Client** erhält das My Book Live die IP-Adresse und zugehörige Einstellungen automatisch von einem lokalen DHCP-Server, oder • Sie setzen die IP-Adresse manuell als **Statisch**. Sie werden aufgefordert, **IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Gateway** und **DNS-Server** einzugeben.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Arbeitsgruppe

Eine Arbeitsgruppe ist ein Name, den Sie jedem Mitglied einer Computergruppe innerhalb einer Netzwerkumgebung zuweisen. Computer mit demselben Arbeitsgruppenname können einfach Informationen über das Netzwerk austauschen. Für eine Arbeitsgruppe ist kein zentraler Server erforderlich.

So benennen Sie eine Arbeitsgruppe bzw. benennen Sie sie um:

1. Geben Sie einen Namen für die Arbeitsgruppe ein.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

FTP

Mit dem File Transfer Protocol (FTP) können Sie Daten über das Netzwerk von einem Computer auf einen anderen übertragen. FTP ist standardmäßig deaktiviert.

1. Wählen Sie zum **Aktivieren FTP** zulassen aus:

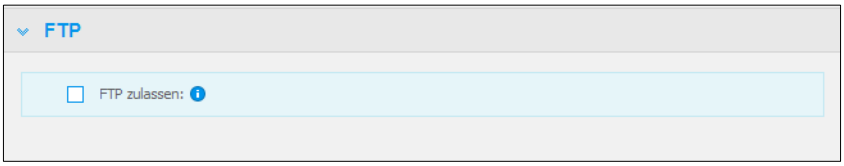

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Dienstprogramm-Einstellungen

Auf der Registerkarte **Dienstprogramme** können Sie das Netzlaufwerk testen und Diagnoseinformationen abrufen sowie das Laufwerk auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, es neu starten oder herunterfahren und eine Konfigurationsdatei importieren oder exportieren.

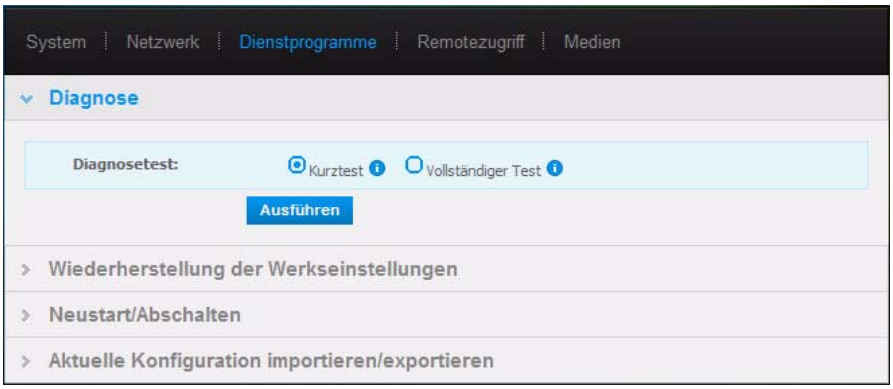

Diagnose

Führen Sie Diagnosetests durch, wenn Probleme mit dem Laufwerk auftreten. Beim Kurztest wird das Laufwerk auf wesentliche Leistungsprobleme überprüft. Der Kurztest ist daher eine IO/NIO-Bewertung des Laufwerkzustandes. Es kann einige Minuten dauern, bis er abgeschlossen ist.

Die umfangreichere Laufwerkdiagnose ist der vollständige Test. Er testet methodisch jeden einzelnen Sektor auf Fehlerzustände und markiert fehlerhafte Sektoren wie erforderlich. Es kann je nach Größe und Datenkonfiguration Ihres Laufwerks einige Stunden dauern, bis er abgeschlossen ist.

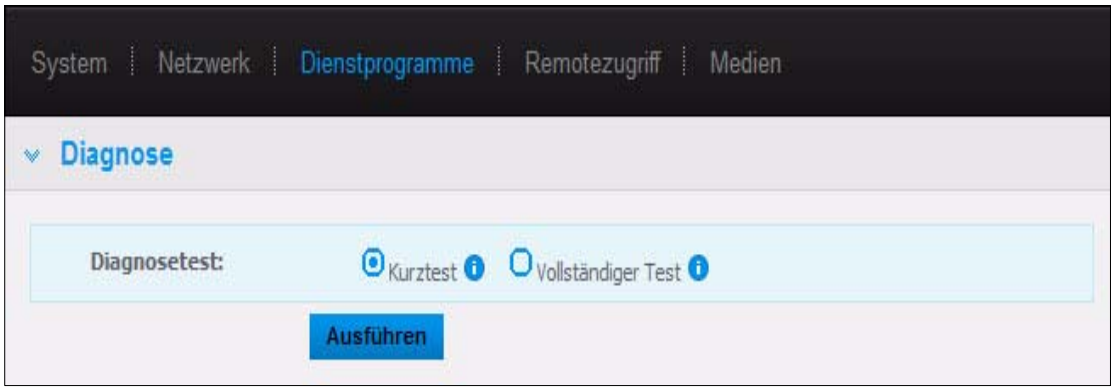

So führen Sie einen Test aus:

1. Wählen Sie **Kurztest** (Standardeinstellung) oder **Vollständiger Test** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Ausführen**. Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt.

   Meldungen zeigen an, dass der Test durchgeführt wird und ob das Laufwerk den Test bestanden hat oder nicht.

2. Wenn das Laufwerk den Test bestanden hat, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**, um zur Seite „Dienstprogramme“ zurückzukehren.

   - ODER -

Wenn das Laufwerk den Test nicht bestanden hat, klicken Sie auf die Schaltfläche **Kundensupport**, um Unterstützung zu erhalten.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Hinweis: Informationen zum Verwenden der **Reset**-Taste, um Kennwort und Netzwerkmodus auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, finden Sie unter Siehe „Zurücksetzen des My Book Live“ auf Seite 110.

In diesem Seitenbereich der Einstellungen stehen dem Administrator eine Schnellwiederherstellung und eine vollständige Wiederherstellung zur Verfügung. Dabei werden alle Informationen von dem Laufwerk gelöscht und das Administrator-Kennwort wird aufgehoben.

Hinweis: Eine Schnellwiederherstellung formatiert das Laufwerk wohingegen bei der vollständigen Wiederherstellung die Daten auf dem Laufwerk sicher gelöscht werden.

Wichtig: Vor dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen können Sie die aktuelle Laufwerkkonfiguration bei Bedarf exportieren und speichern, um Sie später wieder zu importieren. Hinweis: Beim Importieren einer Konfiguration werden in diesem Fall die Freigaben, Benutzer sowie Twonky- und MioNet-Einstellungen (außer, wenn MioNet aktiviert ist) nicht wiederhergestellt. Siehe „Neu starten/ Herunterfahren“ auf Seite 69.

So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her:

1. Wählen Sie als **Wiederherstellungstyp Schnellwiederherstellung** (Standardeinstellung) **oder Vollständige Wiederherstellung** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Starten**.
2. Klicken Sie in der Bestätigungsanfrage auf die Schaltfläche **Ja**, um fortzufahren, oder auf **Nein**, um zur Seite „Dienstprogramme“ zurückzukehren.
3. Wenn Sie in Schritt 1 **Vollständige Wiederherstellung** ausgewählt haben und Sie es sich beim Anzeigen des Fortschrittbalkens anders überlegt haben, können Sie auf die Schaltfläche **Zu Schnellwiederherstellung wechseln** klicken, um eine Schnellwiederherstellung zu starten.

WARNUNG! Ein Unterbrechen der Wiederherstellung der Werkseinstellungen kann das My Book Live-Laufwerk beschädigen. Warten Sie mit der Verwendung des Laufwerks, bis es neu gestartet ist.

Nach Abschluss der Wiederherstellung wird die Meldung „Vollständige Wiederherstellung abgeschlossen“ angezeigt und das System startet neu.

Neu starten/Herunterfahren

Eine der empfohlenen Methoden, um Ihr My Book Live-Laufwerk sicher neu zu starten und herunterzufahren, ist der Abschnitt „Neu starten/Herunterfahren“ im Bildschirm „Dienstprogramme“

Hinweis: Eine weitere empfohlene Methode ist die Verwendung des Symbols „WD-Schnellansicht“ (siehe „Herunterfahren“ auf Seite 44). Wenn Sie das Gerät mit keiner der beiden Methoden herunterfahren können, lesen Sie „Wie kann ich mein My Book Live sicher herunterfahren?“ auf Seite 112.

Wichtig: Stellen Sie vor dem Neustart sicher, dass es keine laufenden Dateiübertragungen gibt. Vergewissern Sie sich, dass die LED auf der Vorderseite des Laufwerks nicht blinkt. Ein Blinken zeigt an, dass das Gerät Informationen verarbeitet (zum Beispiel zum Sichern oder Übertragen von Dateien).

WARNUNG! Trennen Sie das Laufwerk nicht, während es neu gestartet oder heruntergefahren wird.

So starten Sie Ihr Laufwerk neu:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät neu starten**.

Die folgende Meldung wird angezeigt:

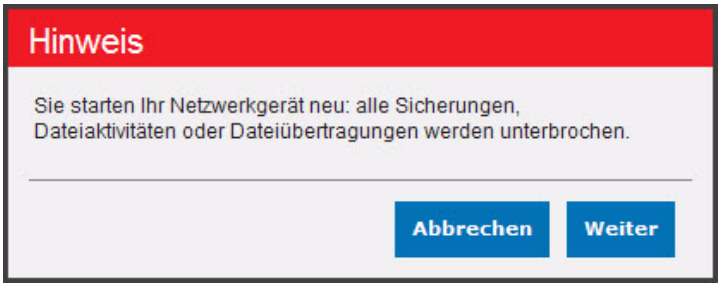

2. Wenn das Laufwerk keine Informationen verarbeitet oder es in einem Verarbeitungsprozess ist und Sie dennoch fortfahren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Die folgende Meldung wird angezeigt:

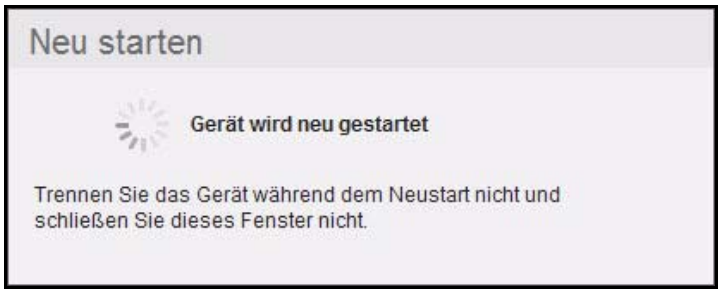

Das Laufwerk wird heruntergefahren und neu gestartet. Warten Sie bis die grüne LED leuchtet, bevor Sie die Arbeit mit Ihrem My Book Live-Laufwerk wieder aufnehmen.

So fahren Sie Ihr Laufwerk herunter:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät herunterfahren**.

Eine Meldung informiert Sie, dass durch das Herunterfahren wichtige Prozesse unterbrochen werden könnten.

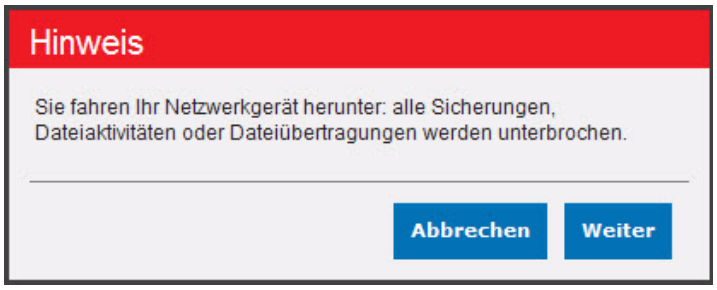

2. Wenn das Laufwerk keine Informationen verarbeitet oder es in einem Verarbeitungsprozess ist und Sie dennoch fortfahren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Die folgende Meldung wird angezeigt:

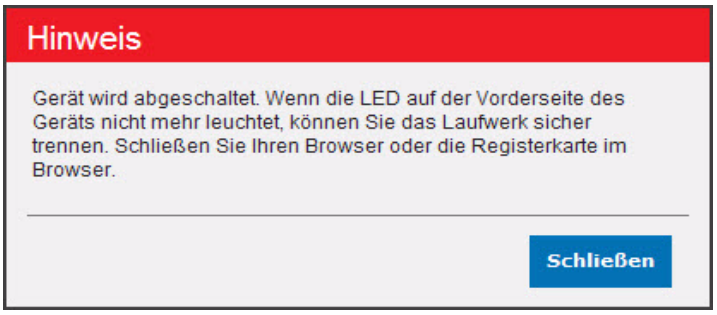

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**, um die Meldung zu schließen.
4. Wenn die LED auf der Vorderseite des Geräts nicht mehr leuchtet, können Sie das Laufwerk sicher trennen.
5. Schließen Sie den Browser.

Aktuelle Konfiguration importieren/exportieren

Wichtig: Vor dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen oder einem System-Update können Sie die aktuelle Konfiguration Ihres Laufwerks speichern. Später können Sie eine zuvor gespeicherte Konfiguration bei Bedarf wieder importieren. Bitte beachten Sie, dass beim Importieren einer Konfiguration nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen keine Freigaben, Benutzer sowie Twonky- und MioNet-Einstellungen (außer, wenn MioNet aktiviert ist) wiederhergestellt werden.

So speichern Sie die aktuelle Konfiguration:

1. Klicken Sie im Abschnitt **Exportieren** auf die Schaltfläche **Konfigurationsdatei speichern**.
2. Navigieren Sie zu dem Ort, wo Sie die Datei speichern möchten und klicken Sie auf Klicken Sie auf **Speichern**.

So ersetzen Sie die aktuelle Konfiguration:

1. Klicken Sie im Abschnitt **Importieren** auf die Schaltfläche **Datei auswählen** und navigieren Sie zum Speicherort der Ersatzdatei.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren** und klicken Sie in der angezeigten Bestätigungsmeldung auf **OK**. Das My Book Live wird neu gestartet.

Remotezugriffseinstellungen

MioNet ist ein Dienst, mit dem Sie sicher von überall aus, wo Sie über eine Internetverbindung verfügen, auf Ihre Fotos, Musik, Videos und Dokumente zugreifen und sie weitergeben können. Für die WD Photos-App ist ebenfalls eine MioNet-Registrierung erforderlich.

- Anweisungen zum Verwenden von MioNet finden Sie unter Siehe „Verwenden von MioNet Web (nach Registrierung)“ auf Seite 92.
- Anweisungen zum Einrichten und Verwenden von WD Photos finden Sie unter Siehe „Zugriff auf My Book Live über WD Photos“ auf Seite 96.

Sie können MioNet über die Registerkarte **Remotezugriff** aktivieren oder deaktivieren.

Informationen über WD Photos

Die Seite „Remotezugriff“ bietet eine Beschreibung der WD Photos-App für iPhone, iPod touch oder iPad von Apple sowie einen Link zu weiteren Informationen auf der WD-Website:

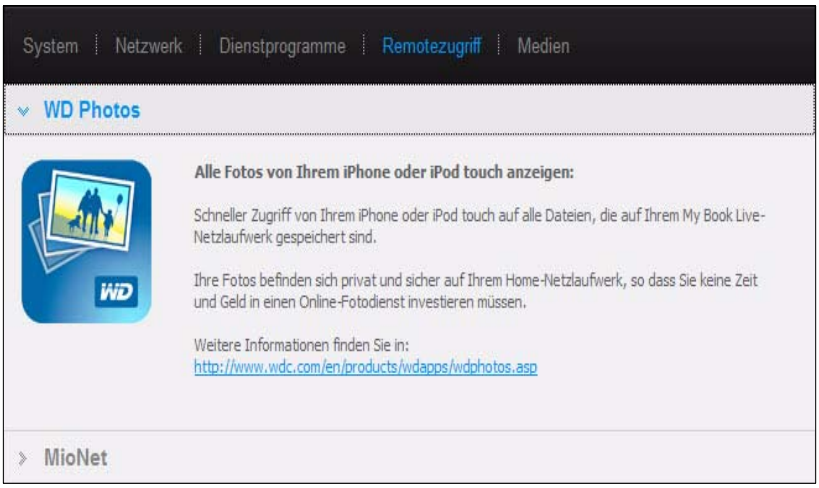

Einrichten von MioNet

Registrieren Sie Ihr Gerät über MioNet, um es für WD Photos verwenden zu können und Remotezugriff auf Ihre Medieninhalte, Dokumente und sonstigen Dateien zu erhalten.

So aktivieren Sie MioNet:

1. Öffnen Sie den Seitenabschnitt „MioNet“ und markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiviert** unten im Abschnitt (standardmäßig aktiviert). Es werden zwei MioNet-Registrierungssoptionen angezeigt:

2. Wenn Sie bereits ein MioNet-Konto haben und dieses Gerät dort registrieren möchten, wählen Sie **Vorhandenes Konto** im Abschnitt „MioNet-Registrierung“.

   - ODER -

   Wenn Sie kein MioNet-Konto haben, oder ein neues Konto erstellen möchten, wählen Sie **Neues Konto erstellen**.

Registrieren Ihres Laufwerks in einem vorhandenen Konto

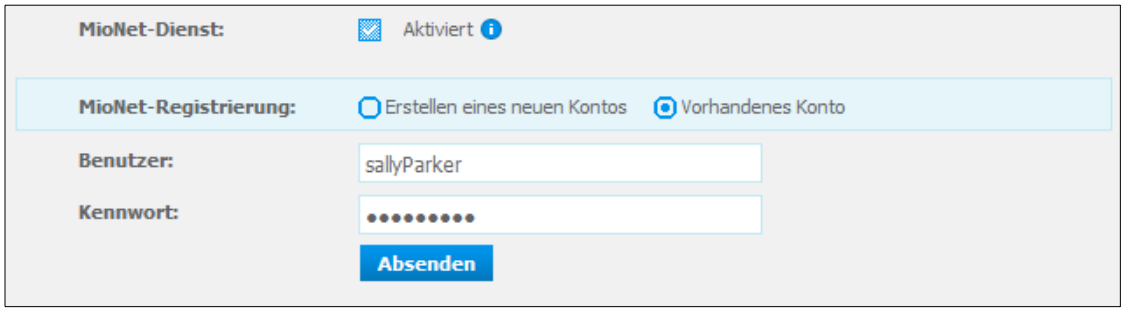

1. Geben Sie Ihren vorhandenen **Benutzernamen** und **Kennwort** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Absenden**.
2. Überprüfen Sie den am unteren Rand der Seite angezeigten **Benutzernamen** und die **Konto-URL** (immer *http://www.mionet.com/web*) Ihrer MioNet-Registrierung:

3. Wenn Sie sich bei der MioNet-Weboberfläche über die My Book Live-Konsole anmelden möchten, klicken Sie auf den Link der **Konto-URL**.

   Hinweis: Eine andere Möglichkeit zum Anmelden an der MioNet-Weboberfläche ist, *http://www.mionet.com/* zu öffnen und sich anzumelden.

Erstellen eines neuen Kontos und Registrieren Ihres Laufwerks

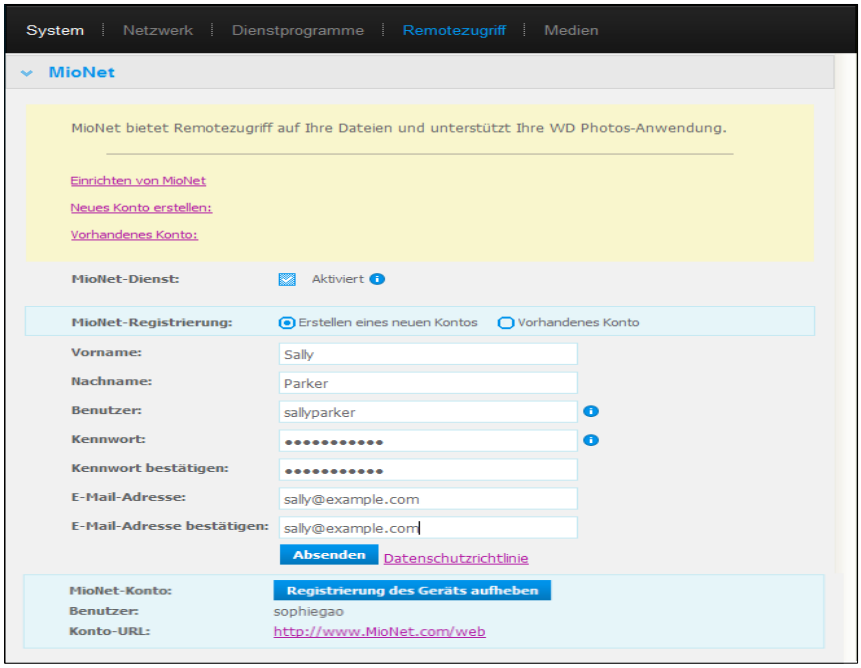

1. Füllen Sie alle Felder aus, lesen Sie die Datenschutzrichtlinie und klicken Sie auf die Schaltfläche **Absenden**.

2. Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**.
3. Überprüfen Sie den am unteren Rand der Seite angezeigten **Benutzernamen** und die **Konto-URL** (immer *http://www.mionet.com/web*) Ihrer MioNet-Registrierung. Das Netzlaufwerk ist jetzt bei Ihrem Konto registriert:

4. Wenn Sie sich bei der MioNet-Weboberfläche direkt über die My Book Live-Konsole anmelden möchten, klicken Sie auf den Link der **Konto-URL**.

Hinweis: Eine andere Möglichkeit zum Anmelden an der MioNet-Weboberfläche ist, *http://www.mionet.com/* zu öffnen und sich anzumelden.

Aufheben der Registrierung Ihres Laufwerks

1. Wählen Sie **Vorhandenes Konto**.
2. Geben Sie Ihren MioNet-**Benutzernamen** und Ihr **Kennwort** ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Absenden**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Registrierung des Geräts aufheben**. Auf das Laufwerk kann nicht mehr über den MioNet-Dienst zugegriffen werden und es kann zu einem neuen oder bereits vorhandenem MioNet-Konto hinzugefügt werden.

Medienserver-Einstellungen

Genießen Sie Ihre Medien in jedem Zimmer Ihrer Wohnung. Mit der Registerkarte **Medien** können Sie die Einstellungen für TwonkyMedia und iTunes festlegen.

Hinweis: TwonkyMedia und iTunes funktionieren nur in Ihrem Netzwerk.

TwonkyMedia

TwonkyMedia streamt Ihre Musik, Fotos und Videos auf kompatible Geräte in Ihrem Zuhause. Die Medienwiedergabe auf einem kompatiblen Gerät ist einfach.

Der TwonkyMedia-Server sucht nach allen Medien, die in der öffentlichen Freigabe auf dem an Ihrem Heimnetzwerk angeschlossenem My Book Live gespeichert sind. Der Server ist voreingestellt, damit Sie Ihre Multimediainhalte an die entsprechende öffentliche Freigabe auf Ihrem My Book Live übertragen können. Somit steht alles für das Streamen und Anzeigen von Inhalten auf Ihrem Entertainment Center zu Hause, auf Spielekonsolen (z. B. Xbox 360 oder PlayStation 3), dem WD TV HD Live-

Medienplayer oder DLNA 1.5-Digitalmedienadaptern und anderen PCs in Ihrem Heimnetzwerk bereit. Gehen Sie zu *http://www.twonkymedia.com*, um weitere Informationen zu Twonky Media zu erhalten.

So aktivieren Sie TwonkyMedia, um Inhalte von Ihrem My Book Live an Ihre(n) Medienserver zu streamen:

1. Klicken Sie auf **Twonky**, um den Abschnitt zu öffnen.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** für den **Twonky-Dienst** (standardmäßig aktiviert).
3. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um den Abschnitt „Twonky-Dienst“ zu expandieren und eine Liste Ihrer Medienserver anzuzeigen:

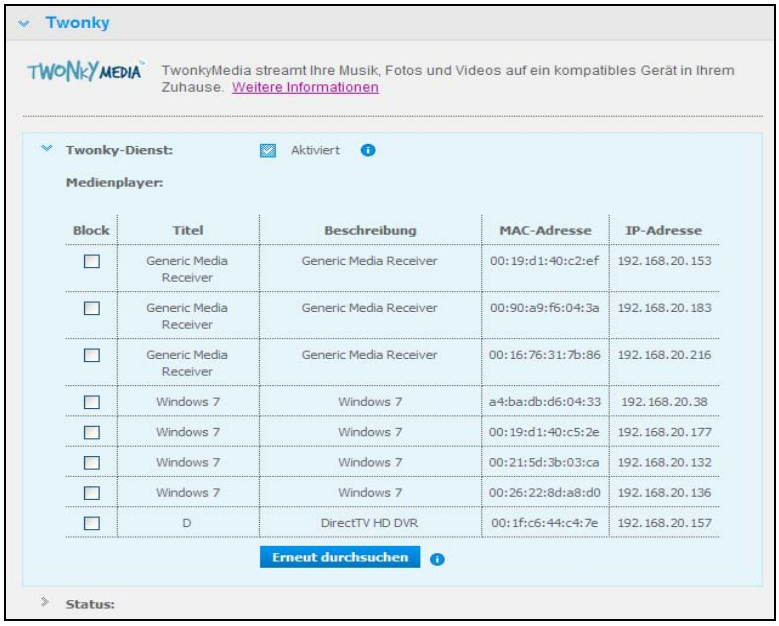

4. Um einen Medienplayer vom Empfang des Datenstreams auszuschließen (zum Beispiel zum Jugendschutz), markieren Sie in der Medienplayer-Liste das Kontrollkästchen neben dem entsprechenden Medienplayer. Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens auf, wenn der Player nicht mehr gesperrt werden soll. Wenn Sie Änderungen vornehmen, werden diese automatisch vom Laufwerk gespeichert.
5. Um nach neuen Medienplayern zu suchen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Erneut durchsuchen**. Die Meldung „Erneuter Durchsuchvorgang wird durchgeführt“ wird angezeigt. Nach Abschluss des Suchvorgangs wird eine neue Liste von Medienplayern in der Medienserver-Tabelle angezeigt.

   Hinweis: Das System sucht automatisch nach neuen Medienplayern. Die Schaltfläche **Erneut durchsuchen** dient hauptsächlich zur Fehlersuche.

6. Um Statusinformationen anzuzeigen, klicken Sie auf **>** neben **Status**:

   Zu den Statusinformationen gehören die Twonky-Softwareversion, das Datum und die Uhrzeit der Aktualisierung Ihrer Einstellungen und die Anzahl der gestreamten Musiktitel, Bilder und Videos.

7. Damit Twonky nur nach aktualisierten bzw. neuen Musik-, Bild- und Videodateien auf Ihrem Laufwerk sucht, klicken Sie auf die Schaltflächen **Erneut durchsuchen** oder **Neu erstellen** unter der Tabelle. „Neu erstellen“ ist zwar genauer als „Erneut durchsuchen“, jedoch benötigt die Option mehr Zeit.
8. Damit Twonky alle Musik-, Bild- und Videodateien auf Ihrem Laufwerk liest, klicken Sie auf die Schaltflächen **Neu erstellen** unter der Tabelle.

   Hinweis: „Erneut durchsuchen“ und „Neu erstellen“ werden automatisch durchgeführt. Sie benötigen diese Schaltflächen nur, wenn ein Problem aufgetreten ist.

iTunes

Mit dem iTunes-Medienserver können Sie oder jeder beliebige mit My Book Live verbundene Benutzer iTunes zum Abspielen von darauf gespeicherten Musikdateien verwenden. Dieser Dienst ist eine virtuelle Musikbibliothek auf dem Gerät und er behandelt es als ein iTunes-Repository. Dadurch ist es möglich, Mediendateien vom Netzwerkspeichersystem auf Computer unter Windows oder Mac zu streamen, die iTunes ausführen.

Unterstützte Medientypen

Der iTunes-Medienserver unterstützt die folgenden Dateitypen:

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF

- WAV
- MPEG-4
- Musik- und Video-Wiedergabelisten

Hinweis: Der iTunes-Server durchsucht alle Freigaben, für die die Einstellung „Medienbereitstellung“ aktiviert ist. Dazu gehören standardmäßig öffentliche Freigaben.

So aktivieren Sie iTunes:

1. Klicken Sie auf **>** neben **iTunes**, um den Seitenabschnitt „iTunes“ zu expandieren:

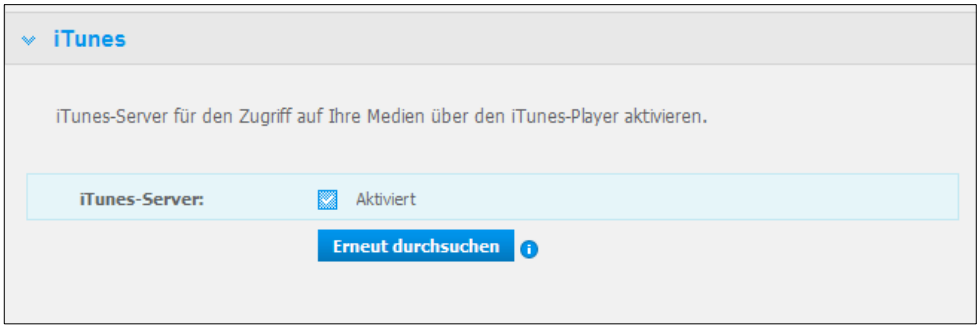

2. Um iTunes den Zugriff auf Ihre Musikdateien über Ihren iTunes-Player zu ermöglichen, markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren**. iTunes ist standardmäßig aktiviert.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erneut durchsuchen**, um Ihre Mediendateien zu aktualisieren. Wenn die Meldung „Das erneute Durchsuchen von iTunes wurde initiiert“ angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**.

9 Verwalten von Benutzern

Anzeigen von Benutzern
Erstellen eines Benutzers
Erstellen einer privaten Freigabe für einen Benutzer
Ändern des Kennworts eines Benutzers
Bearbeiten der Benutzereinstellungen
Löschen eines Benutzers

Der Administrator erstellt Konten für die anderen Personen, die Zugriff auf das My Book Live-Laufwerk erhalten. Diese Konten werden Benutzer genannt. Benutzer haben umfassenden Zugriff auf ihre privaten Freigaben und öffentliche Freigaben, und eingeschränkten Zugriff auf die Freigaben anderer Benutzer.

Hinweis: Der Administrator, normalerweise der Besitzer, ist für die Einrichtung der Computer im Netzwerk zuständig.

Die Option **Benutzer** im Navigationsbereich führt die aktuellen Benutzer auf. Das Administratorkonto kann mit dieser Option Benutzerdetails anzeigen, neue Benutzer erstellen, einem Benutzer Zugriff auf vorhandene Freigaben gewähren und Freigaben erstellen.

Anzeigen von Benutzern

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Benutzer**, um im linken Bereich eine Liste der aktuellen Benutzer, und im rechten Bereich Links zur Online-Hilfe anzuzeigen:

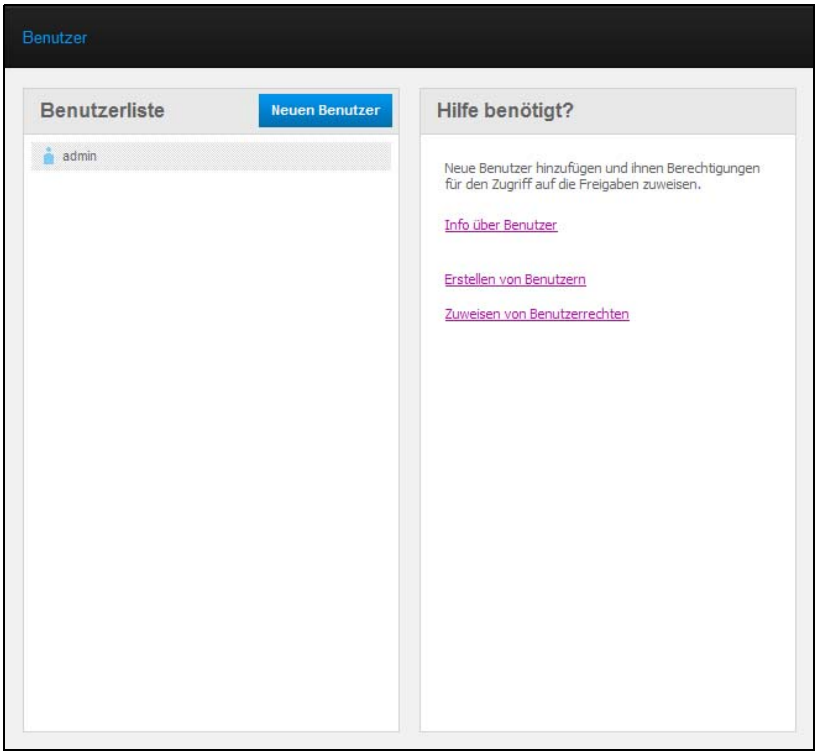

2. Klicken Sie zum Anzeigen von Benutzerdetails auf den Benutzernamen. Benutzerdetails und Freigabezugriff werden im rechten Bereich angezeigt:

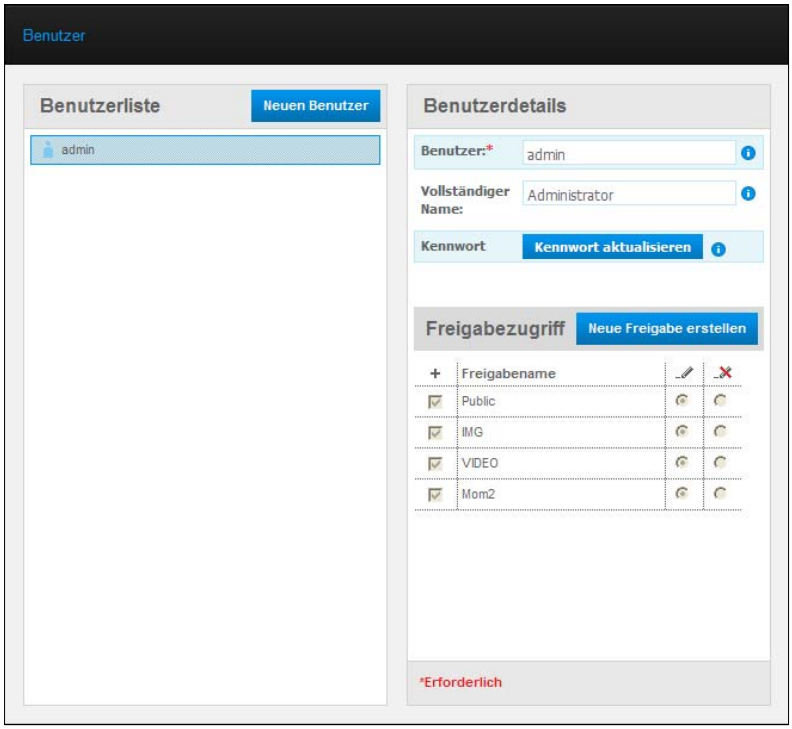

Erstellen eines Benutzers

Der Administrator kann Benutzer erstellen und deren Zugriff auf Freigaben beschränken.

Umfassender Zugriff – Ermöglicht dem Benutzer das Lesen, Schreiben und Löschen von Dateien auf der Freigabe.

Schreibgeschützter Zugriff – Beschränkt den Benutzer auf das Anzeigen der Dateien auf der Freigabe.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuen Benutzer erstellen**. Der Bereich „Neuen Benutzer erstellen“ wird über der Benutzerliste angezeigt:

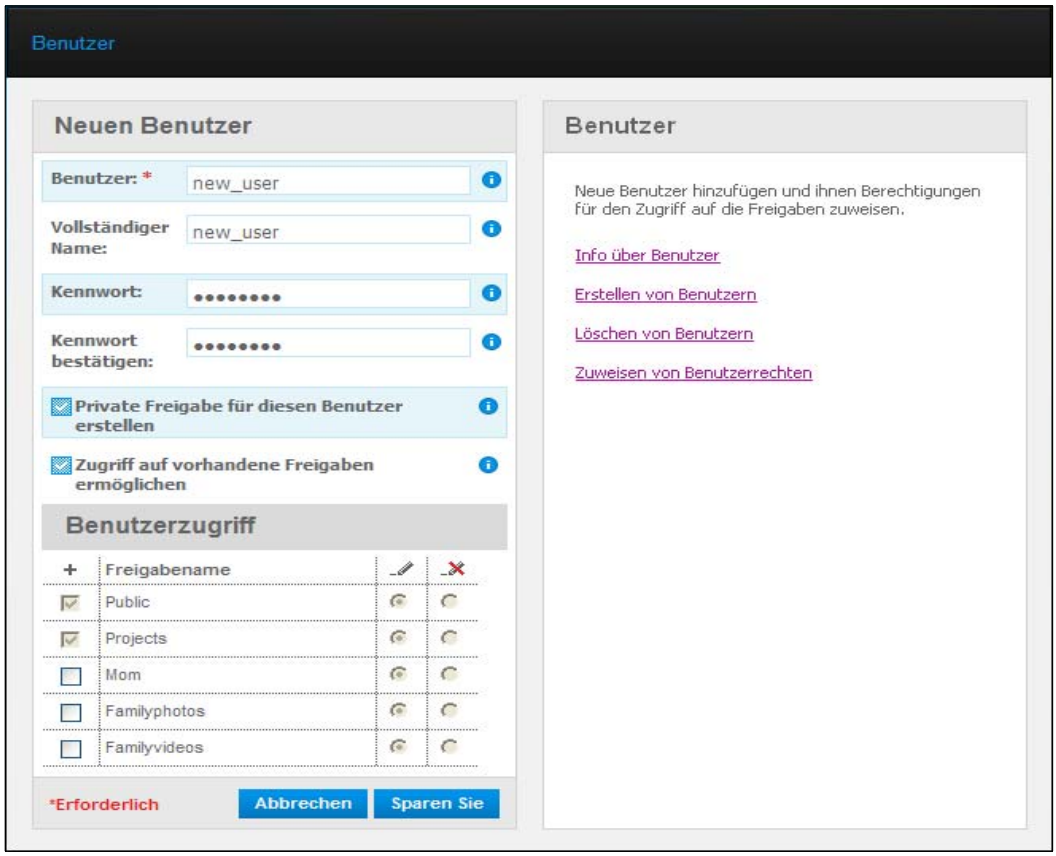

2. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein (mit einem roten Sternchen markiert).
3. Geben Sie ggf. folgende optionale Einstellungen an:

Kennwort/Kennwort bestätigen	Wenn Sie ein Kennwort für den Benutzer erstellen möchten, um zu verhindern, dass andere auf die private Freigabe des Benutzers zugreifen, geben Sie ein Kennwort für den Benutzer ein.
Private Freigabe für diesen Benutzer erstellen	Wählen Sie diese Option aus, um eine private Freigabe mit umfassenden Zugriffsrechten für den neuen Benutzer zu erstellen.
Zugriff auf vorhandene Freigaben ermöglichen	Wählen Sie diese Option aus, um dem neuen Benutzer umfassenden Zugriff auf andere Freigaben zu gewähren. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben den einzelnen Freigaben, auf die der Benutzer zugreifen kann, und legen Sie dann die Zugriffsebene fest, indem Sie das Symbol „Umfassender Zugriff“ oder „Schreibgeschützter Zugriff“ auswählen. Dem neuen Benutzer kann zum Beispiel schreibgeschützter Zugriff auf die Familienfotos oder -videos gewährt werden (damit er sie nicht löschen kann), aber umfassender Zugriff auf Projektdokumente, damit er Projektdateien hinzufügen, bearbeiten und löschen kann.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**. Der neue Benutzer wird in der Benutzerliste aufgeführt und der Abschnitt „Freigabezugriff“ wird in den rechten Bereich verschoben:

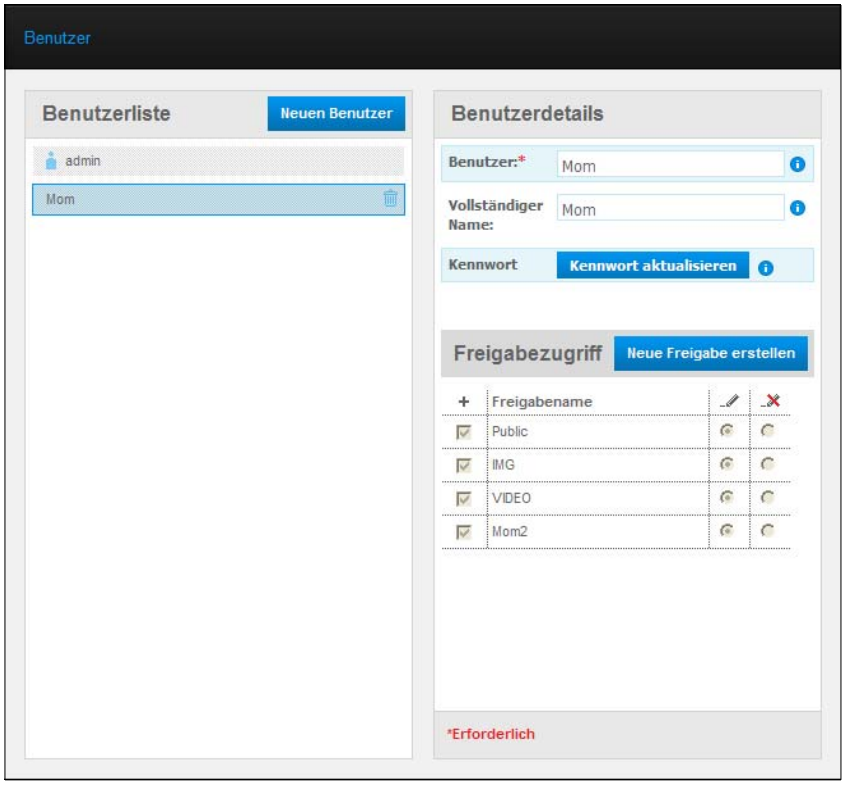

Erstellen einer privaten Freigabe für einen Benutzer

1. Wenn Sie eine private Freigabe für den Benutzer erstellen möchten, klicken Sie im Abschnitt **Freigabezugriff** des rechten Bereichs auf die Schaltfläche **Neue Freigabe erstellen**. Das Feld „Neue Freigabe erstellen“ wird über der Seite angezeigt:

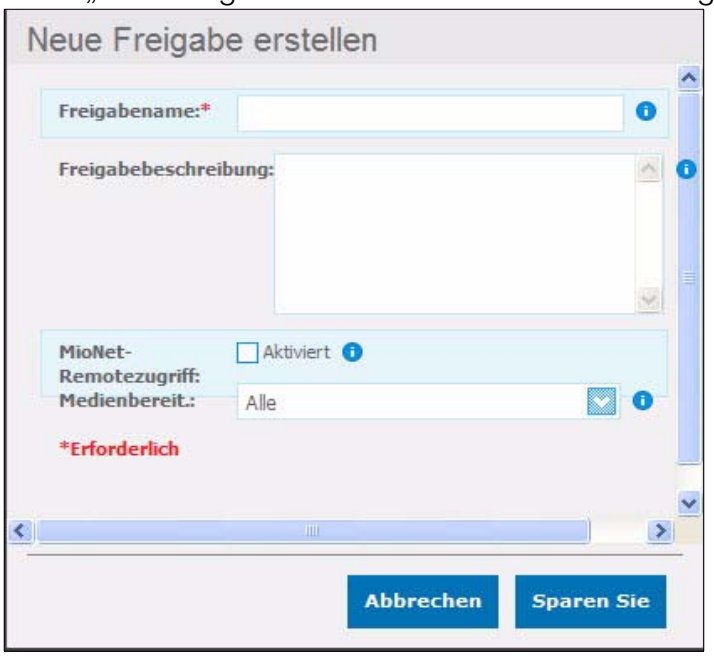

2. Füllen Sie alle erforderlichen Einstellungen (mit einem roten Sternchen markiert) und die optionalen Einstellungen folgendermaßen aus:

Freigabename	Weisen Sie der Freigabe einen Namen zu, der die Art der Daten, die darauf gespeichert werden, klar bezeichnet.
Freigabebeschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung der Freigabe ein.
MioNet-Remotezugriff	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass der Remotezugriff auf den Inhalt Ihrer Freigabe über Ihr MioNet-Konto möglich ist.
Medienbereitst.	Wählen Sie aus der Dropdownliste **Keine**, **Alle**, oder wählen Sie eine der Optionen **Fotos**, **Musik** und **Videos**, um den Medientyp, der von dieser Freigabe gestreamt werden kann, zu beschränken.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**. Die neue Freigabe wird im Bereich „Freigabezugriff“ mit der Kennzeichnung „Privat“ angezeigt. Dem Benutzer wird automatisch umfassender Zugriff gewährt.

Ändern des Kennworts eines Benutzers

Beim Anzeigen von Details zu einem Benutzer kann der Administrator das Kennwort des Benutzers ändern (Standardeinstellung ist kein Kennwort).

1. Wählen Sie den Benutzer aus, um die Benutzerdetails in der rechten Spalte anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kennwort aktualisieren**, damit folgendes Fenster angezeigt wird.

3. Geben Sie unter **Kennwort** und **Kennwort bestätigen** dasselbe Kennwort ein. Markieren Sie andernfalls das Kontrollkästchen **Kein Kennwort**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Bearbeiten der Benutzereinstellungen

1. Wählen Sie den Benutzer in der Benutzerliste aus, um Änderungen an seinem Profil vorzunehmen. Die Bereiche „Benutzerdetails“ und „Freigabezugriff“ werden angezeigt.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den erforderlichen und optionalen Einstellungen vor. Aktualisieren Sie den Zugriff des Benutzers auf Freigaben, indem Sie die gewünschten Änderungen im Bereich „Freigabezugriff“ vornehmen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Löschen eines Benutzers

Sie können alle Benutzer außer dem Administrator löschen.

1. Klicken Sie in der Benutzerliste rechts neben dem Benutzernamen auf das Symbol „Löschen“ .
2. Klicken Sie als Antwort auf die Bestätigungsmeldung auf die Schaltfläche **Löschen**.

10 Verwalten von Freigaben

Anzeigen einer Liste der Freigaben
Erstellen eines neuen Benutzers
Öffentliches Freigeben einer Freigabe
Löschen einer Freigabe
Öffnen einer Freigabe

Eine Freigabe ist ein Bereich auf dem My Book Live-Laufwerk, in dem Dateien gespeichert werden (ähnlich wie ein Ordner oder ein Verzeichnis). In diesem Handbuch werden die Begriffe „Freigabe“ und „Ordner“ synonym verwendet. Eine Freigabe kann öffentlich sein, so dass alle Benutzer auf den Inhalt Zugriff haben, oder privat, um den Zugriff auf ausgewählte Benutzer zu beschränken. Die Option „Freigaben“ im Navigationsbereich zeigt eine Liste der Freigaben auf dem My Book Live an, und ermöglicht dem Administrator das Verwalten von Freigaben und Benutzerzugriff.

Anzeigen einer Liste der Freigaben

Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Freigaben**, um eine Liste der Freigaben auf dem My Book Live-Laufwerk anzuzeigen. Für jeden Freigabenamen wird die Belegung, die Art der freigegebenen (bereitgestellten) Medien und der Status des Remotezugriffs angezeigt.

Wenn die Freigabe privat ist, wird links ein Schlosssymbol angezeigt. Das heißt, dass sie nur von Benutzern mit bestimmten Zugriffsrechten angezeigt und geändert werden kann. Der rechte Bereich enthält Links zur Online-Hilfe.

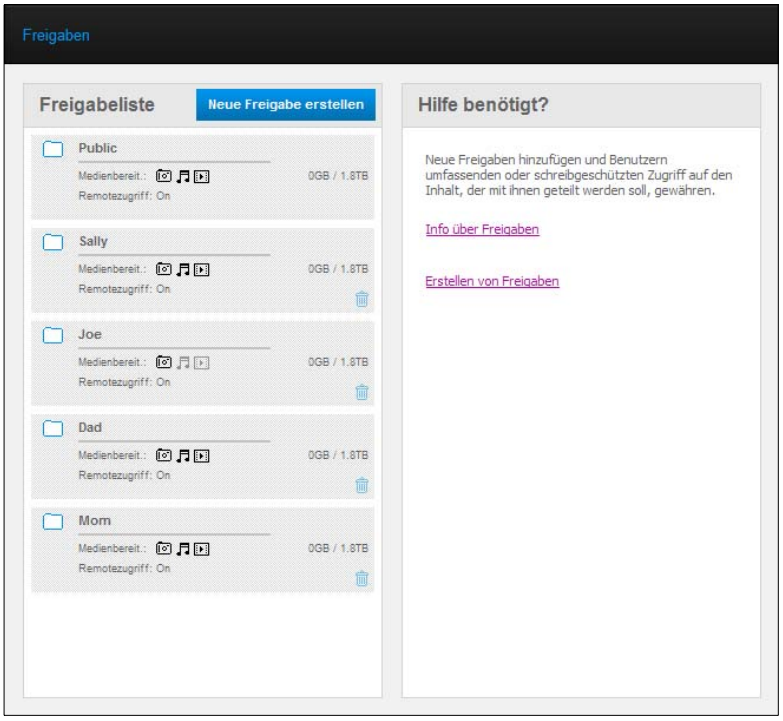

Klicken Sie auf eine Freigabe, um Freigabedetails und Informationen zum Benutzerzugriff anzuzeigen.

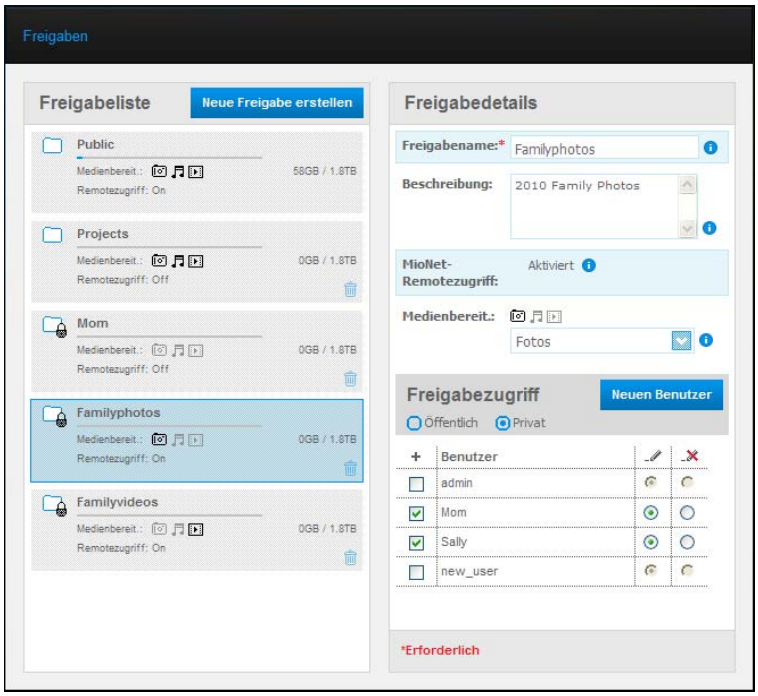

Erstellen einer neuen Freigabe

Sie können eine Freigabe erstellen und als „Öffentlich“ oder „Privat“ kennzeichnen. Wenn die Freigabe zum Beispiel Finanzdaten enthält, können Sie Ihren Kindern den Zugriff verweigern. Oder, wenn sich Fotos darauf befinden, die ein Freund anzeigen, aber nicht ändern oder löschen soll, können Sie diesem Benutzer schreibgeschützten Zugriff gewähren.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Freigabe erstellen** über der Liste „Freigabezugriff“, um folgendes Fenster anzuzeigen:

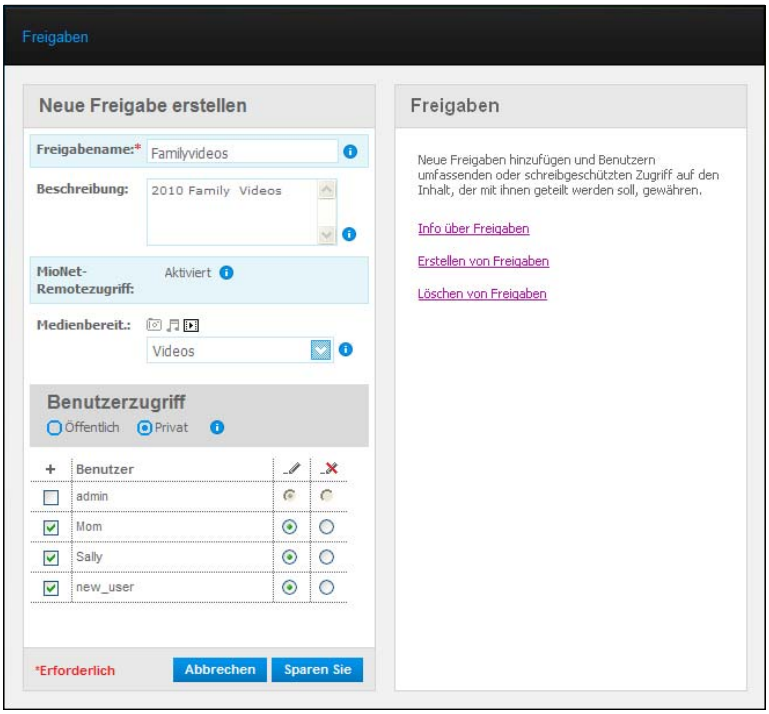

2. Füllen Sie alle erforderlichen Einstellungen (mit einem roten Sternchen markiert) und die optionalen Einstellungen folgendermaßen aus:

Freigabename	Weisen Sie der Freigabe einen Namen zu.
Freigabebeschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung der Freigabe ein, damit Sie wissen, was darauf gespeichert ist.
MioNet-Remotezugriff	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass der Remotezugriff auf den Inhalt Ihrer Freigabe über Ihr MioNet-Konto oder die WD Photos-Anwendung möglich ist.
Medienbereitst.	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Keine**, **Alle**, oder wählen Sie eine der aufgeführten Optionen **Fotos**, **Musik** und **Videos**, um den Medientyp, der von dieser Freigabe gestreamt werden kann, zu beschränken.
Benutzerzugriff	Wählen Sie **Öffentlich**, wenn Sie möchten, dass alle Benutzer auf diese Freigabe zugreifen können, oder **Privat**, wenn Sie den Benutzerzugriff auf diese Freigabe beschränken möchten.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**. Wenn Sie **Privat** ausgewählt haben, wird der Bereich „Benutzerzugriff“ darunter angezeigt:
4. Markieren Sie zum Beschränken des Zugriffs auf die neue Freigabe, das Kontrollkästchen **+** (Hinzufügen) neben dem Namen des Benutzers und wählen Sie danach entweder umfassenden Zugriff oder schreibgeschützten Zugriff. Umfassender Zugriff heißt, dass der Benutzer Änderungen an der Freigabe vornehmen kann, zum Beispiel, durch Hinzufügen oder Löschen von Dateien. Schreibgeschützter Zugriff bedeutet, dass der Benutzer die Dateien nur anzeigen kann. Wenn der Benutzer keinerlei Zugriff auf die Freigabe haben soll, vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **+** leer ist.

   Im obigen Beispiel haben der Administrator (Dad) und Mom umfassenden Zugriff auf die Familienvideos. Sally und ein neuer Benutzer können die Videos nur anschauen.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Erstellen eines neuen Benutzers

Beim Arbeiten mit der Option **Freigaben** möchten Sie vielleicht einen neuen Benutzer erstellen und ihm gleichzeitig Freigabezugriffsrechte zuweisen.

1. Wählen Sie eine Freigabe aus der Liste aus, um Freigabedetails anzuzeigen:

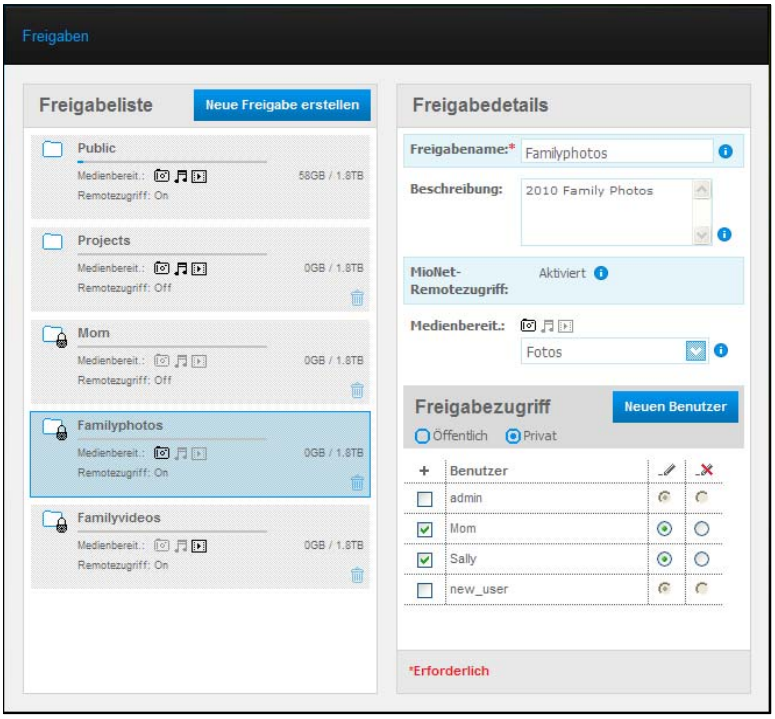

2. Klicken Sie im Abschnitt „Freigabezugriff“ auf der rechten Seite auf die Schaltfläche **Neuen Benutzer erstellen**. Das Feld „Neuen Benutzer erstellen“ wird über dem Bildschirm angezeigt:

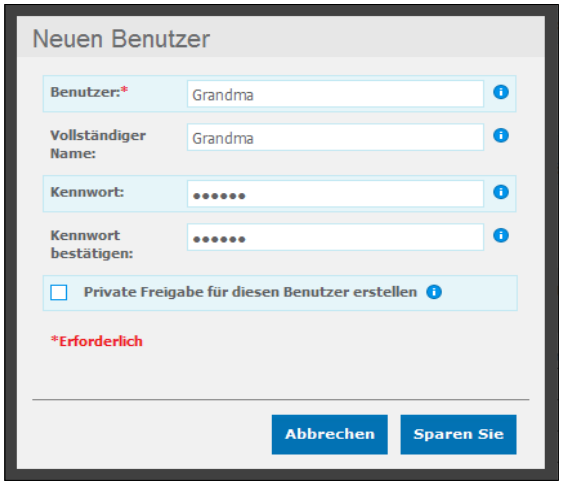

3. Füllen Sie die Informationen so aus, wie in „Erstellen eines Benutzers“ auf Seite 79.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Öffentliches Freigeben einer Freigabe

Wenn Sie entscheiden, dass es nicht erforderlich ist, den Zugriff auf eine private Freigabe zu beschränken, können Sie sie in eine öffentliche Freigabe umwandeln.

1. Wählen Sie die private Freigabe in der Freigabeliste und wählen Sie im Abschnitt **Freigabezugriff** im rechten Bereich die Option **Öffentlich** statt der Option **Privat** aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Löschen einer Freigabe

1. Klicken Sie in der Freigabeliste rechts neben dem Freigabenamen auf das Symbol „Löschen“ .

WARNUNG!	**Durch das Löschen einer Freigabe werden alle darin enthaltenen Dateien und Ordner gelöscht.**

2. Klicken Sie als Antwort auf die Bestätigungsmeldung auf **Löschen**.

Öffnen einer Freigabe

Zum Öffnen der öffentlichen Freigabe auf Ihrem My Book Live und den privaten Freigaben, auf die Sie Zugriff haben, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung.

Zum Öffnen einer privaten Freigabe benötigen Sie Folgendes:

- Einen Benutzername und ein Kennwort, das Ihrem Benutzername zugeordnet ist

- Lese- oder umfassenden Zugriff auf die Freigabe

WENN Sie eine Freigabe öffnen möchten mit . . .	**DANN . . .**
WD-Schnellansicht in der Taskleiste (Windows)	**Öffentliche und private Freigaben** 1. Klicken Sie mit der linken oder rechten Maustaste auf das Symbol „WD-Schnellansicht“ , um das Hauptmenü anzuzeigen. 2. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Laufwerknamen und dann auf **Öffnen**. Die Freigaben werden im Windows Explorer angezeigt. 3. Wenn Sie bei privaten Freigaben nach Benutzername und Kennwort gefragt werden, geben Sie die Daten ein, die Ihrem Benutzerkonto in der My Book Live-Konsole zugeordnet sind. Unter Windows XP sind für eine private Freigabe weder Benutzername noch Kennwort erforderlich, wenn diese mit dem Benutzername und Kennwort zur Anmeldung am Computer übereinstimmten. Wenn diese nicht übereinstimmen, besuchen Sie *http://support.wdc.com* und lesen Sie Antwort-Nr. 5681 in der Knowledge Base.
WD-Schnellansicht in der Menüleiste (Mac OS X)	**Öffentliche und private Freigaben** 1. Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol „WD-Schnellansicht“ und bewegen Sie den Cursor über den Namen Ihres My Book Live-Laufwerks, um das Untermenü anzuzeigen: 2. Wählen Sie im Untermenü der WD-Schnellansicht **Öffnen**. Die Freigaben werden in einem zweiten Untermenü angezeigt. 3. Wählen Sie die gewünschte Freigabe aus. Wenn Sie bei privaten Freigaben nach Benutzername und Kennwort gefragt werden, geben Sie die Daten ein, die Ihrem Benutzerkonto in der My Book Live-Konsole (siehe „Erstellen eines Benutzers“ auf Seite 79) zugeordnet sind. Wenn Sie bei öffentlichen Freigaben nach Benutzername und Kennwort gefragt werden, wählen Sie **Gast**.
Windows XP	**Öffentliche Freigabe** 1. Klicken Sie auf **Start > Arbeitsplatz**. 2. Doppelklicken Sie unter „Netzlaufwerke“ auf den Ordner „Public“ auf Ihrem Laufwerk.
Windows Vista/Windows 7	1. Klicken Sie auf **> Computer**. 2. Doppelklicken Sie unter „Netzwerkadresse“ auf den Ordner „Public“ auf Ihrem Laufwerk.
Mac OS X	**Öffentliche und private Freigaben** 1. Öffnen Sie ein Finder-Fenster und suchen Sie unter der Überschrift **Freigaben** in der Seitenleiste Ihr My Book Live-Laufwerk. 2. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, um die Freigabe „Public“ und alle privaten Freigaben anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.

11 Anzeigen einer Liste von Sicherungen

Anzeigen einer Liste von Sicherungen
Löschen einer Sicherung

Die My Book Live-Konsole listet alle Ihre Sicherungen auf, stellt Informationen dazu bereit und bietet Ihnen die Option, diese zu löschen Die Informationen umfassen Sicherungstyp, Datum und benötigter Speicherplatz auf dem Laufwerk.

Hinweis: Verwenden Sie zum Wiederherstellen von Dateien auf Ihrem Computer Ihre Sicherungsanwendung.

Anzeigen einer Liste von Sicherungen

Hinweis: Sie können zwar auch mit Verfahren in Windows Vista und Windows 7 Sicherungen erstellen, allerdings werden diese hier nicht angezeigt.

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Sicherungen**. Die Seite „Sicherungen“ wird geöffnet:

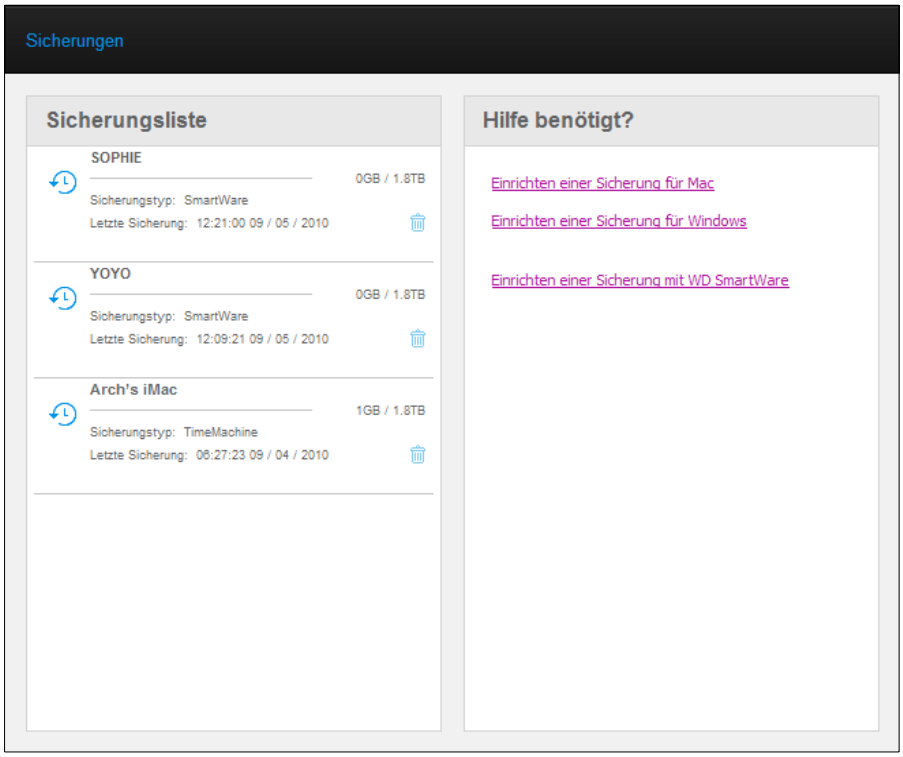

   Es wird eine Liste der Sicherungen auf Ihrem My Book Live angezeigt. Für jede Sicherung in der Liste wird das ans Netzwerk angeschlossene Gerät angezeigt, auf dem sich die Sicherung befindet, sowie die Sicherungsgröße, der Sicherungstyp (WD SmartWare oder TimeMachine) und das Datum des letzten Sicherungsvorgangs.

2. Wenn Sie Informationen zum Sichern Ihrer Dateien mit WD SmartWare, TimeMachine oder Windows-Sicherung benötigen, klicken Sie in dem Bereich auf der rechten Seite auf **Hilfe benötigt?**.

Löschen einer Sicherung

WARNUNG!	**Beachten Sie beim Löschen einer Sicherung, dass Sie dabei alle Dateien innerhalb der Sicherung löschen.**

1. Klicken Sie rechts neben der Sicherung auf das Symbol „Löschen“ .
2. Klicken Sie als Antwort auf die Bestätigungsmeldung auf **Löschen**.

12 Remotezugriff auf Ihr My Book Live

MioNet® – Übersicht
Verwenden von MioNet Web (nach Registrierung)
Zugriff auf My Book Live über WD Photos

MioNet®-Übersicht

Wichtig:	Informationen zum Registrieren Ihres Laufwerks und Erstellen eines Kontos auf MioNet finden Sie unter „Systemeinstellungen“ auf Seite 61.

Greifen Sie auf Ihre Fotos, Musikdateien, Videos und Dokumente zu jeder Zeit von jedem beliebigen Ort aus zu. Verwenden Sie dazu die sicheren MioNet-Remotezugriffsdienste von WD. MioNet verbindet Remotedateizugriff und Freigabe nahtlos und macht sie einfach und sehr sicher. Befolgen Sie einfach die Schritte, um Ihr My Book Live bei Ihrem sicheren MioNet-Konto zu registrieren. Danach können Sie mithilfe Ihres eindeutigen Benutzernamens und Kennworts von jedem Computer auf der ganzen Welt auf Ihren Inhalt zugreifen.

MioNet ermöglicht es Ihnen ebenfalls, einen Ordner mit Bildern auf Ihrem My Book Live an Freunde (kein Hochladen erforderlich) oder einen Ordner mit Dokumenten an Kollegen freizugeben. Gäste können nur den Inhalt sehen, den Sie für sie freigeben.

Verwenden von MioNet Web (nach Registrierung)

1. Gehen Sie in einem Browser auf *http://www.mionet.com/web*.
2. Geben Sie Ihren MioNet-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Die Registerkarte **Schnellstart** wird angezeigt. Sie enthält Symbole für die Aktionen, die Sie durchführen können.

Hinweis: In diesem Benutzerhandbuch werden nur die grundlegendsten Optionen besprochen. Informationen über erweiterte Optionen finden Sie in der MioNet-Hilfe oder im MioNet-Benutzerhandbuch (verfügbar, wenn Sie auf das Onlinehilfe-Symbol von MioNet klicken).

Remotezugriff auf die Ordner und Dateien von My Book Live

Wichtig:	Beim Verwenden von MioNet Web ist kein lokaler Zugriff auf die Ordner und Dateien des My Book Live möglich. Verwenden Sie dazu den Windows Explorer oder Apple Finder.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Meine Ressourcen**, um Ihre My Book Live-Ordner anzuzeigen:

2. Wählen Sie einen Ordner aus, um eine Liste aller Unterordner und Dateien anzuzeigen. Sie können jetzt Ihren Browser verwenden, um auf Ihre gesamte Sammlung von Musik, Fotos, Filmen und Dokumenten zuzugreifen.
3. Doppelklicken Sie auf eine beliebige Datei, um sie lokal zu öffnen. Sie können die Dateien auch von Ihrem My Book Live auf den Remotecomputer ziehen und dort ablegen und umgekehrt.

Freigeben von Dateien für Andere

Das Freigeben von Dateien auf Ihrem My Book Live ist in drei einfachen Schritten erledigt. Zuerst wählen Sie den Ordner aus, den Sie freigeben möchten, dann für wen Sie ihn freigeben möchten und schließlich, welche Berechtigungen diese Personen für den Zugriff auf den Ordner haben.

1. Klicken Sie auf das Symbol „Fotos freigeben“.
2. Klicken Sie auf einen beliebigen Ordner oder zur Auswahl eines Unterordners auf das Plus-Zeichen daneben, um diesen für eine andere Person freizugeben.

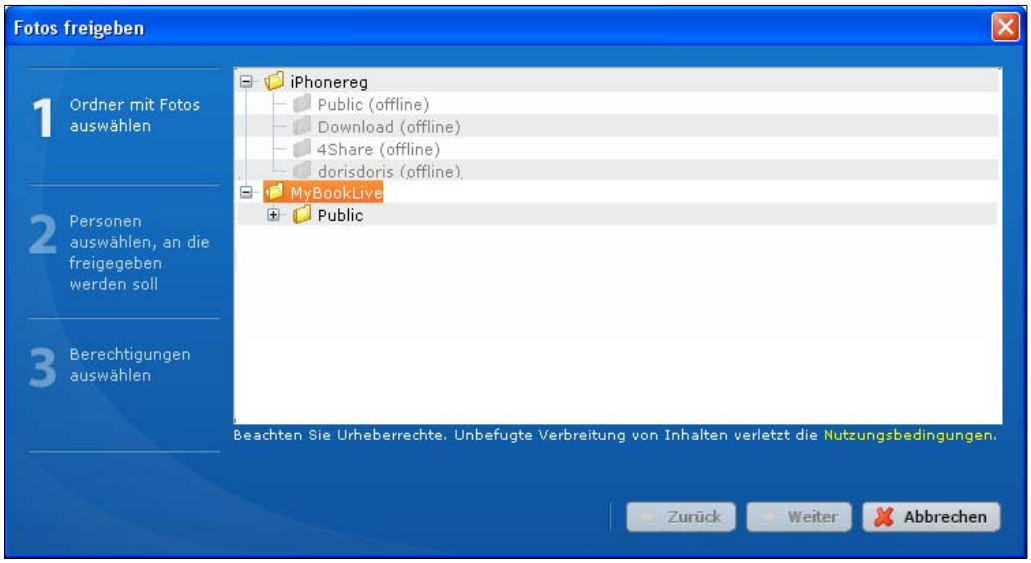

3. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Seite zum Freigeben von Dateien für andere Personen anzuzeigen, auf der Benutzer aufgeführt sind, für die Sie schon Freigaben erstellt haben:

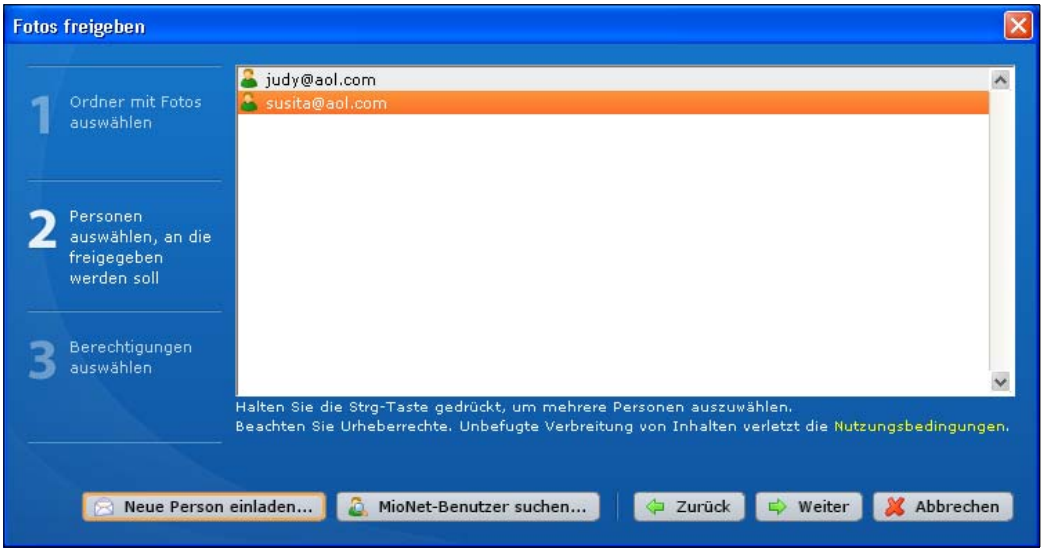

WENN Sie Folgendes tun möchten. . .	DANN. . .
Fotos für MioNet-Benutzer freigeben, denen Sie bereits Freigaben zugewiesen haben,	1. Wählen Sie den/die Benutzer. (Halten Sie in Windows die **Strg-Taste** oder bei Mac die Befehlstaste gedrückt, um mehrere Benutzer auszuwählen.) 2. Klicken Sie auf **Weiter**.
Einen neuen Benutzer zur Freigabe hinzufügen,	1. Klicken Sie auf **Neue Person einladen...**. 2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein. 3. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
Einen Benutzer finden, dem Sie noch nie eine Freigabe zugewiesen haben,	1. Klicken Sie auf **MioNet-Benutzer suchen...**. 2. Geben Sie den Benutzername oder die E-Mail-Adresse ein. 3. Klicken Sie auf **Suchen**. 4. Wenn MioNet den Benutzer gefunden hat, klicken Sie auf **Für diese Person freigeben**.

4. Wählen Sie die Berechtigungsstufe aus und klicken Sie auf **Fertig stellen**.
   - Wenn die Benutzer die Fotos nur ansehen und herunterladen dürfen, wählen Sie die Berechtigung **Lesen**.
   - Wenn Benutzer auch Fotos zum Ordner hinzufügen, bearbeiten oder löschen dürfen, wählen Sie die Berechtigung **Lesen & Schreiben**.

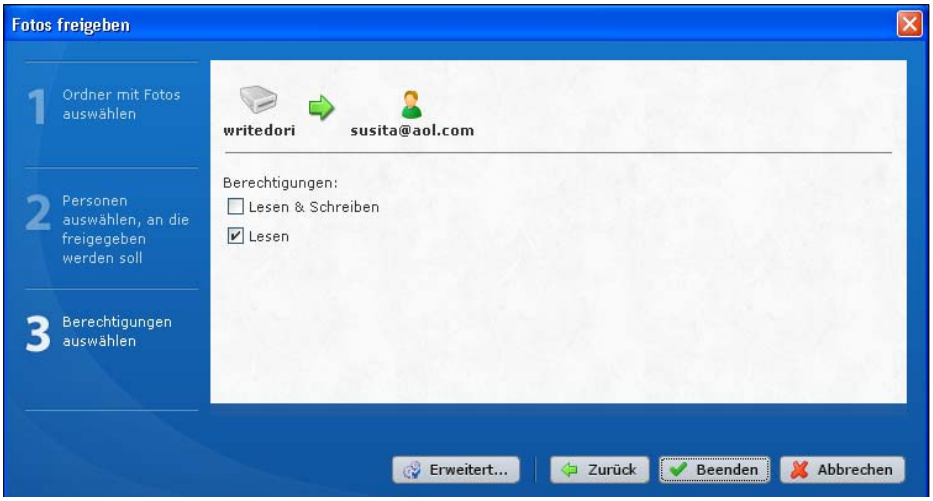

Die von Ihnen eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Link zu MioNet. Im Internetbrowser des Benutzers wird automatisch MioNet geöffnet und bietet sofort einen sicheren Zugriff auf den Ordner mit den Fotos auf Ihrem Computer.

Übertragen von Dateien an Andere

Mit MioNet können Sie Dateien an Andere übertragen, denen Sie bereits Zugriff gewährt haben, und Dateien können von ihnen an Sie übertragen werden.

Das Verfahren ist dasselbe wie beim Freigeben von Dateien, nur dass Sie auf das Symbol **Dateien übertragen** klicken, um folgendes Fenster anzuzeigen:

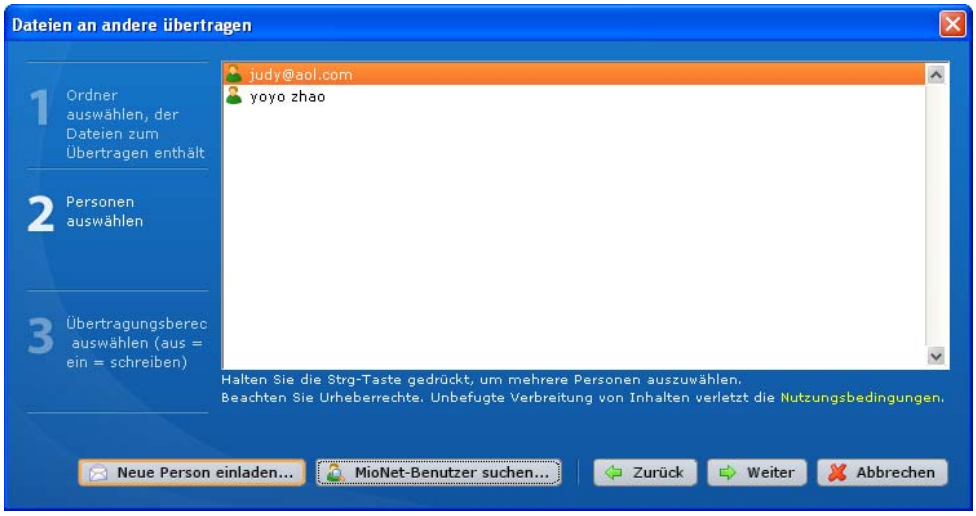

Beim Zuweisen von Berechtigungen:

- Wenn die Benutzer die Dateien lediglich an sich übertragen dürfen, vergeben Sie die Berechtigung **Lesen**.
- Wenn die Benutzer auch Dateien an Sie übertragen (oder Ihre Dateien ändern oder löschen) dürfen, vergeben Sie die Berechtigung **Lesen & Schreiben**.

Zugriff auf My Book Live über WD Photos

Mit WD Photos können Sie schnell über Ihr Apple iPhone, iPad oder Ihren iPod touch auf alle Fotos zugreifen, die auf Ihrem My Book Live gespeichert sind

Hinweis: In den folgenden Beschreibungen gelten alle Verweise auf das iPhone ebenso für den iPod touch und das iPad.

Ihre Fotos bleiben dabei privat, sicher und geschützt auf Ihrem Heimnetzlaufwerk. Sie können bis zu 250.000 Fotos ansehen, ohne Platz auf Ihrem iPhone zu verschwenden oder warten zu müssen, bis die Fotos synchronisiert sind. Um WD Photos verwenden zu können, muss Ihr My Book Live-Laufwerk bei MioNet registriert sein. Dieser sichere Remotezugriffsdienst von WD gehört bei allen unseren Netzlaufwerken zum Lieferumfang. (Siehe „Einrichten von MioNet“ auf Seite 72.) Ihr iPhone muss über OS 3.1 oder höher verfügen.

- Die Fotos werden automatisch für die optimale Anzeige auf dem iPhone optimiert.
- Zuvor bereits angeschaute Bilder können Sie auch ansehen, wenn Sie offline sind.
- Sie können alle Fotos auf einmal anzeigen, sie nach Ordner- oder Albumansicht filtern oder sogar als Diashow ansehen.

- Suchen Sie Fotos nach Dateinamen, Ordnernamen oder Datum.
- Senden Sie Fotos per E-Mail an Freunde.
- Weisen Sie einem Kontakt ein Foto zu.
- Fügen Sie Fotos zum Ordner „Aufnahmen“ hinzu

Einrichten des Laufwerks

1. Stellen Sie sicher, dass das WD-Netzlaufwerk mit Ihrem Netzwerk verbunden und eingeschaltet ist.
2. Laden Sie Ihre Fotos (nur im JPEG-Format) in den Ordner „Shared Photos“ im Ordner „Public“ auf dem Netzlaufwerk.

Erstellen eines MioNet-Kontos und Registrieren des Laufwerks

MioNet ist ein Remotezugriffsdienst von WD. Er gehört zum Lieferumfang des My Book Live-Laufwerks und ist standardmäßig auf dem Gerät aktiviert.

Wenn Sie noch kein MioNet-Konto erstellt oder Ihr My Book Live noch nicht bei MioNet registriert haben, befolgen Sie die Anweisungen unter „Einrichten von MioNet“ auf Seite 72.

Installieren der WD Photos-App

1. Laden Sie WD Photos mit Ihrem iPhone aus dem App Store herunter und installieren Sie es auf Ihrem Apple-Gerät.
2. Starten Sie WD Photos auf Ihrem Apple-Gerät und tippen Sie auf die Schaltfläche **Anmelden**.
3. Geben Sie im Anmeldebildschirm den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr MioNet-Konto ein, dem Sie zuvor Ihr My Book Live zugeordnet haben.

Wenn Sie beim Installieren von WD Photos Probleme haben, besuchen Sie *http://websupport.wdc.com/rn/wdphoto.asp.*

Anzeigen Ihrer Fotos

Hinweis: Tippen Sie in WD Photos auf die Registerkarte „Weitere Informationen“ und dann auf „Hilfe“, um weitere Informationen zu erhalten. Sollten Sie immer noch Fragen haben, tippen Sie auf „Zusätzlicher Support“.

WD Photos sucht alle JPEG-Bilder, die unter der öffentlichen Freigabe im Ordner „Shared Pictures“ auf Ihrem Laufwerk gespeichert sind. Andere Ordner, Dateiformate oder Bilder außerhalb des Ordners „Shared Pictures“ werden nicht angezeigt.

1. Kopieren oder verschieben Sie alle Bilder, die Sie ansehen möchten, in den Ordner „Shared Pictures“ auf Ihrem WD My Book Live. **Benennen Sie den Ordner nicht um**.
2. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu Ihrem Laufwerk herstellen, werden Ihre Bilder automatisch für eine klare Anzeige auf dem iPhone optimiert. Abhängig von der Anzahl der im Ordner „Shared Pictures“ vorhandenen Bilder kann dieser Prozess einige Minuten oder - im Extremfall - einige Stunden in Anspruch nehmen.
3. Tippen Sie auf Ihrem iPhone auf **WD Photos**.

Sie können Ihre Bilder auf drei Arten anzeigen: Bildansicht, Albumansicht und Ordneransicht. Tippen Sie auf das Auge unten im WD Photos-Startbildschirm, um die Ansichten zu ändern. Immer wenn Sie tippen, gibt eine Meldung die aktuelle Ansicht an.

Bildansicht

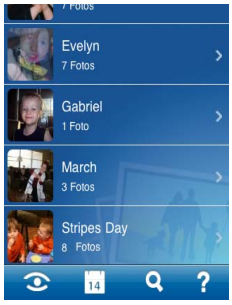

Albumansicht

Ordneransicht

Bildansicht – Zeigt alle Fotos von „Shared Pictures“ auf Ihrem Netzlaufwerk an. Die Ansicht ist ungegliedert (keine Ordner und Unterordner).

Albumansicht – Wenn die Bilder von Shared Pictures in Ordner und Unterordner sortiert sind, werden diese in der Albumansicht als Album angezeigt. Navigieren Sie durch die einzelnen Alben, um die Fotos darin anzuzeigen.

Ordneransicht – Die Ordneransicht zeigt zunächst die höchste Ordnerebene von „Shared Pictures“. Navigieren Sie durch die Ordner, um die Unterordner und einzelnen Fotos anzuzeigen.

Suchen von Fotos

Suche nach Datum

Suche nach Schlüsselwort

Sie können anhand von Datum oder Schlüsselwort nach bestimmten Fotos in Ihrer Sammlung suchen.

Datum

1. Tippen Sie auf das Kalender-Symbol unten auf dem Gerät.
2. Geben Sie das ungefähre Datum ein, nach dem Sie suche, und tippen Sie dann auf das Suchsymbol (Lupe)
3. Wählen Sie aus den Ergebnissen das gewünschte Album oder Foto aus.

Hinweis: Sie können auch nach Monat und Jahr filtern.

Schlüsselwort

1. Tippen Sie auf das Suchsymbol unten auf dem Gerät.
2. Geben Sie das Schlüsselwort (z. B. den Dateinamen) ein und tippen Sie erneut auf das Suchsymbol.
3. Wählen Sie aus den Ergebnissen das gewünschte Album oder Foto aus.

Versenden von Fotos per E-Mail

1. Tippen Sie auf das zu sendende Foto, um es zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Symbol **Einstellungen** und dann auf **Foto per E-Mail versenden**.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Senden**.

Ändern der WD Photos-Einstellungen

Sie können die Einstellungen für die automatische Anmeldung und die Cache-Größe ändern. Mit der automatischen Anmeldung werden Sie automatisch angemeldet, wenn Sie auf das WD Photos-Symbol tippen. Die Größe des Cache bestimmt, wieviele Fotos Sie speichern können, so dass diese auch ohne Streaming von WD Photos zur Verfügung stehen. Die neuen Einstellungen werden übernommen, sobald Sie WD Photos das nächste Mal starten.

1. Gehen Sie zum unteren Seitenbereich der iPhone-Einstellungen und tippen Sie auf **WD Photos**:

2. Um das automatische Anmelden zu aktivieren bzw. deaktivieren, tippen Sie **Automatisch anmelden** auf die **Ein**- oder **Aus**-Position.
3. Zum Anpassen der Cachegröße für WD Photos, tippen Sie auf **Cache-Größe festlegen** und wählen Sie eine der angezeigten Optionen aus.
4. Zum Löschen des Caches, schieben Sie den Schalter **Löschen** auf **Ein**.

13 Wiedergeben/Streamen von Videos, Fotos und Musik

Medienserver – Überblick
Unterstützte Medientypen
Medienspeicherung
Zugriff auf My Book Live über Medienplayer
Zugriff auf My Book Live mit iTunes

Genießen Sie Fotos, Musik und Videos über DLNA-fähige Medienplayer, wie Xbox 360, PlayStation 3, WD TV Live sowie Mediendienste wie iTunes.

Medienserver – Überblick

Das My Book Live dient als zentraler Medienverteiler für zu Hause. Mit ihm können Sie Fotos, Musik und Videos auf Ihr Entertainment Center zu Hause und/oder andere Computer in Ihrem Heimnetzwerk streamen.

Der TwonkyMedia-Server sucht nach allen Medien, die in der öffentlichen Freigabe auf dem an Ihrem Heimnetzwerk angeschlossenem My Book Live gespeichert sind. Wenn Sie nicht möchten, dass Twonky bestimmte Dateien findet, dann speichern Sie diese in einer privaten Freigabe, die nicht zur Medienbereitstellung aktiviert ist.

Der Server ist voreingestellt, damit Sie Ihre Multimediainhalte an die entsprechenden freigegebenen Ordern auf Ihrem My Book Live übertragen können (auf der nächsten Seite beschrieben). Somit steht alles für das Streamen und Anzeigen von Inhalten auf Ihrem Entertainment Center zu Hause, auf Spielekonsolen (z. B. Xbox 360™, PlayStation® 3) oder DLNA® 1.5-Digitalmedienadaptern, wie dem WD TV™ Live HD Media Player, bereit. Weitere Informationen finden Sie unter *http://www.twonkymedia.com*.

Unterstützte Medientypen

Audiodateien	**Videodateien**	**Bilddateien**
3GP AAC AC3 AIF ASF FLAC LPCM M4A M4B MP1 MP2 MP3 MP4 MPA OGG WAV WMA	3GP AVI DivX DVR-MS FLV M1V M4V MKV MOV MP1 MP4 MPE MTS MPV MPG MPEG2 SPTS VDR VOB WMV Xvid	BMP GIF JPEG PNG TIF TIFF

Hinweis: Möglicherweise können nicht alle diese Dateien auf allen Geräten abgespielt werden. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Gerätes aufmerksam durch, um zu erfahren, welche Formate unterstützt werden.

Medienspeicherung

Sie können anhand von Netzwerkfreigaben auf Medieninhalte auf dem My Book Live zugreifen und diese dort speichern. Freigaben sind, ähnlich wie Ordner und Verzeichnisse, Bereiche, die zum Organisieren Ihrer Medien und dem Zugriff aus dem Netzwerk eingerichtet werden. Freigaben können gemeinsam mit jedem anderen Benutzer (öffentlich) oder mit ausgewählten Benutzern im Netzwerk (privat) gemeinsam verwendet werden.

Zum Lieferzeitpunkt ist das Laufwerk mit einer öffentlichen Netzwerkfreigabe vorkonfiguriert, diese enthält die folgenden Ordner für die Medienspeicherung:

- **Shared Music** (Freigegebene Musik) – Speichert Musikdateien, die Sie an andere Personen freigeben möchten.
- **Shared Pictures** (Freigegebene Bilder) – Speichert Bilddateien, die Sie an andere Personen freigeben möchten.
- **Shared Videos** (Freigegebene Videos) – Speichert Videodateien, die Sie an andere Personen freigeben möchten.

Wichtig: Löschen Sie den Ordner „Shared Pictures“ nicht und benennen Sie ihn nicht um, da er für die WD Photos-Anwendung benötigt wird.

Hinzufügen von Medieninhalten zu den Ordnern

1. Öffnen Sie den Explorer (Windows) oder den Finder (Mac):

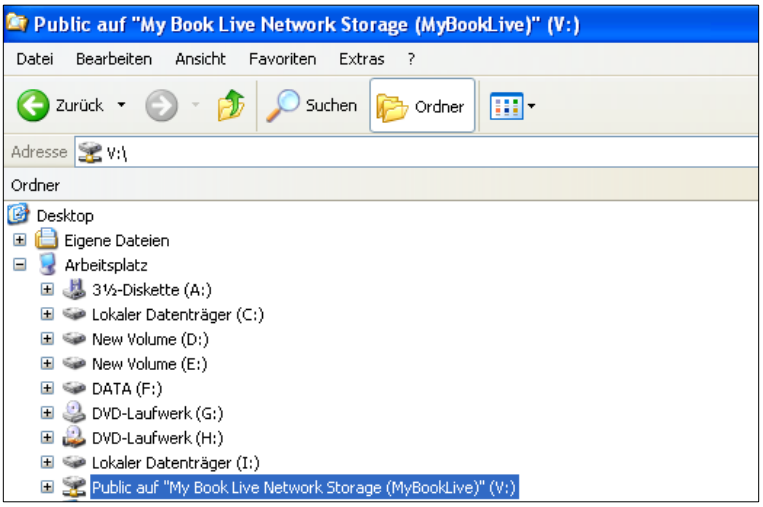

2. Kopieren Sie Ihre Musikdateien in den Ordner „Shared Music“.
3. Speichern Sie Ihre Videos und Bilder auf dieselbe Weise in die entsprechenden Bild- und Videoordner.

Wichtig:	Stellen Sie sicher, Ihre Medieninhalte zu sortieren und den entsprechenden freigegebenen Ordnern hinzuzufügen (z. B. gehören Musikdateien in den freigegebenen Musikordner). Ansonsten werden Ihre Inhalte über Ihren digitalen Medienadapter nicht ordnungsgemäß angezeigt.

Zugriff auf My Book Live über Medienplayer

Nachdem Sie Ihre Dateien in die entsprechenden Ordner kopiert haben, können Sie eine Vielzahl von Medienplayern zum Streamen der Medien verwenden. Die folgenden Typen werden in diesem Abschnitt behandelt.

- Windows Media Player 12 (in Windows 7 enthalten) auf Seite 103
- WD TV Live HD Media Player auf Seite 105
- Xbox 360 auf Seite 107
- PlayStation 3 auf Seite 107
- Sonstige Medienplayer auf Seite 107:
  - Blu-ray-Player
  - TV-Geräte mit Netzwerkverbindung
  - Digitale Bilderrahmen
  - Netzwerk-Music Player
- Digitale Medienadapter auf Seite 108
- DLNA-Geräte auf Seite 108

Windows Media Player 11/12 (Windows Vista/Windows 7)

Hinweis: Gehen Sie zur Support-Website von Microsoft Media Player, um weitere Informationen zum Verwenden und Aktualisieren Ihres Media Players zu erhalten. Vorgehensweise beim Streamen von Medien mit der Bibliothek von Windows Media Player 11 oder 12:

1. Klicken Sie auf **Systemsteuerung > Netzwerk- und Freigabecenter**.
2. Klicken Sie auf **Anpassen**:

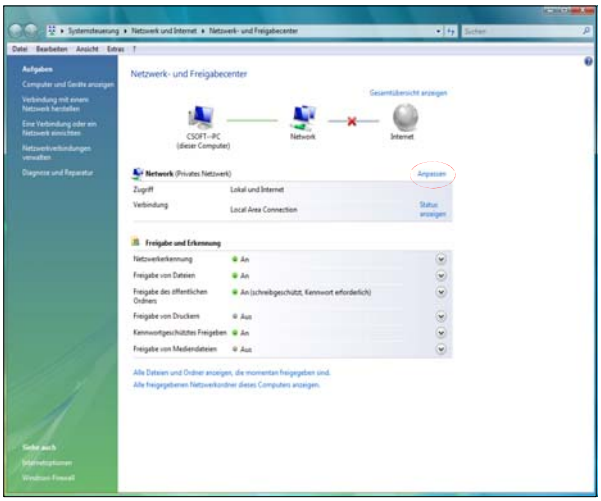

3. Wählen Sie **Privat** und klicken Sie dann auf **Weiter**:

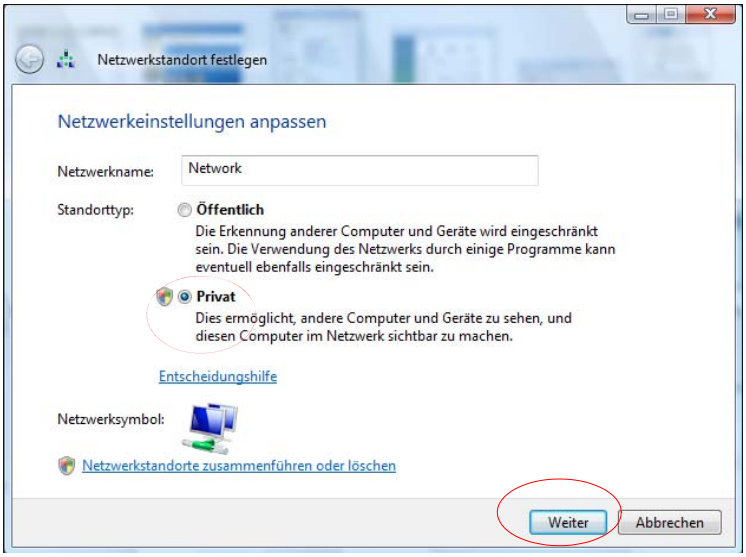

4. Starten Sie den Windows Media Player (**Start > Alle Programme > Windows Media Player**):

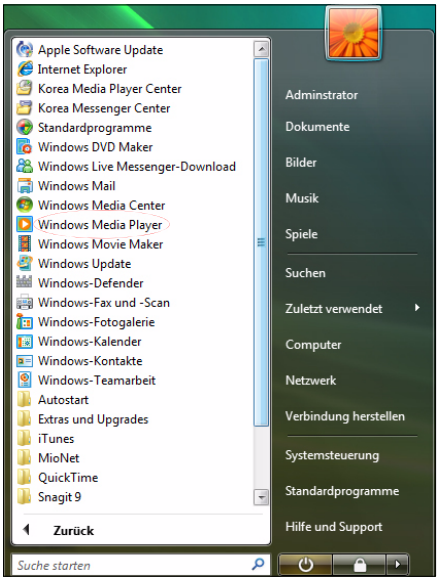

5. Klicken Sie auf **Medienbibliothek > Medienfreigabe**:

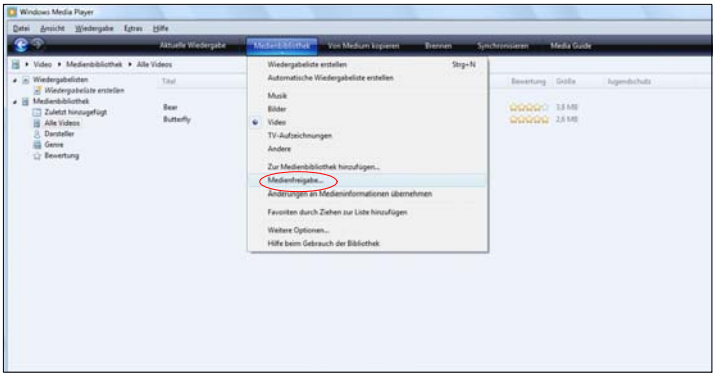

6. Klicken Sie auf **Medien suchen, die andere Benutzer freigegeben haben** und klicken Sie auf **OK**.

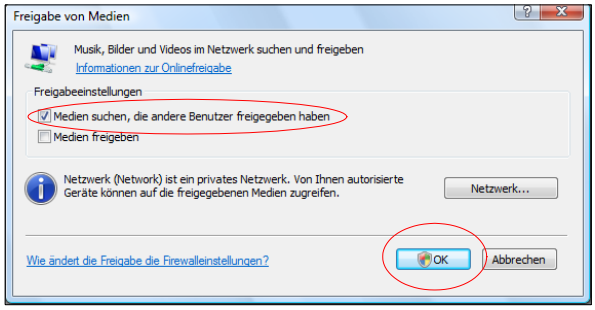

7. Wählen Sie einen Medientyp (Musik, Bilder oder Video) aus und klicken Sie auf **MyBookLive**:

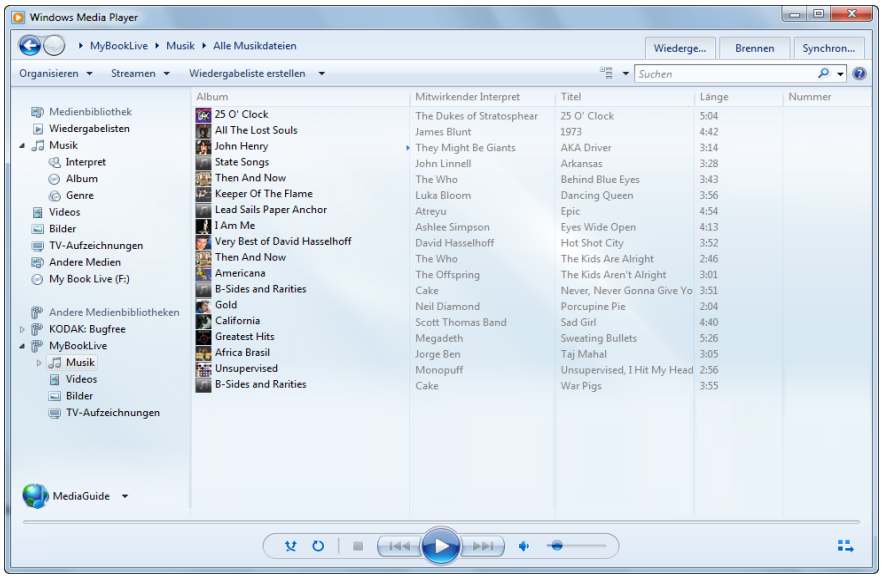

8. Doppelklicken Sie auf die Mediendatei, die Sie abspielen möchten.

WD TV Live HD Media Player

Sie können den WD TV Live HD Media Player an Ihr Heimnetzwerk anschließen, um Zugriff auf Medieninhalte zu erhalten, die auf einem Netzlaufwerk gespeichert sind, z. B. dem My Book Live. Nachfolgend finden Sie allgemeine Schritte beim Verwenden von WD TV Live für den Zugriff auf Dateien auf einem My Book Live.

Hinweis: Genauere Anweisungen zum Anschließen des My Book Live und zum Zugreifen auf und Abspielen von Medieninhalten finden Sie im WD TV Live HD Media Player-Benutzerhandbuch.

1. Schließen Sie My Book Live an Ihr Heimnetzwerk an und schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr WD TV Live-Gerät an Ihr Fernsehgerät angeschlossen und eingeschaltet ist.
3. Schließen Sie das WD TV Live-Gerät an das Heimnetzwerk an:

4. Navigieren Sie zum Startbildschirm und wählen Sie das Symbol des Medieninhalts aus, auf den Sie zugreifen möchten. Das sind Musik , Video oder Foto .

5. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Medienserver** aus und drücken Sie die **Eingabetaste**:

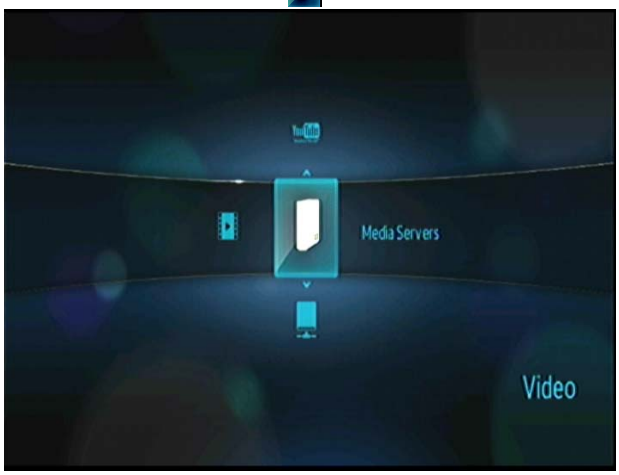

6. Wählen Sie mit ▲ / ▼ My Book Live aus und drücken Sie die **Eingabetaste**:

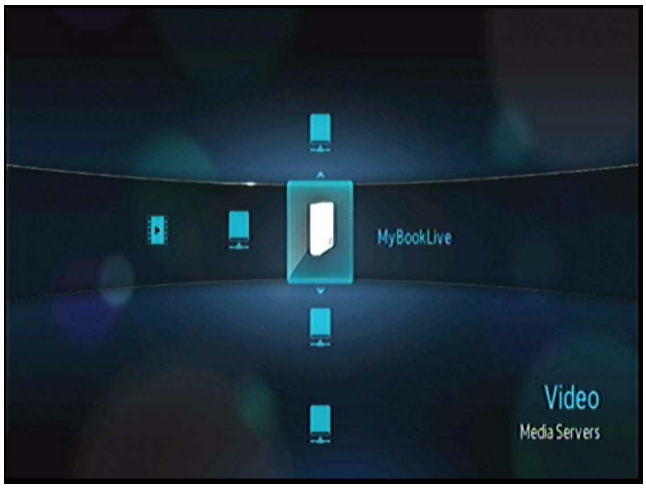

Der unterstützte Inhalt für den gewählten Medientypen wird angezeigt:

7. Wählen Sie den Inhalt aus, auf den Sie zugreifen möchten, und drücken Sie **Eingabe**, um mit der Medienwiedergabe zu beginnen.

Xbox 360

Hinweis: Gehen Sie zur Support-Website von Microsoft Xbox 360, um weitere Informationen zum Verwenden und Aktualisieren Ihrer Microsoft Xbox 360 zu erhalten.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Xbox 360 und Ihr My Book Live eingeschaltet und an Ihr LAN angeschlossen sind.
2. Navigieren Sie vom Hauptbildschirm der Xbox-Benutzeroberfläche zum Bildschirm „My Xbox“ (Meine Xbox).
3. Verwenden Sie den Xbox 360-Controller und navigieren Sie nach rechts, bis Sie die Bibliotheksoptionen „Video“, „Musik“ und „Bilder“ sehen.
4. Wählen Sie eine dieser drei Optionen, indem Sie auf die Taste **A** Ihres Controllers klicken. Der Bildschirm „Quelle auswählen“ wird angezeigt.
5. Wählen Sie die Option „MyBookLive“ aus, basierend auf dem von Ihnen zuvor erstellten Gerätenamen, und drücken Sie die Taste **A**. Sie sehen die auf Ihrem MyBookLive-Gerät gespeicherten Medieninhalte.
6. Navigieren Sie mit dem Controller durch Ihre Medieninhalte, um sie anzuzeigen und abzuspielen.

PlayStation 3

Hinweis: Gehen Sie zur Support-Website von Sony® PlayStation, um weitere Informationen zum Verwenden und Aktualisieren Ihrer PlayStation zu erhalten.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre PlayStation 3 und Ihr My Book Live eingeschaltet und an Ihr LAN angeschlossen sind. Sie sehen die Hauptbenutzeroberfläche mit einer Reihe von Optionen, die horizontal über Ihren Fernsehbildschirm angezeigt werden.
2. Navigieren Sie mit den Richtungstasten (links und rechts) auf dem PS3-Controller zu „Musik“, „Foto“ oder „Video“, je nachdem, welchen Medientyp Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann die Taste **X**.
3. Navigieren Sie mithilfe der Richtungstasten (nach oben und unten) und wählen Sie „MyBookLive“ (oder den neuen Gerätenamen, den Sie zuvor erstellt haben) aus, indem Sie die Taste **X** drücken. Jetzt sehen Sie eine Ordnerliste (Musik, Foto und Video) rechts neben dem MyBookLive-Symbol.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie den Ordner auswählen, der der Option entspricht, die Sie in Schritt 2 ausgewählt haben. Wenn Sie z. B. „Foto“ im Hauptbildschirm der Benutzeroberfläche ausgewählt haben, öffnen Sie den entsprechenden Fotoordner rechts neben dem MyBookLive-Symbol, andernfalls wird Ihr Inhalt nicht ordnungsgemäß angezeigt.

Sonstige Medienplayer

Im Folgenden sind allgemeine Schritte zum Einrichten von Geräten, wie digitalen Bilderrahmen, Blu-ray-Playern, TV-Geräten mit Netzwerkverbindung und digitalen Medienadaptern, aufgeführt:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr My Book Live an Ihr LAN angeschlossen und eingeschaltet ist.
2. Befolgen Sie die Benutzeranweisungen, die im Lieferumfang Ihres Medienplayers enthalten sind, um die Ersteinrichtung vorzunehmen oder Treiber zu installieren.
3. Suchen Sie mithilfe der Navigationsfunktionen Ihres Players das My Book Live im Netzwerk.
4. Abhängig vom verwendeten Player müssen Sie möglicherweise auf die Seite „Einstellungen/Netzwerkeinrichtung“ in der Benutzeroberfläche zugreifen, um eine Verbindung herzustellen, damit sich Ihr Player mit My Book Live verknüpfen kann. Suchen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Players nach spezifischen Anweisungen.

DLNA-Geräte

Anweisungen zum Anschließen eines DLNA-Geräts an Ihr LAN zum Zugreifen auf Inhalte auf Ihrem My Book Live finden Sie in den speziellen Benutzerhandbüchern zu DLNA-Mediengeräten. Gehen Sie zu *http://www.dlna.org*, um eine Liste von DLNA-zertifizierten Geräten und weitere Informationen anzuzeigen.

Zugriff auf My Book Live mit iTunes

iTunes-Medienserver – Übersicht

Mit dem iTunes-Medienserver können Sie oder jeder beliebige mit My Book Live verbundene Benutzer iTunes zum Abspielen von darauf gespeicherten Musikdateien verwenden. Dieser Dienst ist eine virtuelle Musikbibliothek auf dem Gerät und er behandelt es als ein iTunes-Repository. Dadurch ist es möglich, Mediendateien vom Netzwerkspeichersystem auf Computer unter Windows oder Mac zu streamen, die iTunes ausführen.

Unterstützte Medientypen

Der iTunes-Medienserver unterstützt die folgenden Dateitypen:

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- Musik- und Video-Wiedergabelisten

Hinweis: Der iTunes-Server durchsucht alle Freigaben, für die die Einstellung „Medienbereitstellung“ aktiviert ist. Die öffentliche Freigabe wird standardmäßig durchsucht.

Speichern von Inhalten

Sie können Mediendateien über Ziehen und Ablegen in die entsprechenden Ordner in der öffentlichen Freigabe speichern (z. B. Musikdateien in den Standardordner von My Book Live: /Public/Music).

Streamen von Medien in iTunes

Der iTunes-Medienserver ist in der Konsole standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter “Medienserver-Einstellungen“ auf Seite 74.

1. Starten Sie iTunes auf Ihrem Computer.
2. Klicken Sie auf **MyBookLive** im Abschnitt „Freigegeben“ auf der linken Seite. Wenn Sie Musik in den Ordner /Public/Shared Music oder Videos in den Ordner /Public/Shared Videos kopiert haben und diese Dateien in einem von iTunes unterstützten Format vorliegen, werden sie im rechten Bereich aufgeführt:

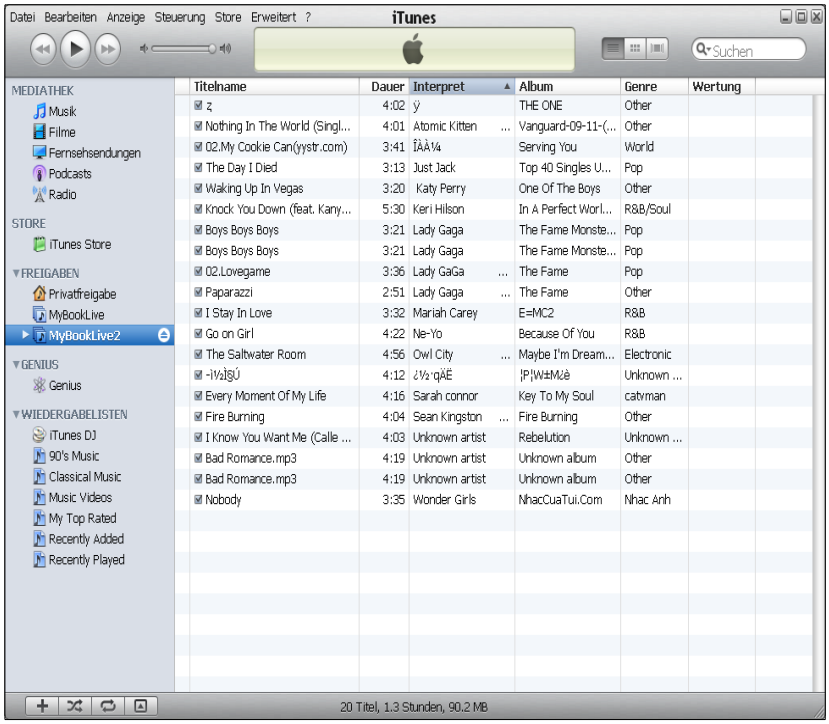

3. Doppelklicken Sie auf die Mediendatei, um sie abzuspielen.

14 Fehlerbehebung

Checkliste für die ersten Schritte
Zurücksetzen des My Book Live
Spezifische Probleme und Abhilfemaßnahmen

Stellen Sie bei Auftreten jedes Problems sicher, dass Sie die neueste Firmware-Version für My Book Live verwenden. Anweisungen zum Aktualisieren finden Sie unter „Updates“ auf Seite 63.

Checkliste für die ersten Schritte

- Ist das Netzteil am Laufwerk und an der Steckdose angeschlossen?
- Sind alle Kabel ordnungsgemäß eingesteckt und gesichert?
- Ist die Statusanzeige grün? Wenn nicht, finden Sie weitere Informationen unter „Überprüfen der LED auf der Vorderseite“ auf Seite 10.

Zurücksetzen des My Book Live

Wenn Sie in der My Book Live-Konsole ein Kennwort oder eine statische IP-Adresse festgelegt und diese vergessen haben, drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Reset-Taste. Dadurch wird das Gerät auf die Werkseinstellungen ohne Kennwort und mit den IP-Standardeinstellungen zurückgesetzt. Durch das Zurücksetzen werden Ihre Dateien nicht gelöscht.

Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen, um das Gerät mit der Reset-Taste zurückzusetzen.

WARNUNG!	**Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist. Wenn Sie keinen Zugang zur Rückseite des Gerätes haben, trennen Sie die Stromversorgung, drehen Sie das Laufwerk herum, damit Sie an die Rückseite gelangen, und schließen Sie es wieder an.**

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät mit einer aufgebogenen Büroklammer oder der Mine eines Kugelschreibers auf die Reset-Taste an der Rückseite des Geräts:

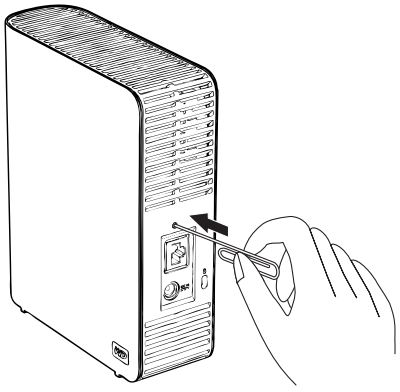

2. Halten Sie die Resettaste vier Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wird neu gestartet (dies kann bis zu drei Minuten dauern).

Spezifische Probleme und Abhilfemaßnahmen

Im Folgenden werden spezifische Probleme behandelt, die beim Verwenden von My Book Live auftreten können. Für jedes Problem werden mögliche Lösungen aufgelistet.

LEDs leuchten nicht auf.

- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel korrekt angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt. Testen Sie dies, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.

Die Anzeige an der My Book Live-Vorderseite leuchtet rot und die Netzwerkadapter-LEDs des Gerätes leuchten gar nicht.

1. Überprüfen Sie, dass das Netzwerkkabel ordnungsgemäß am My Book Live und dem Netzwerk-Switch oder Router angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Netzwerk-Switch oder Router eingeschaltet ist.
3. Probieren Sie unterschiedliche Netzwerkkabel und Ports am Netzwerk-Switch oder Router aus. Eine vorübergehende Verwendung des Kabel-Ports des My Book Live mit einem funktionierendem Netzwerkgerät kann defekte Kabel und Ports aufzeigen.

Mein Router ist fehlerhaft. Wie kann ich den Laufwerkbuchstabe manuell zuordnen?

1. Schließen Sie das Gerät direkt an den Ethernet-Port des Computers an.
2. Doppelklicken Sie auf **Arbeitsplatz/Computer**.
3. Klicken Sie auf **Netzwerkumgebung**.
4. Zeigen Sie im Menü **Extras** auf **Netzlaufwerk** verbinden.
5. Belassen Sie „Laufwerk“ auf dem standardmäßig eingestellten Buchstaben.
6. Wählen Sie in der Dropdownliste „Ordner“ \Gerätenname\public:

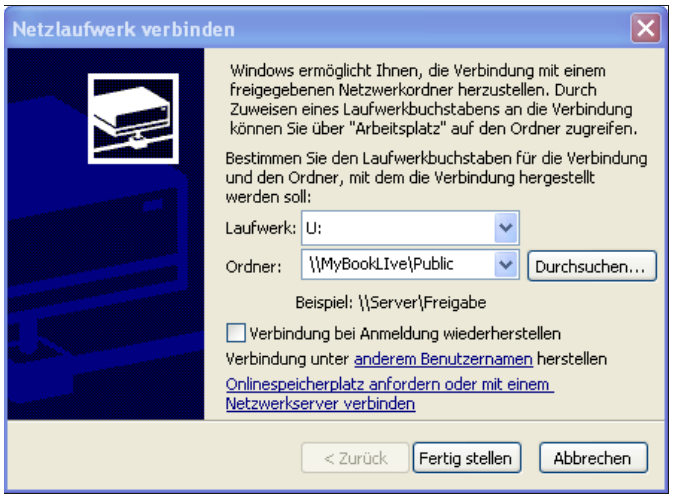

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**.
8. Gehen Sie zurück zum Startfenster von Arbeitsplatz/Computer, um den Ordner „Public“ Ihres Gerätes unter „Netzlaufwerke“ anzuzeigen.

Setup oder WD SmartWare können das My Book Live nicht erkennen.

Wenn Setup oder WD SmartWare das My Book Live nicht erkennen, sind wahrscheinlich bestimmte Netzwerkprotokolle im Netzwerk oder auf dem Computer blockiert. In diesem Fall ist das My Book Live durch eine Verbindung über eine direkte IP oder einen Netzwerknamen verfügbar. Sie können die Konsole beispielsweise über http://129.25.676.30/ oder http://mybooklive/ öffnen.

- Wenn sich der Computer in einem kabellosen Netzwerk befindet, stellen sie eine Verbindung über ein Ethernet-Kabel her und versuchen Sie es erneut.
- Deaktivieren Sie vorübergehend alle Firewalls, Sicherheitssoftware oder anderen Netzwerke des Computers und versuchen Sie es erneut.
- Überprüfen Sie Ihren lokalen Router auf Firewalls oder Sicherheitssoftware. Sofern es diese gibt, lesen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Router nach, wie Sie diese vorübergehend deaktivieren oder für UPnP- oder UDP-Datenverkehr konfigurieren können.

Ich kann über meinen digitalen Medienadapter keine Musik, Videos abspielen und/oder Bilder anzeigen.

- Da es viele Dateiformate für Bilder, Videos und Musik gibt, unterstützt Ihr spezieller digitaler Medienadapter möglicherweise ein bestimmtes Format nicht. Abhängig von Ihrem digitalen Medienadaptergerät (z. B. Xbox 360 oder PlayStation 3) müssen Sie Ihr Gerät eventuell aktualisieren, um das abzuspielende Medienformat zu unterstützen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem digitalen Medienadapter.
- Stellen Sie sicher, dass die Freigabe mit Ihrem Medieninhalt zur Bereitstellung dieser Medientypen aktiviert ist. Siehe „Erstellen einer neuen Freigabe“ auf Seite 85.

Wie kann ich mein My Book Live sicher herunterfahren?

Wenn Sie das Laufwerk nicht über die Konsole oder das Symbol „WD-Schnellansicht“ herunterfahren können, vergewissern Sie sich, dass die LED auf der Vorderseite des Laufwerks nicht blinkt. Ein Blinken zeigt an, dass das Gerät Informationen verarbeitet (zum Beispiel zum Sichern oder Übertragen von Dateien).

1. Wenn möglich, warten Sie bis die LED zu blinken aufhört.
2. Stellen Sie nochmals bei jedem Computer im Netzwerk sicher, dass keine Dateien geöffnet sind oder Übertragungen laufen.
3. Trennen Sie das Ethernet-Kabel.
4. Warten Sie 60 Sekunden.
5. Trennen Sie das Stromkabel.

Wenn die LED grün (Laufwerk ist im Leerlauf) oder blau (Laufwerk ist im Standby) leuchtet, kann das Laufwerk heruntergefahren werden.

1. Trennen Sie das Ethernet-Kabel.
2. Trennen Sie das Stromkabel.

Wenn die LED weiß ist, wird die Firmware aktualisiert. TRENNEN SIE DAS NETZTEIL NICHT, da dies die Firmware im Laufwerk beschädigen und zu Datenverlust führen kann.

Wenn die LED in irgendeiner anderen Farbe leuchtet, warten Sie, bis sie grün wird. Wenn Sie nicht grün wird, lesen Sie bitte „Überprüfen der LED auf der Vorderseite“ auf Seite 10.

15 Informationen zu Zulassungen und Garantie

Zulassungen
Inanspruchnahme von Serviceleistungen
Beschränkte Garantie

Zulassungen

Informationen zu FCC Klasse B

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen durch das Gerät in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Nutzung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Änderungen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebszulassung für das Gerät führen.

Das folgende Informationsheft der Federal Communications Commission enthält hilfreiche Informationen: *Vorgehensweise beim Identifizieren und Beheben von Radio-/Fernsehinterferenzproblemen*. Dieses Informationsheft hat die Bestellnummer 004-000-00345-4 und ist vom US Government Printing Office, Washington, DC 20402, erhältlich.

Um die Bestimmungen für FCC Part 15 Klasse B und EN-55022 Klasse B zu erfüllen, muss das mitgelieferte Ethernet-Kabel zur Verbindung zwischen Gerät und Netzwerkanschluss verwendet werden.

ICES/NMB-003-Konformität

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Gerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Dieses Produkt ist auf die Versorgung durch eine gelistete, begrenzte Spannungsversorgung, ein doppelt isoliertes oder ein mit „Klasse 2“ gekennzeichnetes Steckernetzteil ausgelegt.

CE-Konformität für Europa

Konformität mit EN55022 für HF-Abstrahlung, EN-55024 für allgemeine Störfestigkeit und EN-60950 für Sicherheit geprüft, wo anwendbar.

GS-Zeichen (Nur Deutschland)

Machine noise - regulation 3. GPSGV: Unless declared otherwise, the highest level of sound pressure from this product is 70 db(A) or less, per EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KCC-Hinweis (Nur Republik Korea)

기종별§	사용자 안내문§
B급 기기¶ (가정용 정보통신기기)§	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.§

Gerät 1 der Klasse B: Dieses Gerät wurde für den privaten Bedarf zugelassen und darf in allen Umgebungen, einschließlich Wohngebieten verwendet werden.

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

部件编号	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
大写	○	○	○	○	○	○
小写	○	○	○	○	○	○
光管	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
橡胶垫	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○

○：表示该部件中不包含相应的物质或者含量没有超出 SJ/T 11363-2006 规定中同类物质的最大允许水平。

×：表示该部件中对应物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *http://support.wdc.com*. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und wie Sie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) anfordern können. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produktes. Eine nicht autorisierte Rücksendung, d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde, wird auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Aufbewahrung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter *http://support.wdc.com*. WD haftet nicht für den Verlust von Speicherdaten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Beschränkte Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Gültigkeit der beschränkten Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die beschränkte Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 3 Jahre, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 3 Jahre und in der Region Asien/pazifischer Raum 3 Jahre. Die Laufzeit der beschränkten Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, wie es auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter *http://support.wdc.com* beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten eingeschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts.

Die genannte beschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hier erwähnten Ansprüche treten an die Stelle a) aller anderen Ansprüche und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. Die Gesetzgebung einiger US-Bundesstaaten verbietet den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere, von Bundesstaat zu Bundesstaat abweichende Rechte.

Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“)

Die in dieses Produkt integrierte Firmware kann urheberrechtlich geschützte Software Dritter enthalten, die unter der GPL oder LGPL (Lesser General Public License) lizenziert wurde (im Folgenden „GPL-Software“), und nicht unter der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von Western Digital. Gemäß der GPL gilt, sofern anwendbar: 1) der Quelltext für die GPL-Software kann kostenlos von *http://support.wdc.com/download/gpl* herunterladen werden oder gegen eine Schutzgebühr auf CD erworben werden, indem Sie *http://support.wdc.com/download/gpl* besuchen oder den Kundensupport innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf anrufen; 2) Sie können GPL-Software wiederverwenden, weitergeben und ändern; 3) die GPL-Software, und ausschließlich diese, wird im Rahmen des gesetzlich zulässigen ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt; und 4) ein Exemplar der GPL ist hierin enthalten, kann unter *http://www.gnu.org* eingesehen werden und kann auch unter *http://support.wdc.com/download/gpl* abgerufen werden.

Änderungen oder Manipulationen an der Software, insbesondere jeglicher Open Source-Software, erfolgen auf eigene Gefahr. Western Digital übernimmt keinerlei Haftung für derartige Änderungen oder Manipulationen. Western Digital leistet keinen Support für Produkte, bei denen Sie die von Western Digital gelieferte Software verändert oder dies versucht haben.

Glossar

Betriebssystem – Eine Software, mit der der Benutzer und auf dem System installierte Software mit der Computerhardware kommunizieren kann, wie der Festplatte.

CIFS – Common Internet File System. Das empfohlene Dateifreigabeprotokoll für die Windows-Plattform, bei dem Benutzer über die Netzwerkumgebung auf Freigaben zugreifen können. Mac OS X oder neuere Versionen unterstützen ebenfalls das CIFS-Protokoll. Siehe auch Protokoll.

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. Ein Protokoll, um Geräten im Netzwerk eine IP-Adresse zuzuweisen. Mit den dynamischen Adressen kann ein Gerät jedes Mal eine andere IP-Adresse haben, wenn es sich mit einem Netzwerk verbindet. In manchen Systemen ändert sich die IP-Adresse selbst, während das Gerät verbunden ist. DHCP unterstützt auch eine Kombination aus statischen und dynamischen IP-Adressen. Siehe auch Protokoll.

DLNA – Digital Living Network Alliance. Die Gruppe von Unternehmen aus der Unterhaltungselektronik, der Computerbranche sowie Mobilgerätehersteller, die Standards für die Produktkompatibilität festlegt und so den Benutzern ermöglicht, Inhalte zu Hause gemeinsam zu verwenden.

DMA – Digitaler Medienadapter. Ein Gerät mit dem Heimunterhaltungsgeräte Medien, wie Musik, Fotos und Videos, über ein Netzwerk von und zu anderen Geräten übertragen können.

DNS – Domain Name Service. Ein System mit dem ein Netzwerk-Nameserver Text-Hostnamen in numerische IP-Adressen übersetzen kann, um ein mit dem Internet verbundenes Gerät eindeutig zu identifizieren.

ESD – Elektrostatische Entladung.

Ethernet – Eine Standardmethode, um Computer mit einem Koaxialkabel an ein lokales Netzwerk (LAN) anzuschließen.

Freigabe – Ein Bereich, ähnlich einem Ordner oder Verzeichnis, der zum Organisieren von Dateien und dem Zugriff aus dem Netzwerk eingerichtet ist. Freigaben können „öffentlich“, also für jeden im Netzwerk zugänglich, oder „privat“ sein, also nur für ausgewählte Benutzer in Ihrem Netzwerk zugänglich.

FTP (File Transfer Protocol - Dateiübertragungsprotokoll) – Ein Netzwerkprotokoll, das verwendet wird, um Daten über ein Netzwerk von einem Computer auf einen anderen zu übertragen. FTP wird häufig verwendet, um Dateien unabhängig von den verwendeten Betriebssystemen auszutauschen.

GreenPower™-Technologie – Eine von WD entwickelte Engineeringtechnologie, um unsere Kunden mit noch energiesparenderen Festplattenoptionen zu versorgen. WD-Festplatten mit GreenPower-Technologie erzielen durchschnittlich eine Energieeinsparung von 4 bis 5 Watt gegenüber Laufwerken der Konkurrenz, wobei sie ihre stabile Leistung beibehalten.

Host – Der Computer, mit dem sich die anderen Computer und Peripheriegeräte verbinden.

Host-Schnittstelle – Der Punkt, an dem ein Host und ein Laufwerk miteinander verbunden sind.

Host-Übertragungsrate – Die Geschwindigkeit, mit der ein Host-Computer Daten über eine Schnittstelle übertragen kann.

Hostadapter – Eine Steckkarte, die als Schnittstelle zwischen dem System-Bus des Computers und der Festplatte fungiert.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol. Vom World Wide Web verwendetes Protokoll, um Informationen zwischen Servern und Browsern zu übertragen. Siehe auch Protokoll.

HTTPS – Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer. Ein Protokoll, das eine sicherere Methode zum Konfigurieren Ihres Gerätes bietet als HTTP, sich aber nachteilig auf die Reaktionsfähigkeit der Benutzeroberfläche auswirken kann. Der gesamte Verkehr zwischen dem verwaltenden Computer und My Book Live ist verschlüsselt. Siehe auch Protokoll.

Hub – In einem Netzwerk ein Gerät, das die Kommunikationsleitungen an einem zentralen Ort verbindet und so allen Geräten im Netzwerk eine gemeinsame Verbindung bietet.

IP – Internetprotokoll. Ein System, das regelt, wie Datenmitteilungen in Pakete aufgeteilt, vom Sender zum Empfänger geleitet und am Ziel wieder zusammengesetzt werden. Siehe auch Protokoll.

IP-Adresse – Eine binäre 32-Bit-Nummer, die jeden mit dem Internet verbundenen Computer eindeutig identifiziert.

iTunes – Ein Programm zur Audiowiedergabe, das zum Importieren von Songs und anderen Mediendateien von Ihrer Festplatte oder Ihrem My Book Live-Laufwerk verwendet wird.

LAN – Local Area Network (Lokales Netzwerk). Ein System, bei dem Computerbenutzer innerhalb eines Unternehmen oder einer Organisation miteinander und oftmals auch mit zentral auf LAN-Servern gespeicherten Datensammlungen verbunden sind.

LED – Light emitting diode (Leuchtdiode). Ein elektronisches Bauteil, das leuchtet, wenn elektrischer Strom durch das Bauteil fließt.

Medienserver – Ein Gerät, das Mediendateien speichert und freigibt (digitale Audio-, Video- und Fotodateien).

Medienspeichergerät – Ein Gerät, das Mediendateien speichert (digitale Audio-, Video- und Fotodateien).

Mehrbenutzer – Ein System in einer Informationstechnologie, bei dem mehrere Benutzer gleichzeitig auf Daten zugreifen können.

MioNet – WD-Service für den Remote-Computerzugriff. Indem Sie MioNet zu Ihrem Heim- oder Bürocomputer hinzufügen, erhalten Sie weltweit von jedem PC aus einen sicheren und sofortigen Zugriff auf Ihren Computer. Sie können von überall aus Ihre Anwendungen verwenden und auf die Dateien auf Ihrem Computer oder Speichergerät zugreifen und sie freigeben.

NAS – Network Attached Storage (Netzwerkspeichergerät). Ein Festplattenspeichergerät, das mit einer eigenen Netzwerkadresse eingerichtet wird, anstatt mit dem Computer verbunden zu werden, der Workstation-Benutzern im Netzwerk dient.

Netzwerkcomputer – Ein Computer, der mit einer zentralen Datenspeichereinrichtung kommuniziert, wie einem Server oder RAID System.

NFS – Network File System (Netzwerkdateisystem). Ein Netzwerkdateisystem-Protokoll, das es einem Benutzer eines Client-Computers ermöglicht, über das Netzwerk genauso einfach auf Dateien zuzugreifen, als wären die Netzwerkgeräte mit den lokalen Festplatten verbunden. Normalerweise in Verbindung mit UNIX-Systemen. Siehe auch Protokoll.

NTP – Network Time Protokoll (Netzwerkzeitprotokoll). Ein Protokoll zum Synchronisieren von Uhren auf Computern und Geräten innerhalb eines Netzwerks. Siehe auch Protokoll.

Partition – Ein logischer Teil auf einer Festplatte, den das Betriebssystem als separate Festplatte behandelt. Jeder Partition wird ein eindeutiger Laufwerksbuchstabe zugewiesen.

Port (Hardware) – Ein spezieller Ausgang an einem Gerät zum Verbinden mit anderen Geräten mittels eines Kabels oder Steckers. Beispiele dafür sind Ethernet-Ports, Stromanschlüsse und USB-Ports.

Protokoll – Eine Konvention zur Datenübertragung, die das Zeitverhalten, das Steuerungsformat und die Datendarstellung festlegt.

RAM – Random Access Memory (Speicher mit wahlfreiem Zugriff). Speicher, mit dem beliebig auf jeden Speicherort zugegriffen werden kann, im Gegensatz zu sequenziellen Zugriffsgeräten wie Bandlaufwerken.

ROM – Read-Only Memory (Nur lesbarer Speicher). Ein integrierter Speicherchip, der Programme und Daten enthält, die der Computer oder Host zwar lesen, aber nicht ändern kann. Ein Computer kann die Anweisungen aus dem ROM auslesen, aber keine Daten im ROM speichern.

Schnittstelle – Ein Hardware- oder Software-Protokoll, um den Datenaustausch zwischen einem Gerät und einem Computer zu verwalten. Die üblichsten sind EIDE (auch bekannt als PATA), SATA und SCSI. Siehe auch Protokoll.

SMB – Server Message Block. Ein Dateifreigabeprotokoll für die Windows-Plattform, bei dem Benutzer über die Netzwerkumgebung auf Freigaben zugreifen können. Mac OS X oder neuere Versionen unterstützen ebenfalls das CIFS-Protokoll. Siehe auch Protokoll.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol (Einfaches Mail-Übertragungsprotokoll). Standard für das Übertragen von E-Mails über das Internet. Siehe auch Protokoll.

Streaming-Medien – Medien, wie Audio, Video und Fotos, die konstant empfangen werden, während sie gleichzeitig von einem Streaminganbieter geliefert werden.

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Übertragungssteuerungsprotokoll/Internetprotokoll). Eine Reihe von Protokollen zur Kommunikation über miteinander verbundene Netzwerke. Der Standard für die Datenübertragung über Netzwerke. Siehe auch Protokoll.

TwonkyMedia-Server – Eine Serveranwendung, die nach allen Medien (z. B. Videos, Fotos und Musik) sucht, die auf dem an Ihr Heimnetzwerk angeschlossenen My Book Live gespeichert sind.

UPnP – Universal Plug n Play. Eine Reihe von Computernetzwerkprotokollen, die die Implementierung von Netzwerken zu Hause vereinfachen, indem die Geräte nahtlos miteinander verbunden werden können. Siehe auch Protokoll.

WAN – Wide Area Network. Ein Computernetzwerk, das städtische, regionale oder nationale Grenzen überquert.

Stichwortverzeichnis

A

Abrufordner 38
Aktualisieren der My Book Live-Konsole 63
Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz 117
Anforderungen vor der Installation 7
Anforderungen, Betriebssysteme 6
Anschließen ans Netzwerk 9
Anschließen des Laufwerks 9
Arbeitsgruppen 66

B

Benutzer
- Erstellen 79
- Erstellen einer privaten Freigabe für 81
- Kennwort 82

Benutzer, Anzeigen einer Liste der 78
Betriebssystemanforderungen 6
Bilddateien 27
Bildschirm „Nächste Schritte“ 17
Bonjour, Laufwerk suchen und einrichten 22

C

CD, erste Schritte 11
China RoHS 115

D

Dateien
- freigeben 94
- Kategorien 27

Deinstallieren von WD-Schnellansicht 47
Dienstprogramm-Einstellungen 67
DLNA-Geräte 108
Dokumentdateien 27

E

Einstellungen des Energiesparmodus 65
E-Mail-Dateien 27

F

Fehlerbehebung
- Checkliste 110
- Installation von WD-Schnellansicht 18
- Laufwerk verbindet sich nicht mit Netzwerk 111
- Laufwerk wird nicht erkannt 112
- LEDs leuchten nicht auf 111
- Manuelles Zuordnen des Laufwerkbuchstaben 111
- Medien können nicht über den digitalen Medienadapter abgespielt werden 112
- Zurücksetzen des Systems 110

Filmdateien 27
Freigabe
- Benutzername und Kennwort 80, 89
- Erstellen 85
- Erstellen eines neuen Benutzers für 87
- Löschen 88
- Öffnen 88

Freigaben
- Anzeigen einer Liste der 84
- Liste der 84
- Verwalten 84

Freigeben von Dateien 94
FTP-Einstellungen 66
Funktionen 3

G

GPL-Software 117

H

Herunterfahren, sicher
- Fehlersuche 112
- Konsole, Verwendung 69
- Symbol „WD-Schnellansicht, Verwendung 44

I

ICES/NMB-003-Konformität 114
Informationen zu FCC Klasse B 114
Installieren
- Anschließen und Fehlerbehebung 18
- WD SmartWare 25, 26
- WD-Schnellansicht 15

iTunes
- Einrichten 76
- Übersicht 108
- Unterstützte Medientypen 76, 108

iTunes-Server, Streamen von Audio 109

K

KCC-Hinweis (Korea) 115
Kennwort für My Book Live-Laufwerk 82
Konformität 114
Konformität mit Sicherheitsanforderungen 114
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 115

Kundensupport 58

L

LAN-Konfiguration 66
Laufwerk
  Komponenten 8
  Konfiguration 71
  Verwendung 62
LEDs 10

M

Mac
  Erste Schritte mit der CD 11
  Laufwerk suchen und einrichten 22
  Öffnen einer öffentlichen Freigabe 21
  Software-Ordner 21
  Time Machine 49
Medienplayer,Zugriff auf My Book Live 102
Medienserver
  Einstellungen 74
  Medientypen 101
  Übersicht 100
Medienspeicherung 101
MioNet
  Einrichten 72
  Freigeben von Dateien 93, 94
  Freigeben von Fotos 93
  Remotezugriff auf Dateien 93
  Übersicht 92
  Übertragen von Dateien 96
  Web 92
Musikdateien 27
My Book Live-Konsole
  Aktualisieren 63
  Arbeitsgruppen 66
  Benutzereinstellungen 78
  Benutzerkennwort 82
  Bildschirm-Komponenten 57
  Datum und Uhrzeit 62
  Dienstprogramm-Einstellungen 67
  Einstellungen des Energiesparmodus 65
  Erstellen einer Freigabe 85
  Freigabeeinstellungen 84
  FTP-Einstellungen 66
  iTunes-Einstellungen 76
  Konfigurationseinstellungen 71
  Löschen einer Freigabe 88
  Löschen von Sicherungen 91
  Medienserver-Einstellungen 74
  Netzwerkeinstellungen 65
  private Freigaben 81
  Protokolldateien 59
  Remotezugriffseinstellungen 71
  Sicherungsliste 90
  Starten 21, 55
  Systemeinstellungen 61
  Warnung 63
  Warnungen 64
  Wiederherstellung der Werkseinstellungen 68
  Willkommensbildschirm 12

N

Netzwerkanschluss 9
Netzwerkeinstellungen 65
Neu 69
Neustart, sicher mit Konsole 69

O

Öffentliche Freigabe
  Öffnen auf den Bildschirm „Nächste Schritte“ 18
  Öffnen auf einem Mac 21
  Öffnen mit Windows Vista/Windows 7 20
Öffnen einer Freigabe 88

P

Packungsinhalt 4
PlayStation 3 107
Private Freigabe
  Benutzername und Kennwort 89
  Erstellen für einen Benutzer 81
  öffentlich freigeben 88
  Öffnen 41, 88
Problem beim sicheren Herunterfahren von My Book Live 112
Produktregistrierung iii
Protokolldateien 59

R

Rally-Treiber, Installieren von WD SmartWare 26
Registrierung, online iii
Remotezugriffseinstellungen 71
RoHS 115

S

Service, Inanspruchnahme 115
Sicherheitsanweisungen 1

Sichern Ihrer Dateien
Apple Time Machine 49
WD SmartWare 28
Windows-Sicherung 48
Sicherungen 30
Auswählen des Inhalts 30
Liste 90
Löschen 91
Warnmeldung 29
Software einrichten, Zugriff 21
Software, GPL 117
Softwareeinstellungen
Abrufordner 38
Voreinstellungen 38
Softwareeinstellungen für die Sicherung 31
Spezifikationen 7
Starten
My Book Live-Konsole 55
WD SmartWare 26
Steckernetzteil 5
Streamen von Audio in iTunes 109
Streamen von Meiden in iTunes 109
Systemansicht 8

T

Trennen, sicher 112
TwonkyMedia, aktivieren 74

U

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 114

V

Verknüpfung
zu einem zugeordneten Laufwerk 15
zu öffentlicher Freigabe 43
Verknüpfungen, WD-Schnellansicht 39
Verwalten
Benutzer 78
Freigaben 84
Voreinstellungsoptionen 38
Vorsichtsmaßnahmen 7

W

Warnung
Laufwerk nicht bewegen 110
Löschen einer Freigabe 88
Löschen einer Sicherung 91
Mitgeliefertes abgeschirmtes Ethernet-Kabel, Verwendung 9
Trennen des Laufwerks während Neustart oder Herunterfahren 44, 69
Umbenennen des Laufwerks 62
Unterbrechen der Wiederherstellung der Werkseinstellungen 68
Update-Vorgang 63
Warnungs- und Ereignisbenachrichtigungen 64
WD Garantie, beschränkt 116
WD Photos 72
Anzeigen 97
Installieren 97
Registrieren des Laufwerks bei MioNet 97
Suchen von Fotos 98
WD Service 115
WD SmartWare
Automatisches Update, Voreinstellungen 39
erweiterte Sicherungen 30
Installieren und Verwenden 25
Online-Hilfe 24
Sichern Ihrer gesamten Dateien 28
Softwareeinstellungen 37
Startseite, Bildschirm 27
Systemdateien 28
Übersicht 24
WD TV Live HD Media Player 105
WD-Schnellansicht
Deinstallieren 47
Installieren 15
Verknüpfungen 39
Webbrowser-Kompatibilität 6
Wie kann ich ...? 23, 60
Wiederherstellen der Werkseinstellungen 68
Willkommensbildschirm von My Book Live 12
Windows
Erste Schritte mit der CD 11
Windows Media Player 103
Windows Vista/Windows 7
Erste Schritte ohne CD 20
Öffentliche Freigabe 20
Software-Ordner 20

X

Xbox 360 107

Z

Zubehör 6
Zugriff für Benutzer ohne Administratorrechte 12
Zulassungen 114
Zuordnen
    aus der WD-Schnellansicht 42
    beim Einrichten 14

Diese Informationen wurden gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt; WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung entstehen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne besondere Benachrichtigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo, My Book und My Passport sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken; My Book Live, WD SmartWare und WD GreenPower sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
3355 Michaelson Drive, Suite 100
Irvine, CA 92612

4779-705042-E03 Feb -2011